

Philips PicoPix MaxTV  
Projecteur mobile

120" en True Full HD 1080p

Portabilité et son Xtreme  
Expérience Android TV  
Fonction Boombox Bluetooth®



PPX720

## Luminosité Xtreme, son Xtreme et portabilité

Équipé d'Android TV, le PicoPix MaxTV projette une image mesurant jusqu'à 120" (304 cm) en True Full HD. Avec ses différentes corrections d'image, son réglage automatique de la luminosité, jusqu'à 4 h d'autonomie de batterie et une fonction Boombox, vous vous demanderez comment vous avez pu vivre sans !

### Expérience Android TV

- Expérience Android TV
- Chromecast intégré

### Portabilité, luminosité et son Xtreme

- Portabilité Xtreme
- Son époustoufflant
- Une expérience cinématographique en 1080p

### Correction de l'image sur mesure

- Mise au point automatique intelligente
- Luminosité automatique
- Une image époustoufflante
- Technologie DLP TI / REC709

### Connecté et protégé

- Entièrement connecté

**PHILIPS**

## Projecteur mobile

120" en True Full HD 1080p Portabilité et son Xtreme, Expérience Android TV, Fonction Boombox Bluetooth®

# Points forts

### Mise au point automatique intelligente



La mise au point automatique en un clic élimine les tracas d'une configuration manuelle. La caméra haute résolution et la technologie de mise au point automatique par IA vous garantissent toujours une image parfaite, automatiquement.

### Portabilité Xtreme




Un projecteur PicoPix MaxTV ultra-compact contenant tout ce dont vous avez besoin. Profitez d'une autonomie de 4 heures en mode projection ou de 10 heures en mode Enceinte Bluetooth®. La fonction Batterie externe permet également de charger tous vos appareils via le port USB-C ou USB-A.

### Technologie DLP TI / REC709



Utilisée dans 9 cinémas sur 10 dans le monde, la technologie DLP de Texas Instruments affiche des images saisissantes, un contraste élevé et une image lumineuse quelles que soient les circonstances. Attendez-vous à une expérience visuelle exceptionnelle avec des couleurs éclatantes qui reproduisent 100 % du signal REC 709.

### Expérience Android TV

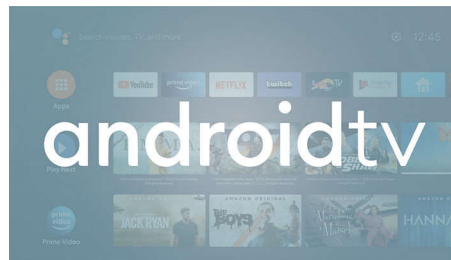

Votre projecteur Android TV Philips affiche le contenu de votre choix quand vous le souhaitez. Vous pouvez personnaliser la page d'accueil avec vos applications préférées, ce qui vous permet de lancer en toute simplicité la diffusion des films et émissions que vous aimez ou de les reprendre là où vous vous étiez arrêté. Notre OSD est doté d'une nouvelle interface utilisateur intuitive facilitant la navigation et la prise en main. Équipé d'un processeur AMLOGIC ultra-rapide, il offre une expérience Android TV fluide exceptionnelle.

## PPX720/INT

### Luminosité automatique



Grâce à la fonction de luminosité automatique, vous n'aurez même pas besoin de modifier le réglage du projecteur lorsque la pièce devient plus claire ou plus sombre ! Le capteur de luminosité analyse la lumière de la pièce en temps réel et ajuste automatiquement la luminosité du PicoPix MaxTV.

### Chromecast intégré



Chromecast intégré est une technologie qui vous permet de streamer vos divertissements et applications préférés depuis votre téléphone, tablette ou ordinateur portable directement vers votre téléviseur ou vos enceintes. Votre téléphone fonctionne comme une télécommande simple et puissante. Il vous suffit d'ouvrir les applications mobiles que vous connaissez déjà et que vous aimez pour accéder rapidement à vos émissions de télévision et à vos playlists. Aucune nouvelle connexion ou aucun nouveau téléchargement n'est nécessaire. Vous pouvez vous servir de votre téléphone pour rechercher, parcourir, mettre en file d'attente et contrôler le projecteur depuis n'importe quel endroit de la maison, et continuer à l'utiliser sans interrompre la lecture ou vider votre batterie.

## Projecteur mobile

120" en True Full HD 1080p Portabilité et son Xtreme, Expérience Android TV, Fonction Boombox Bluetooth®

PPX720/INT

# Caractéristiques

## Technologie

- Technologie d'affichage: DLP
- Éclairages LED: Durée de vie de plus de 30 000 h
- Ratio de contraste: 1000/1
- Résolution: 1 920 x 1 080 pixels
- Rapport distance de projection/largeur de l'image: 1,2:1
- Taille de l'écran (diagonale): 76 cm-305 cm / 30"-120"
- Distance de l'écran: 27-319 cm / 10-126"
- Format d'image: 16/9
- Mise au point: Automatique
- Lecteur multimédia intégré
- Correction du trapèze: Automatique
- Système d'exploitation: Android TV
- Correction des 4 angles
- Résolution prise en charge: 4K
- Zoom numérique
- Capteur de luminosité: réglage automatique de la luminosité

## Connexion

- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4 + 5 GHz, Chromecast

intégré

- Bluetooth: Bluetooth® 5.0, Connexion d'enceinte externe
- HDMI: 1
- USB: USB 2.0, USB-C
- SPDIF
- Sortie audio: Prise jack 3,5 mm

## Niveau sonore

- Haut-parleur interne: 2 x 12 W

## Dimensions

- Poids: 1.96 kg
- Non emballé (l x P x H): 158 x 150 x 119 mm

## Contenu de l'emballage standard

- Carte de garantie
- Télécommande: Commande AirMote
- Quick start guide (Guide de mise en route, en anglais uniquement)
- Projecteur: Projecteur PicoPix
- Trousse de voyage
- Adaptateur secteur: UE RU US CH



Date de publication  
2023-05-14

Version: 4.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Google, Google Play, YouTube, Android TV et d'autres marques sont des marques commerciales de Google LLC. L'Assistant Google n'est pas disponible dans certaines langues et certains pays.

\* Projecteurs pour une connexion directe et une utilisation avec un appareil de traitement automatique des données : smartphone, ordinateur portable, PC, lecteur Blu-ray, etc.