

Philips NeoPix Ultra One
Proiettore fisso

True Full HD 1080p

Fino a 65"
Altoparlanti stereo incorporati
Incredibilmente compatto



NPX641

Intrattenimento in ogni ambiente

Goditi un'esperienza estremamente fluida e proietta immagini fino a 65". Immagini perfette, audio stereo e tutta la connettività di cui hai bisogno per riprodurre in streaming i tuoi contenuti preferiti.

Riproduci, connetti, ripeti

- Lettore multimediale integrato per una visione senza sosta e illimitata
- Connessione completa (HDMI, USB, VGA o MicroSD)

Risoluzione Full HD 1080p reale

- Sorgente di luce a LED avanzata
- Risoluzione Full HD 1080p reale
- Personalizza la tua proiezione

Incredibilmente compatto

- Altoparlanti stereo di qualità


PHILIPS

Proiettore fisso
True Full HD 1080p Fino a 65", Altoparlanti stereo incorporati, Incredibilmente compatto

NPX641/INT

In evidenza

Sorgente di luce a LED avanzata

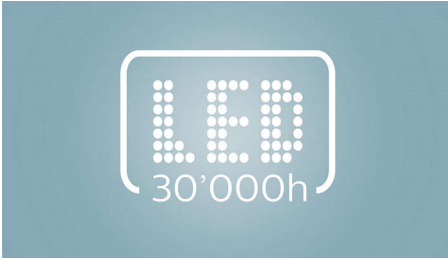

La potente sorgente di luce a LED offre colori ricchi e brillanti e ha una durata massima di 30.000 ore. Non è necessario sostituirla, infatti dura 20 anni con un utilizzo medio di 4 ore al giorno! Inoltre, il consumo energetico è molto inferiore rispetto a un normale proiettore basato su lampada, così otterrai uno schermo più grande e un'esperienza di coinvolgimento massimo con un dispositivo ecocompatibile!

Personalizza la tua proiezione



Posiziona il prodotto dove vuoi! La correzione Keystone combinata con la tecnologia di messa a fuoco consente di regolare le immagini in base alle tue esigenze e di posizionare il proiettore a qualsiasi distanza.

Altoparlanti stereo di qualità



Altoparlanti stereo Hi-Fi incorporati con equalizzatore e audio surround.

Risoluzione Full HD 1080p reale



Vivi un'esperienza coinvolgente grazie alla risoluzione Full HD 1080p! Goditi le immagini e i colori realistici con un'eccezionale nitidezza ad alta definizione per il testo.

Letto multimediale integrato



Tieni a portata di mano le cose essenziali con il lettore multimediale integrato: sfoglia, guarda tutti i tuoi video, ascolta la tua musica o condividi le foto delle tue ultime vacanze.

Completamente connesso



Collega qualsiasi dispositivo multimediale, come decoder digitali, PC, MAC, console di gioco e dispositivi di streaming come Fire Stick o Apple TV con le porte USB, HDMI o MicroSD.

Specifiche

Tecnologia

- Tecnologia display: LCD
- Fonte di luce: LED
- Fattore di contrasto: 3000:1
- Risoluzione: 1920 x 1080 pixel
- Rapporto proiezione: 1,4:1
- Formato: 16:9
- Regolazione messa a fuoco: manuale
- Correzione Keystone: manuale
- Durata LED: Fino a 30.000 ore
- Ampiezza immagini di proiezione: fino a 65" (165 cm)
- Distanza di proiezione: 80 cm - 200 cm / 24" - 60"
- Risoluzione supportata: 1920 x 1080 pixel

Collegamento

- HDMI: x2
- USB: x1
- VGA: x1
- Micro SD: x1
- Uscita audio: Jack da 3,5 mm
- Ingresso AV: Jack da 3,5 mm
- Ingresso CC: Jack CC

Audio

- Altoparlante stereo: 2 x 5 W

Dimensioni

- Peso: 2.69lbs / 1.2 Kg
- senza confezione (LxPxA): 220x170x90 mm / 8,6x6,6x3,5"

Alimentazione

- Potenza assorbita: Funzionamento: 100 W, Stand-by <0,5 W
- Ingresso CC: 24 V, 4 A (CA 100-240 V)



Data di rilascio
2023-05-14

Versione: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com