




Philips NeoPix Ultra 2TV
Projetor doméstico

Resolução em True Full HD de
1080p

Experiência Android TV
Som potente
Wi-Fi, Bluetooth, HDMI e SPDIF

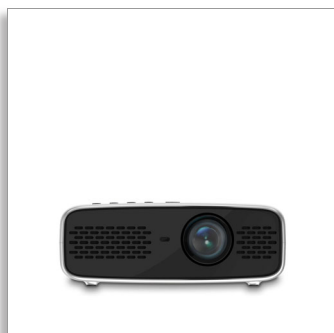

NPX643

Experiência Android TV cativante em Full HD

Motor LED com isolamento único para obter melhor cor e contraste em Full HD de 1080p. Experiência Android TV. Wi-Fi de banda dupla, Bluetooth e leitor multimídia integrado. Zoom digital, distorção vertical e horizontal. Duas colunas potentes de 15 watts

Ligar, reproduzir e assistir

- Leitor de multimídia incorporado para um festim de visualização
- Totalmente ligado (USB, HDMI, SPDIF)

Som em qualquer lugar

- Ficha áudio
- Som potente

Assista em Full HD de 1080p

- Projete imagens até 100"
- Resolução em True Full HD de 1080p
- Fonte de luz LED integrada
- Obtenha uma imagem impecável

Experiência Android TV

- Android TV incorporado
- Telecomando inteligente para muitos controlos


PHILIPS

Projektor doméstico

Resolução em True Full HD de 1080p Experiência Android TV, Som potente, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI e SPDIF


Destques

Fonte de luz LED integrada

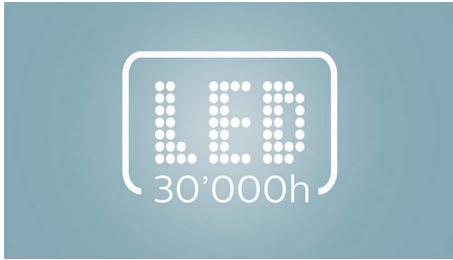

A poderosa fonte de luz LED apresenta cores ricas e vivas e dura até 30 000 horas. Não precisará de a substituir porque dura 20 anos se for utilizada, em média, 4 horas por dia! Além disso, o consumo de energia é muito inferior ao de um projetor de lâmpada normal: o que significa que beneficia de um ecrã maior e de uma experiência envolvente com um dispositivo ecológico!

Ficha áudio

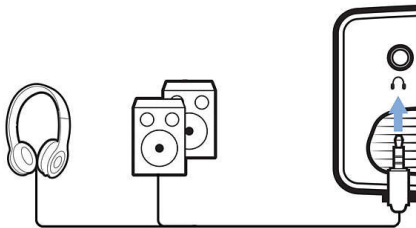


Ligue quaisquer auscultadores ou colunas externas com alimentação própria através da todada de 3,5 mm integrada.

Som potente



2 x 15 watts potentes com Surround e Bass Boost para potência máxima para uma imersão profunda em filmes e música.

Android TV incorporado

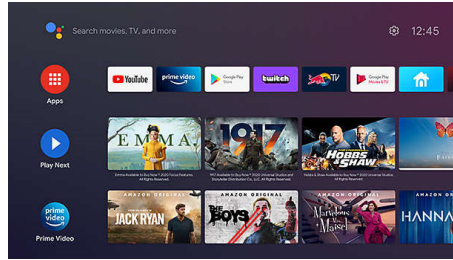

Obtenha a experiência Android TV completa graças ao dongle para Android TV incorporado. Todas as suas aplicações favoritas estão disponíveis, Google Cast e muito mais!

Leitor de multimédia integrado



Tenha os seus essenciais sempre à mão com o leitor de multimédia integrado: navegue, veja todos os seus vídeos, ouça a sua música ou partilhe as suas fotos das últimas férias.

Totalmente ligado (USB, HDMI, SP)



Ligue todos os seus dispositivos favoritos por HDMI e reproduza todos os seus vídeos, imagens e ficheiros de áudio do USB, graças ao leitor multimédia incorporado.

NPX643/INT

Obtenha uma imagem impecável



Coloque-o onde quiser! A correção de distorção horizontal e vertical, assim como correções do zoom digital ajudam a eliminar imagens deformadas e distorcidas para proporcionar uma imagem com proporções perfeitas, mesmo que o dispositivo não esteja diretamente em frente à parede.

Projete imagens até 100"



Usufrua de entretenimento em todas as divisões e projete o que quiser em até 100" (255 cm) na diagonal

Telecomando inteligente para muitos controlos



O nosso prático telecomando permite-lhe navegar facilmente por conteúdos e opções. Basta pedir ao Assistente Google para reproduzir, colocar em pausa, pesquisar e muito mais!

Projetor doméstico

Resolução em True Full HD de 1080p Experiência Android TV, Som potente, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI e SPDIF

NPX643/INT

Especificações

Tecnologia

- Tecnologia de ecrã: LCD
- Fonte de luz: LED
- Relação de contraste: 3000:1
- Resolução: 1920 x 1080 píxeis
- Relação de projeção: 1,4:1
- Distância do ecrã: 64 cm - 319 cm/25" - 126"
- Rácio de visualização: 16:9
- Ajuste da focagem: Manual
- Leitor de multimédia integrado
- Correção da distorção: Manual
- Duração do LED: Até 30 000 h
- Resolução suportada: 1920 x 1080 píxeis
- Utilização recomendada: Máx. 100" em sala escura

Ligação

- Wi-Fi: Espelhamento de ecrã sem fios
- Bluetooth: Emparelhe o telecomando, comandos de jogo

- HDMI: x1
- USB: x1
- Saída de áudio: Tomada de 3,5 mm
- Entrada AV: Ficha de 3,5 mm
- Entrada CC: Entrada de CC

Som

- Altifalante estéreo: 2 x 15 W

Dimensões

- Peso: 5.3lbs / 2.4 kg
- desembalado (LxPxA): 315 x 235 x 120 mm/12,4 x 9,2 x 4,7 polegadas

Fonte de alimentação

- Consumo de energia: Funcionamento: 100 W, Em espera <0,5 W
- Entrada CC: 24V, 4A (CA 100-240 V)



Data de publicação
2023-05-14

Versão: 8.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* A transmissão de conteúdo com espelhamento de ecrã requer uma ligação HDMI (adaptador não incluído). Isto inclui serviços como Netflix, Hulu, Canal+, Amazon Prime, entre outros. Os serviços de transmissão de conteúdo não podem ser espelhados através de Wi-Fi. O YouTube pode ser transmitido através de Wi-Fi e HDMI.

* Projetores para ligação direta e para utilização com um equipamento de tratamento de dados automático, como um smartphone, um computador portátil, um PC, um leitor de discos Blue-ray, etc.