



Philips PicoPix Max One
Mobiler Projektor

Bis zu 300 cm (120")

Ultrahell und tragbar
USB-C-Video und HDMI
Integr. Lautspr u. 5 Std.
Akkulaufzeit



PPX520

Überall streamen, überall spielen

Picopix Max One projiziert in Full HD mit 1080 P mit lebensechten Farben dank 4-Kanal-LED. USB-C-Video- und HDMI-Anschlüsse für Apple MacBook und Smart-Geräten. Integrierter Akku mit 5 Stunden Laufzeit, elektrischer Fokus, digitaler Zoom und automatische Trapezkorrektur.

Wiedergeben, verbinden, wiederholen

- Immer verbunden (HDMI, USB, USB Typ C)
- PowerBank

Sound und Mobilität

- Integrierter Akku mit 5 Stunden Laufzeit für kabellose Projektion
- Integrierter Lautsprecher für beeindruckenden Sound

Full HD 1.080 P

- Fortschrittliche LED-Lichtquelle
- Kompakt und leistungsstark
- Holen Sie sich das perfekte Bild
- True Full HD-Auflösung von 1.080p

PHILIPS

Mobiler Projektor

Bis zu 300 cm (120") Ultrahell und tragbar, USB-C-Video und HDMI, Integr. Lautspr u. 5 Std. Akkulaufzeit

PPX520/INT

Besonderheiten

Integrierter Akku mit 5 Stunden Laufzeit für



Genießen Sie Unterhaltung auch unterwegs mit dem integrierten Akku, der bis zu 5 Stunden Projektion ermöglicht.

Integrierter Lautsprecher



Keine zusätzliches Soundsystem erforderlich. Der integrierte Lautsprecher bietet die nötige Leistung auf kleinstem Raum.

Kompakt und leistungsstark



Kompakt, besonders leistungsstark und kompatibel mit Apple. Dies ist Ihr perfekter Kinoprojektor im Taschenformat.

Immer verbunden (HDMI, USB, US



Schließen Sie alle Ihre Lieblingsgeräte über HDMI oder USB-C Video an. Der USB-Anschluss ermöglicht die Verbindung mit beliebigen Smart-Sticks wie Amazon Fire TV oder Roku und sorgt so für ein wahrhaft tragbares Erlebnis.

Holen Sie sich das perfekte Bild




Stellen Sie ihn dort auf, wo Sie möchten! Trapezkorrektur, Korrektur für 4 Ecken und digitaler Zoom sorgen dafür, dass schiefe und verzerrte Bilder der Vergangenheit angehören und Sie ein perfekt proportioniertes Bild sehen, selbst wenn das Gerät nicht gerade vor der Wand steht.

PowerBank




Laden Sie Ihre Smart-Geräte dank des besonders großen Akkus über USB-C auf.

True Full HD-Auflösung von 1.080p

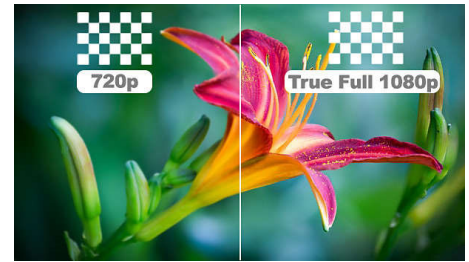

Sorgen Sie für ein fesselndes Erlebnis in True Full HD 1.080p! Bilder und Farben werden lebensecht dargestellt und liefern eine hervorragende, hochauflösende Schärfe für Textdarstellungen.

Fortschrittliche LED-Lichtquelle

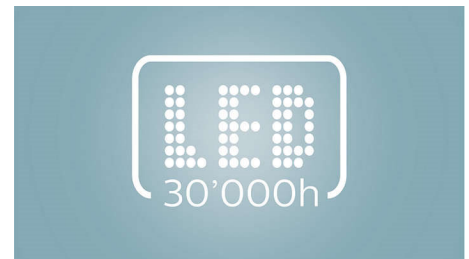

Die leistungsstarke LED-Lichtquelle erzeugt satte, lebendige Farben und hat eine Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden. Sie müssen sie also nie ersetzen – bei 4 Stunden Nutzung pro Tag hält sie 20 Jahre! Darüber hinaus ist der Stromverbrauch wesentlich niedriger als bei einem herkömmlichen Projektor mit Lampe. Sie profitieren von einem großen Bildschirm für ein beeindruckendes Erlebnis mit einem umweltfreundlichen Gerät!

Daten

Technologie

- Anzeigetechnologie: DLP
- Kontrastverhältnis: 10.000:1
- Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel
- Throw Ratio: 1,2:1
- Abstand zum Bildschirm: 78 cm bis 320 cm/31" bis 126"
- Bildformat: 16:9
- Fokusanpassung: Elektrisch
- Trapezkorrektur: Auto
- LED-Lebensdauer: Bis zu 30.000 Std.
- Korrektur für 4 Ecken
- Empfohlene Verwendung: Max. 306 cm (120") in dunklen Räumen
- Interne Batterie: Bis zu 5 Stunden

Anschließen

- HDMI: x 1
- USB: USB-C
- Audio-Ausgang: 3,5-mm-Buchse

Ton

- Interner Lautsprecher: 2 x 4 W

Abmessungen

- Gewicht: 0.85kg kg
- verpackt (B x T x H): 136 x 134 x 47,5 mm

Inhalt der Standardverpackung

- Garantiekarte
- Fernbedienung
- Kurzanleitung
- Projektor: PicoPix Projektor
- Netzadapter: EU UK US

Stromversorgung

- USB-Schnittstelle

Stromquelle

- Interne Batterie: 3.000 mAh
- Stromversorgung: 5V, 2A



Ausstellungsdatum
2023-05-14

Version: 6.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Die Begriffe HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface, HDMI-Handelsaufmachung und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.