



Philips GoPix 1  
Projektor portátil

Ultra fino e de alta qualidade

Ecrã de até 75"  
Ligações USB-C fáceis  
Altifalante e bateria com 2 h  
duração



GPX1100

## O melhor companheiro para o seu smartphone

Ultra fino, de alta qualidade e concebido em alumínio, o Philips GoPix 1 liga-se facilmente a todos os dispositivos USB-C e HDMI, como computadores portáteis, tablets ou smartphones, para projetar uma imagem de até 75" numa resolução em True HD de 480p durante até 2 horas.

### Tamanho pequeno, grande imagem

- Fonte de luz LED integrada
- Imagem de 75" no seu bolso
- Tecnologia TI DLP

### Som e bateria

- De longa duração, compatível com bateria portátil!
- Altifalante

### Ligação fácil

- Pronto para levar

### Ultra fino e de alta qualidade

- O melhor design
- Suporte versátil, correção da distorção automática

# PHILIPS


## Projektor portátil

Ultra fino e de alta qualidade Ecrã de até 75", Ligações USB-C fáceis, Altifalante e bateria com 2 h duração

GPX1100/INT

# Destaques

### Fonte de luz LED integrada

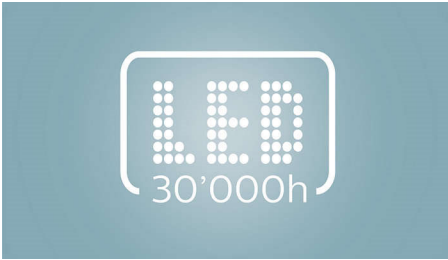


A poderosa fonte de luz LED apresenta cores ricas e vivas e dura até 30 000 horas. Não precisará de a substituir porque dura 20 anos se for utilizada, em média, 4 horas por dia! Além disso, o consumo de energia é muito inferior ao de um projetor de lâmpada normal: o que significa que beneficia de um ecrã maior e de uma experiência envolvente com um dispositivo ecológico!

### Imagem de 75" no seu bolso



O GoPix 1 é o projetor mais pequeno e luminoso capaz de projetar um enorme ecrã de 75" portátil. Está equipado com a mais recente fonte de luz LED TI DLP que dura mais de 30 000 horas. Pode ligá-lo facilmente ao seu telemóvel, computador portátil ou consola de jogos para desfrutar de todo o entretenimento de que gosta em qualquer divisão e posição! O GoPix 1 é tão pequeno que pode transportá-lo no seu bolso.

### De longa duração, compatível com bateria portátil!

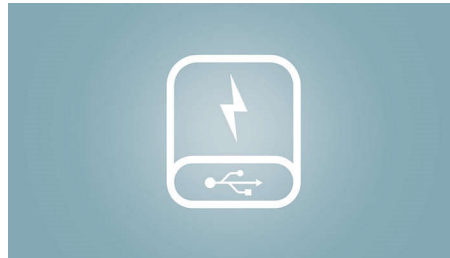

Graças à porta micro USB, pode ligar qualquer bateria portátil e prolongar a vida útil da bateria do projetor para onde quer que vá!

### Pronto para levar



A porta de vídeo USB-C permite-lhe ligar a todos os seus dispositivos inteligentes, incluindo computadores portáteis, smartphones ou tablets, para ver todos os seus conteúdos favoritos. Também pode utilizar o carregamento USB-C com qualquer carregador PD para que não seja necessário levar acessórios adicionais consigo. Inclui também uma porta HDMI versátil que lhe permite ligar a todos os outros dispositivos.

### Altifalante



Não precisa de sistemas de som extra, uma vez que o altifalante integrado proporciona o

desempenho de que necessita num formato pequeno.

### O melhor design



Um projetor ultra fino de 18 mm com um acabamento metálico cinzento-escuro de alta qualidade e uma lente de proteção de vidro. O design da caixa foi concebido para criar uma dissipação de calor passiva. Além disso, o sistema de ventilação da caixa e o revestimento do altifalante foram concebidos para uma maior rigidez.

### Suporte versátil, correção da distorção automática



A rosca para tripé permite desfrutar de projeção e orientação visual dinâmicas. Pode projetar uma variedade de entretenimento no teto, na parede ou montá-lo no seu computador portátil, e obter sempre uma imagem nítida graças à correção de distorção automática.

## Projetor portátil

Ultra fino e de alta qualidade Ecrã de até 75", Ligações USB-C fáceis, Altifalante e bateria com 2 h duração

GPX1100/INT

# Especificações

### Tecnologia

- Tecnologia de ecrã: DLP
- Fontes de luz LED: Duração superior a 30 000 horas
- Relação de contraste: 600:1
- Resolução: 854 x 480 píxeis
- Relação de projeção: 1,2:1
- Distância do ecrã: 27 cm - 199cm/10" - 78"
- Rácio de visualização: 16:9
- Ajuste da focagem: Manual
- Correção da distorção: Manual, Automática
- Resolução suportada: 1920 x 1080 píxeis
- Utilização recomendada: Máx. 75" numa divisão escura
- Rotação automática

### Ligação

- Mini HDMI: x1
- USB: USB tipo C: 2 para alimentação e vídeo

### Som

- Altifalante interno: 3 W

### Dimensões

- Peso: 0.25 kg
- Desembalado (L x P x A): 78,2 x 120 x 18 mm

### Embalagem normal inclui

- Manual do utilizador
- Cartão da garantia
- Tripé
- Telecomando
- Cabo mini HDMI para HDMI
- Cabo USB-C (carregamento e vídeo)

### Fonte de alimentação

- Bateria interna: 3600 mAh
- Alimentação por USB: Sim, 12 V, 1,5 A.
- Vida útil da pilha: Até 2 horas



Data de publicação  
2023-05-14

Versão: 7.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* A transmissão de conteúdo com espelhamento de ecrã requer uma ligação HDMI (adaptador não incluído). Isto inclui serviços como Netflix, Hulu, Canal+, Amazon Prime, entre outros. Os serviços de transmissão de conteúdo não podem ser espelhados através de Wi-Fi. O YouTube pode ser transmitido através de Wi-Fi e HDMI.

\* Projetores para ligação direta e para utilização com um equipamento de tratamento de dados automático, como um smartphone, um computador portátil, um PC, um leitor de discos Blue-ray, etc.