

Philips PicoPix Micro 2
Mobiler Projektor

Bis zu 80" (200 cm)

Superhell und tragbar
USB-C-Video und HDMI
Stereo-Lautsprecher und 5 Std.
Laufzeit



PPX340

Überall streamen, überall spielen

Der PicoPix Micro 2 ist der ideale mobile Begleiter, der in die Tasche passt, um Inhalte über den USB-C-Videoanschluss und HDMI zu teilen. Leistungsstark, im Taschenformat, integrierte Lautsprecher und langlebiger Akku für bis zu 5 Stunden Unterhaltung!

Wiedergeben, verbinden, wiederholen

- Stereo-Lautsprecher für fesselnden Sound
- Stativbefestigung
- Integrierter Akku mit 5 Stunden Laufzeit für kabellose Projektion

Superhell und kompakt

- Fortschrittliche LED-Lichtquelle
- Machen Sie Ihr Bild perfekt
- Bilder mit bis zu 80" (200 cm)
- Äußerst kompakt

USB-C-Video und HDMI

- ARC und CEC
- Immer verbunden (HDMI, USB, USB Typ C)

PHILIPS

Mobiler Projektor

Bis zu 80" (200 cm) Superhell und tragbar, USB-C-Video und HDMI, Stereo-Lautsprecher und 5 Std. Laufzeit

PPX340/INT

Besonderheiten

ARC und CEC



Steuern Sie Ihre über HDMI angeschlossenen Geräte mit nur einer Fernbedienung dank CEC. Mit ARC können Sie den Projektor über HDMI an Ihren AV-Receiver anschließen, um einen beeindruckenden Klang zu erhalten.

Machen Sie Ihr Bild perfekt



Stellen Sie das Produkt auf, wo Sie möchten. Die automatische Trapezkorrektur und Rotation in Kombination mit der Fokustechnologie ermöglicht Ihnen die Feineinstellung von Bildern gemäß Ihrer Bedürfnisse, sodass Sie den Projektor in jeder beliebigen Entfernung aufstellen können.

Immer verbunden (HDMI, USB, US



Schließen Sie alle Ihre Lieblingsgeräte über HDMI oder USB-C Video an. Der USB-Anschluss ermöglicht die Verbindung mit beliebigen Smart-Sticks wie Amazon Fire TV

oder Roku und sorgt so für ein wahrhaft tragbares Erlebnis.

Bilder mit bis zu 80" (200 cm)




Projizieren Sie Bilder und Videos mit bis zu 80" (200 cm) aus einer Entfernung von weniger als 2 Metern von die Wand.

Äußerst kompakt



Kompakt, leistungsstark und kompatibel mit Apple: Nehmen Sie ihn überall mit, projizieren Sie Ihre Inhalte, wo immer Sie möchten. Dies ist Ihr perfekter Reisebegleiter.

Fortschrittliche LED-Lichtquelle

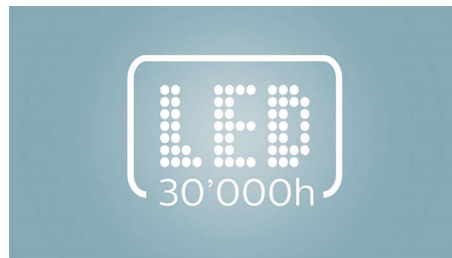

Die leistungsstarke LED-Lichtquelle erzeugt satte, lebendige Farben und hat eine Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden. Sie müssen sie also nie ersetzen – bei 4 Stunden Nutzung pro Tag hält sie 20 Jahre! Darüber hinaus ist der Stromverbrauch wesentlich niedriger als bei einem herkömmlichen

Projektor mit Lampe. Sie profitieren von einem großen Bildschirm für ein beeindruckendes Erlebnis mit einem umweltfreundlichen Gerät!

Stereo-Lautsprecher




Integrierte Stereo-Lautsprecher mit Equalizer und Surround-Sound.

Stativbefestigung



Integrierte Stativbefestigung, um direkt auf eine Fläche vor Ihnen oder an die Decke zu projizieren und so eine bequeme Sicht von Ihrem Bett aus zu genießen!

Integrierter Akku mit 5 Stunden Laufzeit für

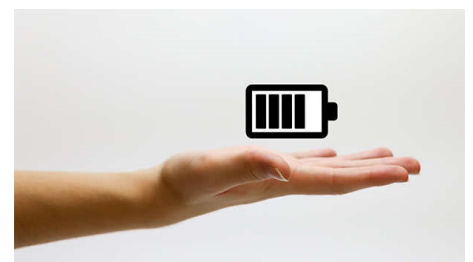

Genießen Sie Unterhaltung auch unterwegs mit dem integrierten Akku, der bis zu 5 Stunden Projektion ermöglicht.

Daten

Technologie

- Anzeigetechnologie: DLP
- LED-Lichtquellen: Über 30.000 Stunden Betriebszeit
- Kontrastverhältnis: 600:1
- Auflösung: 854 x 480 Pixel
- Throw Ratio: 1,2:1
- Abstand zum Bildschirm: 80–200 cm
- Bildformat: 16:9
- Fokusanpassung: Manuell
- Trapezkorrektur: Auto
- Betriebssystem: Linux
- Unterstützte Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel
- Empfohlene Verwendung: Max. 200 cm (80") in

- dunklen Räumen
- Interne Batterie: Bis zu 5 Stunden

Anschließen

- HDMI: x 1
- USB: USB-C, USB 2.0
- Audio-Ausgang: 3,5-mm-Buchse

Ton

- Interner Lautsprecher: 2 x 5 W

Stromquelle

- Interne Batterie: 3.000 mAh
- USB-Schnittstelle
- Stromversorgung: 5V, 2A



Ausstellungsdatum
2023-05-14

Version: 10.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Die Begriffe HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface, HDMI-Handelsaufmachung und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.