

Philips NeoPix 120  
Proiettore fisso

Risoluzione HD 720p reale

Lettore multimediale  
Potente sistema audio 2.1  
Supersilenzioso



NPX120

## Design smart per adattarsi al tuo ambiente

NeoPix 120 offre spettacolari immagini HD 720p fino a 65". È compatto e offre un'ampia scelta di connettori (HDMI, USB). Lettore multimediale integrato per film, immagini e persino musica, combinato con un sistema di altoparlanti 2.1.

### **Collegamento facile**

- Lettore multimediale integrato
- Connessione NeoPix 120

### **Splendido display**

- Sorgente di luce a LED avanzata
- Correzione delle immagini ampliata
- NeoPix 120 in True HD 720p

### **Silenzio profondo e suono potente**


- Potente sistema audio 2.1
- Supersilenzioso

**PHILIPS**

Proiettore fisso  
Risoluzione HD 720p reale Lettore multimediale, Potente sistema audio 2.1, Supersilenzioso

## In evidenza

### Sorgente di luce a LED avanzata

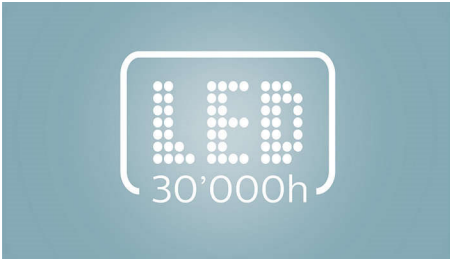


La potente sorgente di luce a LED offre colori ricchi e brillanti e ha una durata massima di 30.000 ore. Non è necessario sostituirla, infatti dura 20 anni con un utilizzo medio di 4 ore al giorno! Inoltre, il consumo energetico è molto inferiore rispetto a un normale proiettore basato su lampada, così otterrai uno schermo più grande e un'esperienza dal coinvolgimento massimo con un dispositivo ecocompatibile!

### Potente sistema audio 2.1



Grazie al sistema audio 2.1 (due altoparlanti e un subwoofer), potrai immergerti in un'eccezionale sensazione audio. Grazie al jack di uscita da 3,5 mm, puoi collegare gli auricolari oppure ottenere un audio ancora più potente con gli altoparlanti.

### Lettore multimediale integrato

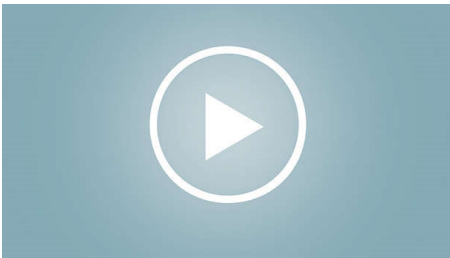

Grazie al lettore multimediale integrato, hai tutto a portata di mano: sfoglia e guarda tutti i

tuoi video, ascolta la tua musica o proietta le foto della tua ultima vacanza. Basta collegare la chiavetta USB o un hard disk per accedere a tutti i contenuti in locale.

### Correzione delle immagini ampliata



Posiziona il prodotto dove preferisci: la tecnologia di zoom digitale e correzione Keystone consente una sintonia fine dell'immagine adeguata alle tue esigenze specifiche, permettendoti di posizionare il proiettore quasi a qualsiasi distanza. Grazie alla tecnologia di riduzione del rumore puoi regolare l'immagine, per video o film impeccabili

### Connessione NeoPix 120



Collega qualsiasi dispositivo multimediale: decoder, computer, console per videogiochi, dispositivi per lo streaming come Fire Stick o Apple TV grazie alle connessioni integrate USB e HDMI. Addio cavi! Collega i tuoi dispositivi (Amazon Fire Stick, Roku...) all'alimentazione USB (5V2A) e dimentica gli adattatori esterni.


## NPX120/INT

### NeoPix 120 in True HD 720p



NeoPix 120 offre immagini True HD 720p per poter guardare i tuoi film e programmi preferiti su uno schermo da 65". Il motore a corto raggio contribuisce a ridurre la distanza di proiezione per ottenere immagini ancora più ampie quando si trova a soli 2 metri di distanza dalla parete. NeoPix 120 è dotato di vite per piedistallo integrata e può essere montato a soffitto.

### Supersilenzioso

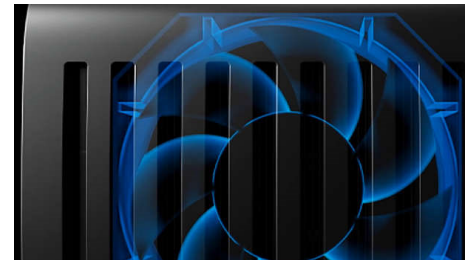

Progettato per migliorare il flusso di aria e la dissipazione del calore senza rinunciare a un design compatto. Potenziato dall'uso di ventole ad alte prestazioni, offre un silenzio senza precedenti.

# Specifiche

## Tecnologia

- Tecnologia display: LCD
- Fonte di luce: LED
- Luminosità: fino a 100 lumen\*
- Fattore di contrasto: 3000:1
- Risoluzione: 1280 x 720 pixel
- Rapporto proiezione: 1,47:1
- Formato: 16:9
- Regolazione messa a fuoco: manuale
- Lettore multimediale integrato
- Correzione Keystone: manuale
- Durata LED: Fino a 30.000 ore
- Ampiezza immagini di proiezione: fino a 65" (165 cm)
- Distanza di proiezione: distanza 65" @ 83" (212 cm)
- Risoluzione supportata: 1920 x 1080 pixel
- Utilizzo consigliato: Massimo 65" al buio

## Collegamento

- HDMI: x1
- USB: x1
- Uscita audio: Jack da 3,5 mm
- Ingresso CC: Jack CC

## Audio

- Altoparlante stereo: 2 x 5 W
- 2,1
- Modalità surround, Equalizzazione

## Dimensioni

- Peso: 1.89lbs / 0.85 Kg
- senza confezione (LxPxA): 225x190x102 mm / 8,86x7,46x4,02"

## Alimentazione

- Potenza assorbita: Funzionamento: 42 W, Stand-by <0,5 W
- Ingresso CC: 12 V, 3,5 A (CA 100-240 V)



Data di rilascio  
2023-05-14

Versione: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* La luminosità del colore (emissione di luce colorata) e la luminosità del bianco (emissione di luce bianca) variano a seconda delle impostazioni del proiettore. Emissione di luce colorata misurata in conformità a IDMS 15.4; emissione di luce bianca misurata in conformità a ISO 21118.

\* I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'immagine commerciale HDMI e i logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.