



Philips NeoPix Easy 2+
Projecteur domestique

Véritable résolution HD 720p

Lecteur multimédia
Multiples corrections d'image
HDMI et VGA



NPX442

Une image HD avec un projecteur ultra-compact

Une agréable image HD 720p mesurant jusqu'à 65" (165 cm). Un grand choix de connecteurs (HDMI, USB, MicroSD). Une technologie de correction électronique du zoom et de correction trapézoïdale de pointe. Un lecteur multimédia intégré permettant la lecture de films, d'images et même de musique enregistrés sur une clé USB.

Une image HD 720p

- Source lumineuse LED avancée
- Personnalisez votre projection
- Projection d'images jusqu'à 65"
- Véritable résolution HD 720p

Connectez, regardez, diffusez

- Lecteur multimédia intégré pour des contenus illimités
- Entièrement connecté (HDMI, USB, VGA ou microSD)

Un son intégré

- Prise audio
- Enceintes stéréo pour un son saisissant

PHILIPS

Projecteur domestique
Véritable résolution HD 720p Lecteur multimédia, Multiples corrections d'image, HDMI et VGA

NPX442/INT

Caractéristiques

Source lumineuse LED avancée



Offrant jusqu'à 30 000 heures de longévité, la puissante source lumineuse LED affiche des couleurs riches et vives. Vous n'aurez pas besoin de la remplacer : elle dure 20 ans sur la base d'une utilisation moyenne de 4 h par jour ! De plus, sa consommation électrique est bien inférieure à celle d'un projecteur à lampe classique. Bénéficiez d'une image plus grande et d'une immersion totale grâce à cet appareil respectueux de l'environnement !

Personnalisez votre projection



Placez le produit là où vous le souhaitez ! La correction trapézoïdale et la technologie de mise au point vous permettent de procéder à un réglage fin de l'image en fonction de vos besoins et de positionner le projecteur à n'importe quelle distance.

Projection d'images jusqu'à 65"



Le divertissement dans chaque pièce. Projetez tout ce que vous souhaitez avec une diagonale maximale de 65" (165 cm).

Véritable résolution HD 720p



Projection en véritable résolution HD 720p, pour un texte clair et une image nette.

Lecteur multimédia intégré




Avec le lecteur multimédia intégré, tout est à portée de main : parcourez et regardez toutes vos vidéos, écoutez votre musique ou projetez vos dernières photos de vacances.

Entièrement connecté



Connectez n'importe quels appareils multimédias : décodeurs, PC, Mac, consoles de jeux et boîtiers de streaming tels que Fire Stick ou Apple TV grâce aux prises USB, HDMI et MicroSD.

Prise audio

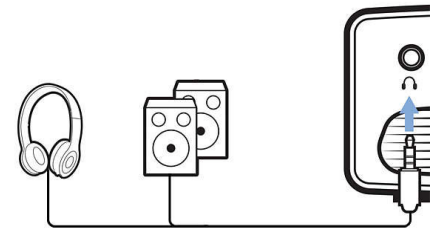

Connectez n'importe quel casque ou n'importe quelle enceinte alimentée externe grâce à la prise jack 3,5 mm intégrée.

Enceintes stéréo



Enceintes stéréo intégrées avec égalisation et son Surround.

Spécifications

Technologie

- Technologie d'affichage: LCD
- Source: LED
- Ratio de contraste: 3 000:1
- Résolution: 1280 x 720 pixels
- Rapport distance de projection/largeur de l'image: 1,4:1
- Format d'image: 16/9
- Mise au point: Manuel
- Lecteur multimédia intégré
- Correction du trapèze: Numérique
- Durée de vie des LED: Jusqu'à 30 000 h
- Distance de projection: 80-200 cm / 24-60"
- Résolution prise en charge: 1 920 x 1 080 pixels
- Utilisation recommandée: 65 po max. dans les pièces sombres

Connexion

- HDMI: 1

- USB: 1
- VGA: 1
- MicroSD: 1
- Sortie audio: Prise jack 3,5 mm
- Entrée audio/vidéo: Prise jack 3,5 mm
- Entrée CC: Prise CC

Niveau sonore

- Enceinte stéréo: 2 x 3 W

Dimensions

- Poids: 1.89lbs / 0.86 kg
- non emballé (l x P x H): 207 x 150 x 84,5 mm / 8,14 x 5,9 x 3,32 pouces

Source d'alimentation

- Consommation: Fonctionnement : 42W, Veille < 0,5 W
- Entrée CC: 12 V, 3,5 A (C.A. 100 à 240 V)



Date de publication
2023-05-14

Version: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Projecteurs pour une connexion directe et une utilisation avec un appareil de traitement automatique des données : smartphone, ordinateur portable, PC, lecteur Blu-ray, etc.