

Philips NeoPix 120
Projecteur domestique

Résolution True HD 720p

Lecteur multimédia
Puissant système audio 2.1
Ultra-silencieux



NPX120

Un design intelligent en accord avec votre intérieur

Le NeoPix 120 projette une agréable image HD 720p mesurant jusqu'à 65" (165 cm). Compact et offrant un grand choix de connecteurs (HDMI, USB). Lecteur multimédia intégré pour les films, les photos et même la musique, associé à un système d'enceintes 2.1.

Connexion facile

- Lecteur multimédia intégré
- Connexion NeoPix 120

Magnifique affichage

- Source lumineuse LED avancée
- Correction de l'image étendue
- NeoPix 120 en True HD 720p

Un silence profond et un son percutant

- Puissant système audio 2.1
- Ultra-silencieux

PHILIPS

Points forts

Source lumineuse LED avancée




Offrant jusqu'à 30 000 heures de longévité, la puissante source lumineuse LED affiche des couleurs riches et vives. Vous n'aurez pas besoin de la remplacer : elle dure 20 ans sur la base d'une utilisation moyenne de 4 h par jour ! De plus, sa consommation électrique est bien inférieure à celle d'un projecteur à lampe classique. Bénéficiez d'une image plus grande et d'une immersion totale grâce à cet appareil respectueux de l'environnement !

Puissant système audio 2.1



Le système audio 2.1 (deux enceintes et un caisson de basses) vous plonge au cœur d'une expérience sonore exceptionnelle. La sortie jack 3,5 mm vous permet de connecter vos écouteurs ou des enceintes, pour un son encore plus puissant.


Lecteur multimédia intégré

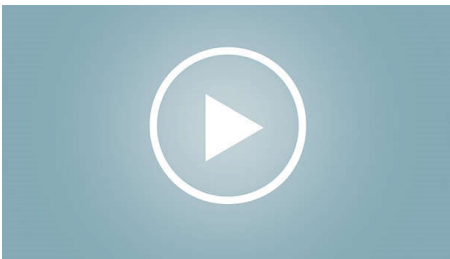

Grâce au lecteur multimédia intégré, vous avez tout à portée de main : explorez et regardez

toutes vos vidéos, écoutez votre musique ou projetez vos dernières photos de vacances. Il vous suffit de brancher votre clé USB ou votre disque dur pour accéder à tous vos contenus locaux.

Correction de l'image étendue

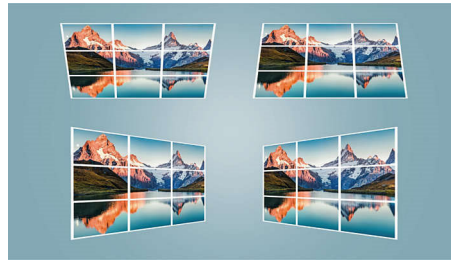

Positionnez le produit à l'emplacement de votre choix ! La correction trapézoïdale et la technologie de zoom numérique vous permettent de procéder à un réglage fin de l'image selon vos besoins et de placer le projecteur à presque n'importe quelle distance. Grâce à la technologie de réduction du bruit, ajustez votre image pour des vidéos ou des films parfaitement fidèles.

Connexion NeoPix 120




Connectez n'importe quel appareil multimédia : décodeurs, ordinateurs, consoles de jeux et box de streaming tels que Fire Stick ou Apple TV grâce à aux ports USB et HDMI intégrés. Assez de câbles ! Branchez vos clés connectées (Amazon Fire Stick, Roku...) sur la prise d'alimentation USB (5 V 2 A) pour vous débarrasser de votre adaptateur externe.

NeoPix 120 en True HD 720p



Le NeoPix 120 projette tous vos films et séries préférés en True HD 720p à un format de 65". Le moteur à courte focale permet de réduire la distance de projection pour obtenir une image encore plus grande lorsqu'il se trouve à seulement 2 mètres du mur. Le NeoPix 120 est équipé d'une vis de support intégrée et peut être monté au plafond.

Ultra-silencieux

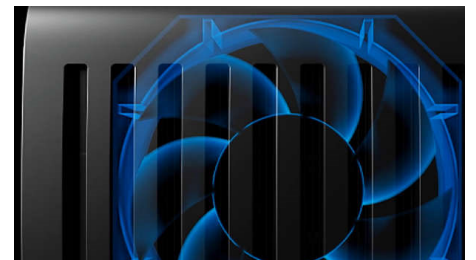

Sa conception est parfaitement pensée pour améliorer la circulation de l'air et la dissipation de la chaleur tout en conservant un design compact. Optimisé par l'utilisation de ventilateurs hautes performances, il assure un silence sans précédent.

Caractéristiques

Technologie

- Technologie d'affichage: LCD
- Source: LED
- Luminosité: jusqu'à 100 lumens*
- Ratio de contraste: 3 000:1
- Résolution: 1280 x 720 pixels
- Rapport distance de projection/largeur de l'image: 1,47:1
- Format d'image: 16/9
- Mise au point: Manuel
- Lecteur multimédia intégré
- Correction du trapèze: Manuel
- Durée de vie des LED: Jusqu'à 30 000 h
- Taille de l'image projetée: jusqu'à 165 cm (65 po)
- Distance de projection: 65 po à une distance de 83 po (212 cm)
- Résolution prise en charge: 1 920 x 1 080 pixels
- Utilisation recommandée: 65 po max. dans les pièces sombres

Connexion

- HDMI: 1
- USB: 1
- Sortie audio: Prise jack 3,5 mm
- Entrée CC: Prise CC

Niveau sonore

- Enceinte stéréo: 2 x 5 W
- 2,1
- Mode Surround, égalisation

Dimensions

- Poids: 1.89lbs / 0.85 kg
- non emballé (l x P x H): 225 x 190 x 102 mm / 8,86 x 7,46 x 4,02 pouces

Source d'alimentation

- Consommation: Fonctionnement : 42W, Veille < 0,5 W
- Entrée CC: 12 V, 3,5 A (C.A. 100 à 240 V)



Date de publication
2023-05-14

Version: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* La luminosité des couleurs (flux lumineux couleur) et la luminosité des blancs (flux lumineux blanc) varient en fonction des paramètres du projecteur. Flux lumineux couleur mesuré conformément à la norme IDMS 15.4 ; flux lumineux blanc mesuré conformément à la norme ISO 21118.

* Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia interface, l'habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.