

Philips PicoPix MaxTV
Proyektor seluler

120" resolusi True FULL HD
1080p

Xtreme sound dan mudah dibawa
Pengalaman khas TV Android
Fungsi boombox Bluetooth



PPX720

Pencahayaan Xtreme, Suara Xtreme & Ringkas

Dengan teknologi yang didasarkan pada TV Android, PicoPix MaxTV dapat memproyeksikan gambar hingga 120" dalam True Full HD. Berkat variasi pengaturan gambar, kecerahan otomatis, baterai yang tahan hingga 4 jam, dan fungsi boombox, Anda tak akan bisa lepas dari semua fiturnya!

Pengalaman khas TV Android

- Pengalaman khas TV Android
- ChromeCast Bawaan

Suara, kecerahan, dan kemudahan Xtreme

- Kemudahan Xtreme
- Suara yang menakjubkan
- Pengalaman Sinematik dalam Resolusi 1080p

Pengaturan gambar yang dapat dipersonalisasi

- Fokus Otomatis yang Cerdas
- Kecerahan Otomatis
- Gambar yang Disempurnakan
- Teknologi TI DLP / REC709

Terlindung dan Terhubung

- Terhubung sepenuhnya

PHILIPS

Proyektor seluler
120" resolusi True FULL HD 1080p Xtreme sound dan mudah dibawa, Pengalaman khas TV Android, Fungsi boombox Bluetooth

Kelebihan Utama

Fokus Otomatis yang Cerdas



Fokus otomatis sekali klik membuat Anda tidak perlu repot ketika menyetel proyektor. Kamera resolusi tinggi dan fokus otomatis yang dilengkapi dengan AI akan selalu memastikan Anda mendapatkan gambar paling jernih secara otomatis.

Kemudahan Xtreme



Proyektor PicoPix Max TV yang sangat ringkas ini dilengkapi dengan semua hal yang Anda perlukan. Maksimalkan penggunaan baterai 4 jam dalam mode proyeksi atau 10 jam dalam mode Speaker Bluetooth. Fungsi Powerbank juga akan mengisi daya semua perangkat lewat port USB-C atau USB-A.


Teknologi TI DLP / REC709



Teknologi Texas Instruments DLP, yang digunakan di 9 dari 10 bioskop di seluruh dunia, menghasilkan gambar yang jernih dan cerah,

serta kontras yang dalam, apa pun kondisinya. Anda dapat mengharapkan pengalaman visual yang tidak tertandingi dengan warna-warna cerah yang memberikan 100% sinyal REC709.

Pengalaman khas TV Android

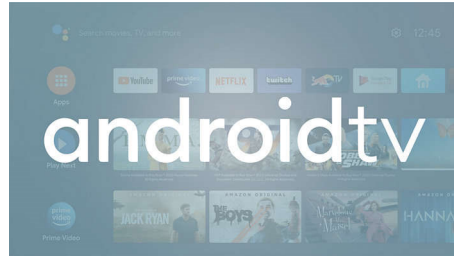

Proyektor TV Android Philips memberikan konten yang Anda inginkan kapan pun. Anda dapat menyesuaikan layar awal untuk menampilkan aplikasi favorit, menjadikannya semakin mudah untuk mulai streaming film dan acara kesukaan Anda atau melanjutkan pekerjaan yang Anda tinggalkan. OSD kami memiliki desain UI baru yang intuitif dengan navigasi yang mudah. Didukung oleh CPU AMLOGIC tercepat, teknologi ini menghadirkan pengalaman khas TV Android terbaik di kelasnya.

Kecerahan Otomatis



Dengan fitur Kecerahan Otomatis, Anda bahkan tidak perlu menyetel proyektor kembali jika ruangan menjadi lebih terang atau lebih gelap! Sensor cahaya menganalisis cahaya ruangan secara real time dan kecerahan akan disetel secara otomatis di PicoPix Max TV.


PPX720/INT

ChromeCast Bawaan



Chromecast bawaan adalah teknologi yang memungkinkan Anda untuk streaming hiburan dan aplikasi favorit dari ponsel, tablet, atau laptop langsung ke TV atau speaker. Ponsel Anda berfungsi sebagai remote sederhana dan serbaguna. Cukup buka aplikasi seluler favorit Anda untuk mengakses acara TV dan playlist dengan cepat. Tidak perlu login atau unduhan baru. Anda dapat menggunakan ponsel untuk mencari, menelusuri, mengantrekan, dan mengontrol proyektor dari mana saja di rumah, dan terus menggunakannya tanpa mengganggu apa yang sedang diputar atau menguras baterai Anda.

Gambar yang Disempurnakan

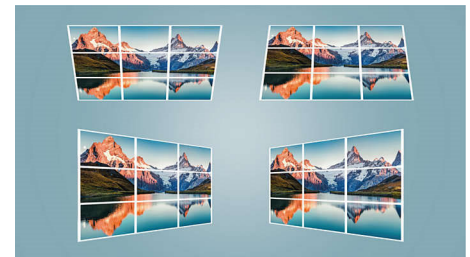

Letakkan proyektor di mana saja! Auto keystone dan koreksi 4 sudut membantu menghilangkan gambar yang bengkok dan terdistorsi untuk mendapatkan gambar yang sempurna meskipun perangkat berada tidak lurus di depan dinding. Hal ini juga menghasilkan gambar optimal dari hampir semua sudut dan memudahkan penyetelan optimal. Ruang besar, dinding kecil? Jangan khawatir! Zoom digital dapat memaksimalkan ukuran gambar meskipun proyektor Anda jauh dari dinding. Berkat rasio tembak 1,2, berada di ruangan yang kecil akan tetap menghasilkan gambar yang lebih besar. Max TV hanya memerlukan jarak 3,2 m untuk memproyeksikan gambar 120" yang mengagumkan

Proyektor seluler

120" resolusi True FULL HD 1080p Xtreme sound dan mudah dibawa, Pengalaman khas TV Android, Fungsi boombox Bluetooth

Spesifikasi

PPX720/INT

Teknologi

- Teknologi layar: DLP
- Sumber cahaya LED: Tahan lebih dari 30.000 jam
- Rasio kontras: 1000:1
- Resolusi: 1920 x 1080 piksel
- Rasio tembak: 1,2:1
- Ukuran layar (diagonal): 76 cm-305 cm / 30"-120"
- Jarak layar: 27 cm - 319 cm / 10" - 126"
- Rasio Aspek: 16:9
- Penyesuaian fokus: Auto
- Pemutar media terpadu
- Koreksi Keystone: Auto
- Sistem operasi: TV Android
- koreksi 4 sudut
- Resolusi yang didukung: 4K
- Zoom Digital
- Sensor cahaya: penyesuaian kecerahan otomatis

Sambungan

- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4+5GHz, ChromeCast Bawaan

- Bluetooth: Bluetooth 5.0, Hubungkan speaker eksternal
- HDMI: x1
- USB: USB 2.0, USB Tipe C
- SPDIF
- Audio out: Jack 3,5 mm

Suara

- Speaker internal: 2x12W

Dimensi

- Berat: 1.96 kg
- Tanpa kemasan (L x D x T): 158 x 150 x 119 mm

Paket standar berisi

- Kartu garansi
- Remote control: Airmote control
- Panduan mulai cepat
- Proyektor: Proyektor PicoPix
- Kantung pembawa
- Adaptor daya: UE, Inggris, AS, Tiongkok



Tanggal dikeluarkan
2023-05-14

Versi: 4.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com

* Google, Google Play, YouTube, TV Android, dan merek lainnya adalah merek dagang Google LLC. Google Assistant tidak tersedia dalam bahasa dan negara tertentu.

* Proyektor untuk koneksi langsung ke dan untuk penggunaan dengan mesin pemrosesan data otomatis seperti smartphone, laptop, PC, Pemutar Blue-ray, dsb.