

Philips Screeneo U4
Proiettore fisso

Ottica ultra-corta, schermo da
80"

Esperienza True Full HD
Associazione di 2 auricolari
Bluetooth
Ultracompatto



SCN350

Spazio ridotto. Grandissima immagine!

Posizionato a pochi centimetri di distanza da una parete, il proiettore a ottica ultra-corta Screeneo U4 offre un'immagine True Full HD con HDR10 fino a 120" e può essere collegato a 2 altoparlanti/cuffie grazie alla funzione Dual Bluetooth.

Audio potenziato

- DSP
- Doppia funzionalità Bluetooth
- Audio avvolgente potenziato

Design compatto e attraente

- Design compatto e attraente

Collega tutti i tuoi dispositivi

- Connetti, guarda e gioca
- Tecnologia TI DLP

Immagini sul grande schermo

- Immagine personalizzata
- Ottimizza il tuo spazio
- True Full HD, HDR 10


PHILIPS

Proiettore fisso

Ottica ultra-corta, schermo da 80" Esperienza True Full HD, Associazione di 2 auricolari Bluetooth, Ultra-compatto

In evidenza

Ottimizza il tuo spazio

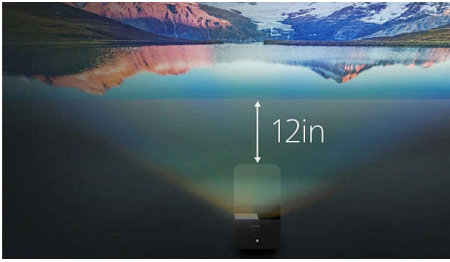

Goditi una vera esperienza cinematografica a casa tua. Grazie alla tecnologia a ottica ultra-corta, questo proiettore True Full HD crea un grande schermo da 80" da una distanza di soli 30 cm dalla parete o dalla superficie di proiezione. Posiziona Screeneo U4 su un tavolo, uno scaffale per televisore o un armadio della camera da letto per goderti i tuoi programmi TV, sport e giochi preferiti come mai prima d'ora! Basta una distanza di pochi centimetri per guardarli, oppure puoi spostarlo più indietro per un'immagine ancora più grande.

True Full HD, HDR 10



Guarda film e altro con la nitidezza ad alta definizione di True Full HD 1080p, ricca di quei dettagli che possono andare perduti a risoluzioni inferiori. L'immagine rimane realistica e il testo è chiarissimo quando è visualizzato a 80" o più. La tecnologia cinematografica DLP di Texas Instrument offre colori vivaci, un contrasto profondo e immagini luminose in qualsiasi condizione. Ti preoccupa la lampada? Non ce n'è bisogno! La potente sorgente di luce LED produce colori ricchi e vivaci e dura fino a 30.000 ore. Inoltre, il

consumo energetico è molto inferiore rispetto a un proiettore con una normale lampada.

Immagine personalizzata



Il nostro sistema di sintonizzazione raggiunge una copertura cromatica del 108% dello standard HDTV Rec.709, garantendo prestazioni incredibili con immagini chiare e nitide. Progettati con le immagini della CPU Amlogic T972, i colori HDR10 rimangono realistici, con una straordinaria nitidezza ad alta definizione per il testo. Le funzioni di correzione keystone automatica, messa a fuoco automatica e correzione su 4 angoli contribuiscono a eliminare distorsioni o inclinazioni, garantendo immagini perfettamente proporzionate anche quando il dispositivo non è esattamente parallelo alla parete. Il sistema ToF offre agli utenti un'immagine ottimale praticamente da qualsiasi angolazione, eliminando molte delle difficoltà relative alla creazione di una configurazione ottimale.

Design compatto e attraente



Il design semplice, moderno e compatto si abbina alla tua casa in modo elegante e

SCN350/INT

perfetto. Una fusione totale di alluminio e ABS scuro e opaco.

Connetti, guarda e gioca



Usa le due porte HDMI 2.0 e la porta USB-A per collegare tutti i tuoi dispositivi. Puoi collegare console di gioco, Apple TV o ricevitori satellitari alle porte HDMI, esattamente come un televisore. Grazie alla porta di alimentazione USB-A, non è necessario nemmeno un adattatore aggiuntivo per il tuo Amazon Fire Stick: per la massima comodità, basta collegarlo alle porte HDMI e USB.

DSP



L'elaborazione digitale del segnale migliora tutte le frequenze audio consentendoti di immergerti completamente nei tuoi contenuti TV preferiti.

Proiettore fisso

Ottica ultra-corta, schermo da 80" Esperienza True Full HD, Associazione di 2 auricolari Bluetooth, Ultra-compacto

Specifiche

Tecnologia

- Tecnologia display: DLP
- Fonte di luce: LED RGGB a 4 canali
- Luminosità: fino a 850 lumen (400 ANSI)*
- Fattore di contrasto: 370:1
- Risoluzione: 1920 x 1080 pixel
- Rapporto proiezione: 0,25:1
- Formato: 4:3 e 16:9
- Modalità di proiezione: anteriore, posteriore, soffitto
- Regolazione messa a fuoco: Automatica e manuale
- Lettore multimediale integrato
- Correzione Keystone: Automatici, manuale
- Durata LED: Fino a 30.000 ore
- Ampiezza immagini di proiezione: fino a 120" (300 cm)
- Distanza di proiezione: 4 cm - 30,5 cm/2" - 12"
- Correzione 4 angoli: Sì (ToF)
- Utilizzo consigliato: 80" al buio

Collegamento

- Bluetooth: Bluetooth 5.0, Boombox Bluetooth,

Doppia funzionalità Bluetooth

- Connettività: 1 x USB2.0, Uscita audio analogico, HDMI x 2

Audio

- Altoparlante stereo: 2 x 15 W
- Collegamento altoparlante centrale

Dati logistici

- Contenuto della confezione standard: Proiettore, Telecomando, 2 batterie AAA, Cavo di alimentazione, Guida rapida, Tagliando di garanzia, Cavo HDMI
- Peso: 1,74 kg/3,8 lb
- Dimensioni (LxPxA): 123 x 81 x 223 mm/ 4,8 x 3,2 x 8,8 pollici

Alimentazione

- Potenza assorbita: Funzionamento: 90 W
- Alimentazione: 20 V CC - 4,5 A



Data di rilascio
2023-05-14

Versione: 6.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* La luminosità del colore (emissione di luce colorata) e la luminosità del bianco (emissione di luce bianca) variano a seconda delle impostazioni del proiettore. Emissione di luce colorata misurata in conformità a IDMS 15.4; emissione di luce bianca misurata in conformità a ISO 21118.

* I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'immagine commerciale HDMI e i logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.