

Apps



Play Next



Prime Video




Emma Available to Buy Now © 2020 Focus Features. All Rights Reserved.



1917 Available to Buy Now © 2020 Universal Studios and Storyteller Distribution Co., LLC. All Rights Reserved.



Hobbs & Shaw Available to Buy Now © 2020 Universal Studios. All Rights Reserved.

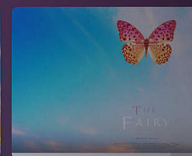

Philips NeoPix Ultra 2+
Proiettore fisso

True Full HD 1080p
Esperienza Android TV
Ultra connesso
Incredibilmente compatto



NPX645

Spesa ridotta, tanti contenuti da guardare

Compatto e leggero, Ultra 2+ proietta immagini in True Full HD. Include una chiave hardware Android TV con tutte le tue app preferite e Chromecast built-in, correzioni di immagini multiple, altoparlanti stereo per un audio ampio e connessioni HDMI.

Esperienza Android TV

- Compatibile con OK Google
- Esperienza Android TV
- Chromecast built-in

Risoluzione Full HD 1080p reale

- Sorgente di luce a LED avanzata
- Personalizza la tua proiezione
- Risoluzione Full HD 1080p reale

Incredibilmente compatto

- Altoparlanti stereo di qualità

Ultra connesso

- Connettività Bluetooth
- Connessioni multiple

PHILIPS


In evidenza

Sorgente di luce a LED avanzata



La potente sorgente di luce a LED offre colori ricchi e brillanti e ha una durata massima di 30.000 ore. Non è necessario sostituirla, infatti dura 20 anni con un utilizzo medio di 4 ore al giorno! Inoltre, il consumo energetico è molto inferiore rispetto a un normale proiettore basato su lampada, così otterrai uno schermo più grande e un'esperienza dal coinvolgimento massimo con un dispositivo ecocompatibile!

Esperienza Android TV

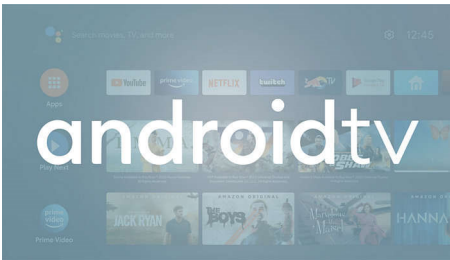

Il proiettore del tuo Android TV Philips ti offre i contenuti che vuoi, quando vuoi. Puoi personalizzare la schermata principale per visualizzare le tue app preferite, per velocizzare la riproduzione in streaming dei film e dei programmi che ami o riprendere la visione da dove l'avevi interrotta. Il nostro OSD è caratterizzato da un nuovo design intuitivo dell'interfaccia utente che semplifica la navigazione e la ricerca. Grazie alla CPU AMLOGIC più veloce, offre un'esperienza Android TV fluida e di alto livello.

Connettività Bluetooth



Grazie alla funzionalità Bluetooth integrata, puoi collegare facilmente gli altoparlanti wireless direttamente alla chiave hardware Android TV per un audio migliore. Hai anche un mouse, una tastiera o altri telecomandi? Non preoccuparti, puoi collegare questi accessori per controllare Android TV o giocare con un gamepad Bluetooth esterno.

ChromeCast built-in



ChromeCast built-in è una tecnologia che ti consente di riprodurre in streaming le tue app e i tuoi contenuti di intrattenimento preferiti da telefono, tablet o laptop direttamente sulla TV o sugli altoparlanti. Il telefono funziona come un telecomando semplice e potente. Basta aprire le app mobili che già conosci e ami per accedere rapidamente ai tuoi programmi TV e alle tue playlist. Non sono necessari nuovi login o download di contenuti. Puoi utilizzare il telefono per cercare, navigare, aggiungere alla coda e controllare il proiettore da qualsiasi punto della casa e continuare a utilizzarlo senza interrompere la riproduzione corrente né scaricare la batteria.

Personalizza la tua proiezione



Posiziona il prodotto dove vuoi! La correzione Keystone combinata con la tecnologia di messa a fuoco consente di regolare le immagini in base alle tue esigenze e di posizionare il proiettore a qualsiasi distanza.

Connessioni multiple



Collega tutti i tuoi dispositivi preferiti tramite HDMI (come smartphone, tablet, computer portatile, console di gioco) e riproduci video, immagini e file audio da una porta USB grazie al lettore multimediale integrato. Sono inoltre disponibili 2 porte HDMI, una porta USB e un jack da 3,5 per collegare degli altoparlanti esterni. La tecnologia aggiuntiva Wi-Fi MIMO Dual Band riduce il buffering ed è ideale per giocare online o guardare film in Full HD.

Compatibile con OK Google



Desideri giocare, utilizzare Netflix o cercare contenuti e app nel Google Play Store? Basta dirlo al tuo proiettore. Puoi anche controllare tutti i dispositivi domestici smart compatibili con Assistente Google: abbassa le luci e regola il termostato per goderti una serata davanti alla TV.

Specifiche

Tecnologia

- Tecnologia display: LCD
- Fonte di luce: LED
- Fattore di contrasto: 3000:1
- Risoluzione: 1920 x 1080 pixel
- Rapporto proiezione: 1,4:1
- Formato: 16:9
- Regolazione messa a fuoco: manuale
- Correzione Keystone: manuale
- Durata LED: Fino a 30.000 ore
- Ampiezza immagini di proiezione: fino a 65" (165 cm)
- Distanza di proiezione: 80 cm - 200 cm / 24" - 60"
- Risoluzione supportata: 1920 x 1080 pixel

Collegamento

- Wi-Fi: Mirroring wireless del monitor
- Bluetooth: Collegamento altoparlante esterno
- HDMI: x2
- USB: x1

- VGA: x1
- Micro SD: x1
- Uscita audio: Jack da 3,5 mm
- Ingresso AV: Jack da 3,5 mm
- Ingresso CC: Jack CC

Audio

- Altoparlante stereo: 2 x 5 W
- Collegamento altoparlante centrale

Dimensioni

- Peso: 2.69lbs / 1.2 Kg
- senza confezione (LxPxA): 220x170x90 mm / 8,6x6,6x3,5"

Alimentazione

- Potenza assorbita: Funzionamento: 100 W, Stand-by <0,5 W
- Ingresso CC: 24 V, 4 A (CA 100-240 V)



Data di rilascio
2023-05-14

Versione: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com