

Philips GoPix 1
Proiettore mobile

Ultra sottile e di alta qualità

Display fino a 75"
Facili collegamenti USB-C
Alt. incorporato e batteria da 2
ore



GPX1100

Il partner perfetto per lo smartphone

Ultrasottile, di alta qualità e realizzato in alluminio, Philips GoPix 1 si collega facilmente a tutti i dispositivi USB-C e HDMI, come computer portatili, tablet o smartphone, per proiettare immagini fino a 75" con risoluzione 480p effettiva per un massimo di 2 ore.

Dimensioni ridotte, immagini grandi

- Sorgente di luce a LED avanzata
- Immagini da 75", sul palmo della tua mano
- Tecnologia TI DLP

Audio e batteria

- Resistente e compatibile con i power bank!
- Altoparlante

Collegamento facile

- Pronto per spostarsi con te

Ultra sottile e di alta qualità

- Design all'avanguardia
- Piedistallo versatile, keystone automatica


PHILIPS

Proiettore mobile

Ultra sottile e di alta qualità Display fino a 75", Facili collegamenti USB-C, Alt. incorporato e batteria da 2 ore

In evidenza

Sorgente di luce a LED avanzata

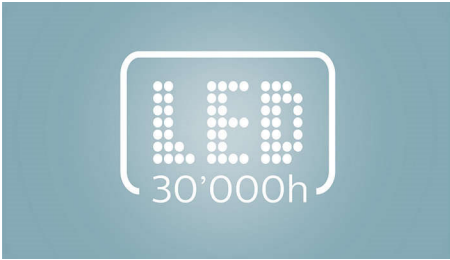


La potente sorgente di luce a LED offre colori ricchi e brillanti e ha una durata massima di 30.000 ore. Non è necessario sostituirla, infatti dura 20 anni con un utilizzo medio di 4 ore al giorno! Inoltre, il consumo energetico è molto inferiore rispetto a un normale proiettore basato su lampada, così otterrai uno schermo più grande e un'esperienza dal coinvolgimento massimo con un dispositivo ecocompatibile!

Immagini da 75", sul palmo della tua mano



GoPix 1 è il proiettore più piccolo e luminoso esistente in grado di proiettare immagini enormi da 75". È dotato della più recente sorgente di luce LED TI DLP che dura oltre 30.000 ore. Puoi collegarlo facilmente al telefono, al computer portatile o alla console di gioco per divertirti con i tuoi contenuti di intrattenimento preferiti in qualsiasi stanza e posizione! GoPix 1 è così piccolo da poter essere portato in tasca.

Resistente e compatibile con i power bank!

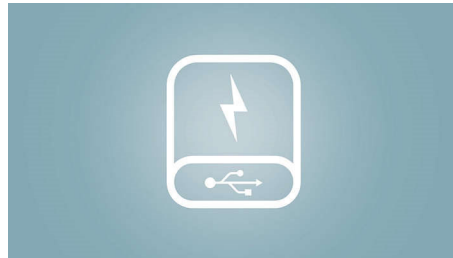

Grazie alla porta micro USB, puoi collegare qualsiasi power bank ed estendere la durata della batteria del proiettore ovunque ti trovi.

Pronto per spostarsi con te



La porta video USB-C ti consente di collegare tutti i tuoi dispositivi smart, inclusi computer portatili, smartphone o tablet, per guardare tutti i tuoi contenuti preferiti. Puoi anche utilizzare la ricarica USB-C con qualsiasi caricatore PD, così non dovrai portare in borsa accessori aggiuntivi. È inoltre disponibile una versatile porta HDMI per collegare tutti gli altri dispositivi.

Altoparlante



L'altoparlante incorporato offre le prestazioni di cui hai bisogno, in una soluzione a dimensioni ridotte e senza la necessità di sistemi audio aggiuntivi.

GPX1100/INT

Design all'avanguardia



Un proiettore super sottile da 18 mm con finitura metallizzata grigio scuro di alta qualità e lente di protezione in vetro. Il design del cabinet è stato progettato per creare una dissipazione passiva del calore. Inoltre, sia il sistema di ventilazione del cabinet che il rivestimento dell'altoparlante sono stati progettati per una maggiore rigidità.

Piedistallo versatile, keystone automatica



La vite del treppiede permette di modificare l'orientamento della visione e della proiezione in modo dinamico. Puoi proiettare una vasta gamma di contenuti di intrattenimento a soffitto, a parete o con montaggio sul laptop e ottenere sempre un'immagine diritta grazie alla correzione keystone automatica.

Tecnologia TI DLP



La tecnologia Texas Instruments DLP, utilizzata in 9 cinema su 10 in tutto il mondo, offre immagini vivide, un contrasto profondo e contenuti brillanti in qualsiasi condizione.

Specifiche

Tecnologia

- Tecnologia display: DLP
- Sorgenti di luce LED: durano oltre 30.000 ore
- Fattore di contrasto: 600:1
- Risoluzione: 854 x 480 pixel
- Rapporto proiezione: 1,2:1
- Distanza schermo: 27 cm - 199 cm / 10" - 78"
- Formato: 16:9
- Regolazione messa a fuoco: manuale
- Correzione Keystone: manuale, Automatici
- Risoluzione supportata: 1920 x 1080 pixel
- Utilizzo consigliato: Massimo 75" al buio
- Rotazione automatica

Collegamento

- Mini HDMI: x1
- USB: USB di tipo C: 2 porte per alimentazione e video

Audio

- Altoparlante interno: 3W

Dimensioni

- Peso: 0.25 Kg
- Senza confezione (L x P x A): 78,2 x 120 x 18 mm

Contenuto della confezione standard

- Manuale dell'utente
- Tagliando di garanzia
- Tripode
- Telecomando
- Cavo da mini HDMI a HDMI
- Cavo USB-C (ricarica e video)

Alimentazione

- Batteria interna: 3.600 mAh
- Alimentazione USB: Sì 12 V 1,5 A
- Vita utile delle batterie: Fino a 2 ore



Data di rilascio
2023-05-14

Versione: 7.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Il mirroring dello schermo per lo streaming dei contenuti richiede una connessione HDMI (adattatore non incluso). Sono inclusi servizi come Netflix, Hulu, Canal+, Amazon Prime e molti altri. Non è possibile eseguire il mirroring dello schermo per i servizi di contenuti in streaming tramite Wi-Fi. YouTube può essere trasmesso in streaming tramite Wi-Fi e HDMI.

* Proiettori per il collegamento diretto e l'uso con dispositivi per l'elaborazione automatica dei dati, quali smartphone, laptop, PC, lettori dischi Blu-ray, ecc.