

Philips NeoPix 120
Proyector doméstico

Auténtica resolución HD 720p

Reproductor multimedia
Potente sistema de sonido 2.1
Supersilencioso



NPX120

Con un diseño inteligente, disfruta por dentro y por fuera

NeoPix 120 ofrece una agradable imagen HD 720p de hasta 65". Compacta con una amplia variedad de conectores (HDMI, USB). Reproductor multimedia integrado para películas, imágenes e incluso música combinado con un sistema de altavoces 2.1.

Conexión sencilla

- Reproductor multimedia integrado
- Conexión NeoPix 120

Atractiva pantalla

- Fuente de luz LED avanzada
- Corrección de imagen ampliada
- NeoPix 120 en auténtica resolución HD 720p

Silencio profundo y sonido potente

- Potente sistema de sonido 2.1
- Supersilencioso

PHILIPS

Destacados

Fuente de luz LED avanzada




La potente fuente de luz LED muestra colores ricos y vivos, y dura hasta 30 000 horas. No necesitarás sustituirla, ya que dura 20 años si se utiliza 4 horas de media al día. Además, el consumo de energía es muy inferior que el de un proyector con lámpara normal, por lo que disfrutarás de una pantalla más grande y una experiencia totalmente envolvente en un dispositivo ecológico.

Potente sistema de sonido 2.1




Gracias a su sistema de audio de 2.1 (dos altavoces y un subwoofer), sumérgete en una sensación de sonido excepcional. Gracias a su salida de conector de 3,5 mm, conecta tus auriculares o un sonido aún mayor con los altavoces.

Reproductor multimedia integrado

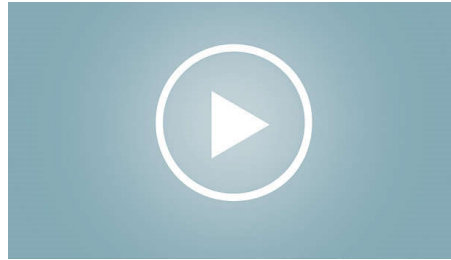

Gracias al reproductor multimedia integrado, tienes todo al alcance de la mano: explora y ve todos tus vídeos, escucha tu música o proyecta tus últimas fotos de las vacaciones. Solo tienes que conectar tu dispositivo USB o disco duro para disfrutar de todo tu contenido local.

Corrección de imagen ampliada

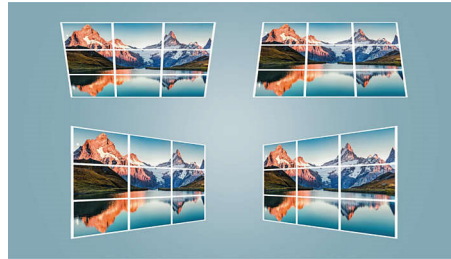

Coloca el producto donde quieras. La corrección trapezoidal y la tecnología de zoom te permite ajustar con precisión las imágenes y colocar el proyector a cualquier distancia. La tecnología de reducción de ruido te permite ajustar la imagen para obtener vídeos realistas o imágenes en movimiento de cine

Conexión NeoPix 120



Conecte cualquier dispositivo multimedia: sintonizadores, ordenadores, consolas de


juegos y dispositivos de streaming como Fire Stick o Apple TV gracias a su USB integrado y HDMI. ¡No más cables! Conecta tus adaptadores inteligentes (Amazon Fire Sticks, Roku, etc.) a la salida de alimentación USB (5V2A) y deshazte de un adaptador externo.

NeoPix 120 en auténtica resolución HD 720p



El NeoPix 120 en auténtica resolución HD 720p para ver tus películas y programas de televisión favoritos en una pantalla de 65 pulgadas. El motor de corto alcance ayuda a reducir la distancia de proyección para obtener una imagen aún más grande cuando está a solo 2 metros de la pared. El NeoPix 120 está equipado con un tornillo de soporte integrado y se puede montar en el techo.

Supersilencioso

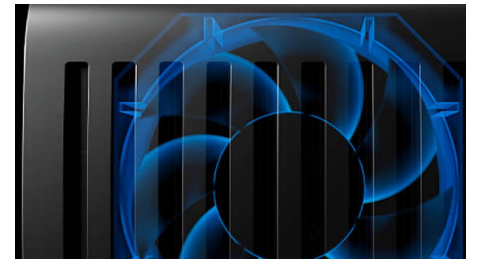

Totalmente diseñado para mejorar el flujo de aire y la disipación del calor, al tiempo que se mantiene un diseño compacto. Mejorado por el uso de ventiladores de alto rendimiento, ofrece un silencio sin precedentes.

Especificaciones

Tecnología

- Tecnología de visualización: LCD
- Fuente de luz: LED
- Brillo: hasta 100 lúmenes*
- Relación de contraste: 3000:1
- Resolución: 1280 x 720 píxeles
- Índice de alcance: 1,47:1
- Relación de aspecto: 16:9
- Enfoque ajustable: Manual
- Reproductor multimedia integrado
- Corrección trapezoidal: Manual
- Vida útil de los LED: Hasta 30 000 h
- Tamaño de imagen de proyección: hasta 65" (165 cm)
- Distancia de proyección: 65 pulg. a 83 pulg. de distancia (212 cm)
- Resolución compatible: 1920 x 1080 píxeles
- Uso recomendado: 65" máx. en una habitación oscura

Conexión

- HDMI: 1
- USB.: 1
- Salida de audio: Toma de 3,5 mm
- Entrada de CC: Conector de CC

Oído

- Altavoz estéreo: 2 x 5 W
- 2,1
- Modo Surround, ecualización

Dimensiones

- Peso: 1.89lbs / 0.85 kg
- desembalado (LxFxA): 225 x 190 x 102 mm / 8,86 x 7,46 x 4,02 pulgadas

Fuente de alimentación

- Consumo de energía: Funcionamiento: 42 W, Modo de espera <0,5 W
- Entrada de CC: 12 V, 3,5 A (100-240 V de CA)



Fecha de emisión
2023-05-15

Versión: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* El brillo del color (salida de luz en color) y el brillo del blanco (salida de luz blanca) variarán en función de la configuración del proyector. Salida de luz en color medida de acuerdo con el IDMS 15.4; salida de luz blanca medida de acuerdo con la ISO 21118.

* Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, imagen comercial de HDMI y logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.