



Philips NeoPix Prime 2
Proyector doméstico

Auténtica resolución HD 720p

Sist. oper. Philips aplic. precarg.
Correcciones de varias imágenes
Wi-Fi, Bluetooth y HDMI



NPX542

Experiencia HD inteligente en un proyector supercompacto

Noches de cine o juegos en tu habitación en HD 720p. Sistema operativo Philips integrado con aplicaciones precargadas, Wi-Fi de doble banda, Bluetooth y reproductor multimedia integrado. YouTube, Netflix y mucho más. Corrección trapezoidal automática, corrección de 4 esquinas y zoom digital.

Ver en HD 720p

- Fuente de luz LED avanzada
- Proyecta imágenes de hasta 80"
- Proyección personalizada
- Auténtica resolución HD 720p

Conéctate, ve y juega

- Reproductor multimedia integrado para maratones sin límites
- Totalmente conectado (HDMI, USB, VGA o microSD)

Inteligente y conectado

- Sistema operativo inteligente de Philips
- Duplicación de pantalla por Wi-Fi para uso compartido inteligente

Sonido por todas partes

- Toma de audio
- Altavoces estéreo para un sonido cautivador

PHILIPS

Proyector doméstico

Auténtica resolución HD 720p Sist. oper. Philips aplic. precarg., Correcciones de varias imágenes, Wi-Fi, Bluetooth y HDMI

Destacados

Totalmente conectado




Conecta cualquier dispositivo multimedia, como sintonizadores, PC, MAC, consolas de juegos y dispositivos de transmisión como Fire Stick o Apple TV con los puertos USB, HDMI o microSD.

Fuente de luz LED avanzada



La potente fuente de luz LED muestra colores ricos y vivos, y dura hasta 30 000 horas. No necesitarás sustituirla, ya que dura 20 años si se utiliza 4 horas de media al día. Además, el consumo de energía es muy inferior que el de un proyector con lámpara normal, por lo que disfrutarás de una pantalla más grande y una experiencia totalmente envolvente en un dispositivo ecológico.

Toma de audio

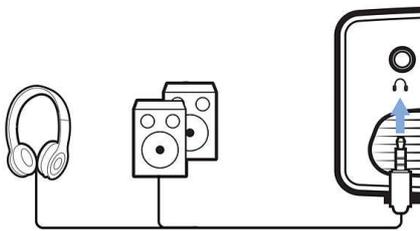

Conecta unos auriculares o unos altavoces con alimentación externa gracias al conector de 3,5 mm integrado.

Reproductor multimedia integrado



Ten tus esenciales al alcance de la mano con el reproductor multimedia integrado: explora, ve todos tus vídeos, escucha música o comparte las fotos de tus últimas vacaciones.

Proyecta imágenes de hasta 80"



Proyecta imágenes y vídeos de hasta 80" (200 cm) a menos de 2 metros de la pared.

Proyección personalizada



Coloca el producto donde quieras. La corrección trapezoidal combinada con la tecnología de enfoque y la corrección de 4 esquinas te permite ajustar con precisión las imágenes y colocar el proyector a cualquier distancia.

NPX542/INT

Sistema operativo inteligente de Philips



Sistema operativo inteligente integrado de Philips con aplicaciones precargadas como YouTube, Netflix, Firefox y muchas más (se añadirán más aplicaciones a través de FOTA). La conectividad Wi-Fi de doble banda te ofrece la velocidad que necesitas para transmitir todo tu contenido.

Altavoces estéreo



Altavoces estéreo integrados con ecualización y sonido envolvente.

Auténtica resolución HD 720p



Proyección con auténtica resolución HD 720p que ofrece texto nítido y una gran calidad de imagen.

Proyector doméstico

Auténtica resolución HD 720p Sist. oper. Philips aplic. precarg., Correcciones de varias imágenes, Wi-Fi, Bluetooth y HDMI

Especificaciones

NPX542/INT

Tecnología

- Tecnología de visualización: LCD
- Fuente de luz: LED
- Relación de contraste: 3000:1
- Resolución: 1280 x 720 píxeles
- Índice de alcance: 1,31:1
- Relación de aspecto: 16:9
- Enfoque ajustable: Manual
- Reproductor multimedia integrado
- Corrección trapezoidal: Digital
- Vida útil de los LED: Hasta 30 000 h
- Distancia de proyección: 80 cm - 200 cm / 24" - 60"
- Resolución compatible: 1920 x 1080 píxeles
- Uso recomendado: 80" máx. en una habitación oscura

Conexión

- Wi-Fi: Duplicación de pantalla inalámbrica
- Bluetooth: Conexión de altavoz externo

- HDMI: x2
- USB.: 1
- VGA: 1
- MicroSD: 1
- Salida de audio: Toma de 3,5 mm
- Entrada AV: Conector de 3,5 mm
- Entrada de CC: Conector de CC

Oído

- Altavoz estéreo: 2 x 5 W

Dimensiones

- Peso: 2.69lbs / 1.2 kg
- desembalado (LxFxA): 220 x 170 x 90 mm

Fuente de alimentación

- Consumo de energía: Funcionamiento: 100 W, Modo de espera <0,5 W
- Entrada de CC: 24 V, 4 A (100-240 V de CA)



Fecha de emisión
2023-05-15

Versión: 4.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Para reproducir contenido mediante duplicación de pantalla, es necesario disponer de una conexión HDMI (adaptador no incluido). Esto incluye servicios como Netflix, Hulu, Canal+, Amazon Prime y mucho más. Los servicios de transmisión de contenido no se pueden duplicar en pantalla a través de Wi-Fi. YouTube se puede transmitir a través de Wi-Fi y HDMI.

* Proyectores para conexión directa para su uso con un equipo de procesamiento de datos automático como un smartphone, un portátil, un PC, un reproductor de Blu-ray, etc.