

Philips PicoPix Nano
Proyector móvil

Hasta 60"

Duplicación de pantalla
Altavoz y batería integrados

PPX120



Tamaño diminuto. Experiencia móvil

hasta 60" con batería de 80 min

Descubre PicoPix Nano, el proyector Plug & Play más diminuto, con conexión inalámbrica y reproductor multimedia. Ideal para los que más se mueven, PicoPix Nano incorpora una batería para proyectar hasta 80 min de tus hazañas deportivas.

Reproduce, conecta y vuelve a empezar

- Reproductor multimedia integrado para maratones sin límites
- Duplicación de pantalla por Wi-Fi para uso compartido inteligente
- Totalmente conectado (USB a través de adaptador micro USB o micro SD)

Portátil

- Entretenimiento en cualquier parte
- De bolsillo
- Batería integrada de 80 min para proyección sin cables

Sonido por todas partes

- Altavoz integrado para un sonido cautivador
- Toma de audio de 3,5 mm

Imágenes realistas

- Fuente de luz LED avanzada
- Proyecta imágenes de hasta 60"
- Enfoque ajustable para obtener imágenes nítidas

PHILIPS

Proyector móvil
Hasta 60" Duplicación de pantalla, Altavoz y batería integrados

PPX120/INT


Destacados

Fuente de luz LED avanzada



La potente fuente de luz LED muestra colores ricos y vivos, y dura hasta 30 000 horas. No necesitarás sustituirla, ya que dura 20 años si se utiliza 4 horas de media al día. Además, el consumo de energía es muy inferior que el de un proyector con lámpara normal, por lo que disfrutarás de una pantalla más grande y una experiencia totalmente envolvente en un dispositivo ecológico.

Enfoque ajustable

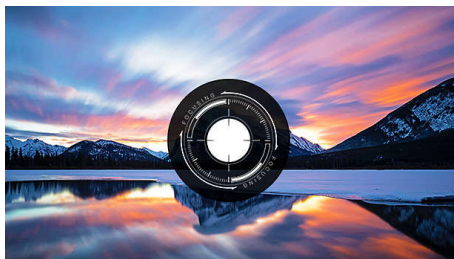

Coloca el proyector a cualquier distancia y ajusta el enfoque para ajustar con precisión las imágenes según tus necesidades.

Proyecta imágenes de hasta 60"



Proyecta imágenes y vídeos de hasta 60" (150 cm) a menos de 2 metros de la pared.

Altavoz integrado



Sin necesidad de un sistema de sonido adicional, el altavoz integrado ofrece el rendimiento que necesitas en un diseño pequeño.

Reproductor multimedia integrado



Ten tus esenciales al alcance de la mano con el reproductor multimedia integrado: explora, ve todos tus vídeos, escucha música o comparte las fotos de tus últimas vacaciones.

Totalmente conectado (USB a través de micro)



Reproduce todos tus vídeos, imágenes y archivos de audio desde el puerto microSD o USB. Carga el proyector al mismo tiempo gracias al cable USB específico.

Batería integrada de 80 min para



Diviértete en cualquier lugar con la batería integrada que proporciona hasta 80 min de proyección.

Entretenimiento en cualquier parte



Llévalo de una habitación a otra o con tus amigos.

De bolsillo



Un proyector que cabe en la palma de tu mano para llevarlo siempre en el bolsillo o en el bolso adaptándose a los viajeros y aventureros más intrépidos en cualquier parte. Proyecta una gran imagen en cualquier pared, techo, en el suelo e incluso en tu tienda de campaña.

Especificaciones

Tecnología

- Tecnología de visualización: DLP
- Fuentes de iluminación LED: Duración superior a 30 000 horas
- Relación de contraste: 500:1
- Resolución: 640 x 360 píxeles
- Índice de alcance: 1,68:1
- Distancia de la pantalla: 40 cm-350 cm
- Relación de aspecto: 4:3 y 16:9
- Enfoque ajustable: Manual
- Reproductor multimedia integrado
- Corrección trapezoidal: No
- Sistema operativo: Linux
- Tamaño de pantalla: 8" a 60"
- Resolución compatible: 1920 x 1080 píxeles

Conexión

- Wi-Fi: Duplicación de pantalla inalámbrica, 802.11a/b/g/n/ac 2,4+5 GHz

- micro USB
- MicroSD
- Salida de audio: Toma de 3,5 mm

Oído

- Altavoz interno: 2 W

Datos logísticos

- El paquete estándar incluye: Proyector, Adaptador de alimentación, Cable USB, Funda de viaje, Guía de inicio rápido, Tarjeta de garantía
- Peso: 136 g/0,30 libras
- Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 62 x 52,3 x 48 mm

Fuente de alimentación

- Batería interna: 1800 mAh
- Alimentación mediante USB
- Alimentación: 5 V, 2 A
- Vida útil de la batería: Hasta 80 min



Fecha de emisión
2023-05-15

Versión: 4.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

** Los servicios de transmisión de contenido no se pueden duplicar en pantalla a través de Wi-Fi. Esto incluye servicios como Netflix, Hulu, Canal+, Amazon Prime y otros. YouTube se puede transmitir a través de Wi-Fi.

* Proyectores para conexión directa para su uso con un equipo de procesamiento de datos automático como un smartphone, un portátil, un PC, un reproductor de Blu-ray, etc.