

Apps



Play Next



Prime Video




Emma Available to Buy Now © 2020 Focus Features. All Rights Reserved.



1917 Available to Buy Now © 2020 Universal Studios and Storyteller Distribution Co., LLC. All Rights Reserved.



Hobbs & Shaw Available to Buy Now © 2020 Universal Studios. All Rights Reserved.

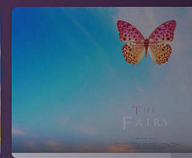

Philips NeoPix Ultra 2+
Proyector doméstico

Auténtico Full HD 1080p
Experiencia de Android TV
Ultraconectado
Notablemente compacto



NPX645

Menos gasto, más opciones

Compacto y ligero, el Ultra 2+ proyecta imágenes en auténtica resolución Full HD. Incluye un adaptador Android TV con todas tus aplicaciones favoritas y Chromecast integrado, numerosas correcciones de imagen, altavoces estéreo para un sonido amplio y conexiones HDMI.

Experiencia de Android TV

- Compatible con OK Google
- Experiencia de Android TV
- Chromecast integrado

Auténtico Full HD 1080p

- Fuente de luz LED avanzada
- Personaliza la proyección
- Auténtico Full HD 1080p

Notablemente compacto

- Altavoces estéreo de calidad


Ultraconectado

- Conectividad Bluetooth
- Varias conexiones

PHILIPS


Destacados

Fuente de luz LED avanzada

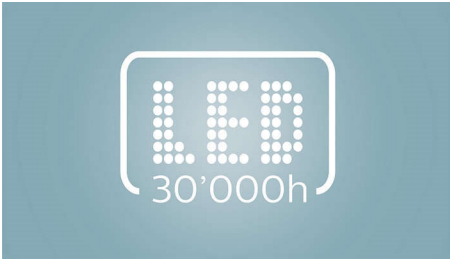

La potente fuente de luz LED muestra colores ricos y vivos, y dura hasta 30 000 horas. No necesitarás sustituirla, ya que dura 20 años si se utiliza 4 horas de media al día. Además, el consumo de energía es muy inferior que el de un proyector con lámpara normal, por lo que disfrutarás de una pantalla más grande y una experiencia totalmente envolvente en un dispositivo ecológico.

Experiencia de Android TV

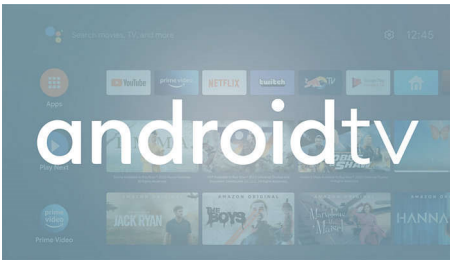

El proyector Android TV de Philips te ofrece el contenido que quieres justo cuando lo quieres. Puedes personalizar la pantalla de inicio para que muestre tus aplicaciones favoritas, lo que te permitirá comenzar a transmitir las películas y programas que más te gustan o ver donde lo dejaste. Nuestro OSD cuenta con un nuevo diseño de interfaz de usuario intuitivo que facilita la navegación para que te orientes sin problemas. Gracias a la CPU AMLOGIC más rápida, proporciona una experiencia Android TV fluida, la mejor de su clase.

Conectividad Bluetooth



Gracias a la conectividad Bluetooth integrada, puedes conectar fácilmente altavoces inalámbricos de forma directa al adaptador de Android TV para obtener un mejor sonido. ¿Tienes también un ratón, un teclado u otros mandos a distancia? No te preocupes, puedes conectar cualquiera de esos accesorios para controlar Android TV o jugar con un mando para juegos Bluetooth externo.

Chromecast integrado



Chromecast integrado es una tecnología que te permite transmitir tus aplicaciones y contenidos de entretenimiento favoritos desde el teléfono, tablet o portátil directamente al televisor o a los altavoces. El teléfono funciona como un mando a distancia sencillo y potente. Solo tienes que abrir las aplicaciones móviles que más te gustan para acceder rápidamente a los programas de televisión y listas de reproducción. Sin nuevos inicios de sesión ni descargas. Puedes utilizar el teléfono para buscar, explorar, poner en cola y controlar el

proyector desde cualquier lugar de la casa, y seguir utilizándolo sin interrumpir la reproducción ni agotar la batería.

Personaliza la proyección



Coloca el producto donde quieras. La corrección trapezoidal combinada con la tecnología de enfoque te permiten ajustar con precisión las imágenes y colocar el proyector a cualquier distancia.

Varias conexiones



Conecta todos tus dispositivos favoritos a través de HDMI (como smartphones, tablets, portátiles o videoconsolas) y reproduce todos tus vídeos, imágenes y archivos de audio desde un USB gracias al reproductor multimedia integrado. También dispone de 2 entradas HDMI, USB y toma de 3,5 para conectar altavoces externos. La tecnología Wi-Fi MIMO Dual Band reduce el almacenamiento en memoria intermedia y es ideal para jugar online o ver películas en Full HD.

Especificaciones

Tecnología

- Tecnología de visualización: LCD
- Fuente de luz: LED
- Relación de contraste: 3000:1
- Resolución: 1920 x 1080 píxeles
- Índice de alcance: 1,4:1
- Relación de aspecto: 16:9
- Enfoque ajustable: Manual
- Corrección trapezoidal: Manual
- Vida útil de los LED: Hasta 30 000 h
- Tamaño de imagen de proyección: hasta 65" (165 cm)
- Distancia de proyección: 80 cm - 200 cm / 24" - 60"
- Resolución compatible: 1920 x 1080 píxeles

Conexión

- Wi-Fi: Duplicación de pantalla inalámbrica
- Bluetooth: Conexión de altavoz externo
- HDMI: x2

- USB.: 1
- VGA: 1
- MicroSD: 1
- Salida de audio: Toma de 3,5 mm
- Entrada AV: Conector de 3,5 mm
- Entrada de CC: Conector de CC

Oído

- Altavoz estéreo: 2 x 5 W
- Conexión de altavoces Bluetooth

Dimensiones

- Peso: 2.69lbs / 1.2 kg
- desembalado (LxFxA): 220 x 170 x 90 mm

Fuente de alimentación

- Consumo de energía: Funcionamiento: 100 W, Modo de espera <0,5 W
- Entrada de CC: 24 V, 4 A (100-240 V de CA)



Fecha de emisión
2023-05-15

Versión: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com