

Philips PicoPix Micro 2
Proyector móvil

Hasta 80"

Superbrillante y portátil
Vídeo USB-C y HDMI
Altavoces estéreo y batería de 5 h



PPX340

Transmite y juega en cualquier lugar

PicoPix Micro 2 es el pequeño compañero de bolsillo ideal para compartir tus contenidos gracias a su puerto de vídeo USB tipo C y HDMI. Potentes altavoces integrados de bolsillo y batería de larga duración para proyectar tus programas de televisión hasta 5 horas.

Reproduce, conecta y vuelve a empezar

- Altavoces estéreo para un sonido cautivador
- Montaje en trípode
- batería integrada de 5 horas para proyección sin cables

Superbrillante y compacto

- Fuente de luz LED avanzada
- Personaliza la imagen perfecta
- Proyecta imágenes de hasta 80"
- Supercompacto

Vídeo USB-C y HDMI

- ARC y CEC
- Totalmente conectado (HDMI, USB, USB tipo C)

PHILIPS

Proyector móvil
Hasta 80" Superbrillante y portátil, Vídeo USB-C y HDMI, Altavoces estéreo y batería de 5 h

Destacados

ARC y CEC



Controla tus dispositivos HDMI conectados con un solo mando a distancia gracias a CEC. ARC te permite conectar el proyector al receptor AV a través de HDMI para obtener un sonido realmente envolvente

Personaliza la imagen perfecta



Coloca el producto donde quieras. La corrección trapezoidal automática y las correcciones de giro automáticas, combinadas con la tecnología de enfoque te permiten ajustar con precisión las imágenes y colocar el proyector a cualquier distancia.

Totalmente conectado (HDMI, USB, US



Conecta todos tus dispositivos favoritos a través de HDMI o vídeo USB-C. El puerto USB te permitirá alimentar cualquier dispositivo

inteligente como Amazon Fire TV o Roku para disfrutar de una experiencia verdaderamente portátil.

Proyecta imágenes de hasta 80"




Proyecta imágenes y vídeos de hasta 80" (200 cm) a menos de 2 metros de la pared.

Supercompacto



Compacto, potente y compatible con Apple: Llévelo a todas partes y proyecta en cualquier lugar. Este es el compañero de viaje perfecto.

Fuente de luz LED avanzada

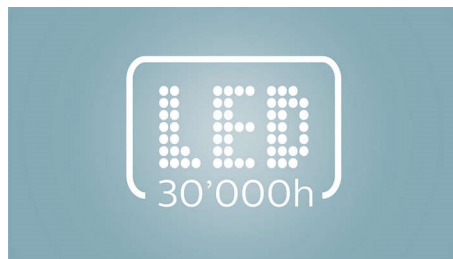

La potente fuente de luz LED muestra colores ricos y vivos, y dura hasta 30 000 horas. No necesitarás sustituirla, ya que dura 20 años si se utiliza 4 horas de media al día. Además, el consumo de energía es muy inferior que el de

PPX340/INT

un proyector con lámpara normal, por lo que disfrutarás de una pantalla más grande y una experiencia totalmente envolvente en un dispositivo ecológico.

Altavoces estéreo




Altavoces estéreo integrados con ecualización y sonido envolvente.

Montaje en trípode



Montaje en trípode integrado para proyectar directamente frente a ti o en el techo, donde podrás disfrutar de una cómoda vista desde la cama.

Batería integrada de 5 horas de duración

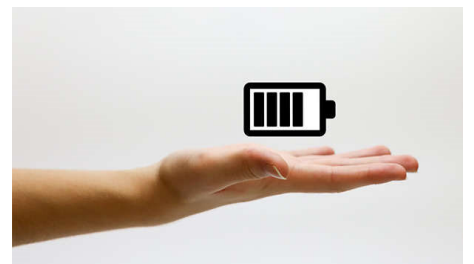

Diviértete en cualquier lugar con la batería integrada que proporciona hasta 5 h de proyección.

Especificaciones

Tecnología

- Tecnología de visualización: DLP
- Fuentes de iluminación LED: Duración superior a 30 000 horas
- Relación de contraste: 600:1
- Resolución: 854 x 480 píxeles
- Índice de alcance: 1.2:1
- Distancia de la pantalla: 80 cm-200 cm
- Relación de aspecto: 16:9
- Enfoque ajustable: Manual
- Corrección trapezoidal: Doppler
- Sistema operativo: Linux
- Resolución compatible: 1920 x 1080 píxeles
- Uso recomendado: 80" máx. en una habitación

- oscura
- Batería interna: Hasta 5 h

Conexión

- HDMI: 1
- USB.: USB tipo C, USB 2.0
- Salida de audio: Toma de 3,5 mm

Oído

- Altavoz interno: 2 x 5 W

Fuente de alimentación

- Batería interna: 3000 mAh
- Alimentación mediante USB
- Alimentación: 5 V, 2 A



Fecha de emisión
2023-05-15

Versión: 10.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, imagen comercial de HDMI y logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.