

Philips PicoPix MaxTV
Proyector móvil

120" con auténtico Full HD 1080p

Sonido y portabilidad sin igual
Experiencia de Android TV
Función de radio portátil con
Bluetooth



PPX720

Brillo, sonido y portabilidad sin igual

Basado en Android TV, PicoPix MaxTV proyecta imágenes de hasta 120" en auténtica resolución Full HD. Gracias a sus numerosas correcciones de imagen, el brillo automático, una batería que dura hasta 4 horas y una función de radiocasete, te preguntarás cómo has podido vivir sin él.

Experiencia de Android TV

- Experiencia de Android TV
- Chromecast integrado

Sonido, brillo y portabilidad sin igual

- Portabilidad sin igual
- Sonido alucinante
- Experiencia cinematográfica en 1080p

Corrección de imagen personalizada

- Autoenfoco inteligente
- Brillo automático
- Imagen potenciada
- Tecnología DLP de TI/REC709

Conectado y protegido

- Totalmente conectado

PHILIPS

Proyector móvil
120" con auténtico Full HD 1080p Sonido y portabilidad sin igual, Experiencia de Android TV, Función de radio portátil con Bluetooth

Destacados

Autoenfoco inteligente



El autoenfoco con un solo clic elimina las complicaciones y el inconveniente de la configuración manual. La cámara de alta resolución y el autoenfoco controlado por IA garantizan siempre la imagen más nítida de forma automática.

Portabilidad sin igual



Un proyector de TV PicoPix Max ultracompacto con todo lo que necesitas. Aprovecha al máximo una batería de 4 horas en modo de proyección o 10 horas en modo de altavoz Bluetooth. Además, la función de batería portátil cargará todos tus dispositivos a través del puerto USB-C o USB-A.

Tecnología DLP de TI/REC709



La tecnología DLP de Texas Instruments, utilizada en 9 de cada 10 cámaras en todo el mundo, ofrece imágenes vivas, un contraste profundo y una imagen brillante en cualquier

situación. Puedes esperar una experiencia visual inigualable con colores intensos que proporcionan el 100 % de la señal REC709.

Experiencia de Android TV



El proyector Android TV de Philips te ofrece el contenido que quieres justo cuando lo quieres. Puedes personalizar la pantalla de inicio para que muestre tus aplicaciones favoritas, lo que te permitirá comenzar a transmitir las películas y programas que más te gustan o ver donde lo dejaste. Nuestro OSD cuenta con un nuevo diseño de interfaz de usuario intuitivo que facilita la navegación para que te orientes sin problemas. Gracias a la CPU AMLOGIC más rápida, proporciona una experiencia Android TV fluida, la mejor de su clase.

Brillo automático



Con la función de brillo automático, ni siquiera tendrás que ajustar el proyector si la sala se vuelve más brillante o más oscura. El sensor de luz analiza la luz de la habitación en tiempo real y ajusta automáticamente el brillo del PicoPix Max TV.


PPX720/INT

Chromecast integrado



Chromecast integrado es una tecnología que te permite transmitir tus aplicaciones y contenidos de entretenimiento favoritos desde el teléfono, tablet o portátil directamente al televisor o a los altavoces. El teléfono funciona como un mando a distancia sencillo y potente. Solo tienes que abrir las aplicaciones móviles que más te gustan para acceder rápidamente a los programas de televisión y listas de reproducción. Sin nuevos inicios de sesión ni descargas. Puedes utilizar el teléfono para buscar, explorar, poner en cola y controlar el proyector desde cualquier lugar de la casa, y seguir utilizándolo sin interrumpir la reproducción ni agotar la batería.

Imagen potenciada

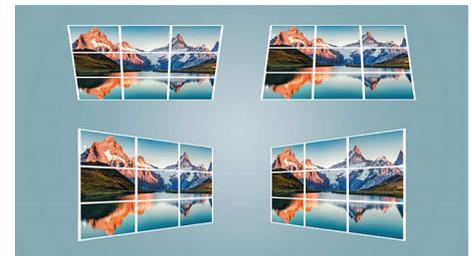

Coloca el proyector donde quieras. La corrección trapezoidal automática y la corrección en las 4 esquinas ayudan a eliminar las imágenes torcidas y distorsionadas para obtener una imagen perfectamente proporcionada, incluso si el dispositivo no está justo en frente de la pared. También ofrece a los usuarios una imagen óptima desde prácticamente cualquier ángulo y elimina muchas de las complicaciones de una configuración tradicional. ¿Espacio grande, pared pequeña? ¡No te preocupes! El zoom digital puede maximizar el tamaño de la imagen incluso si el proyector está lejos de la pared. Gracias al índice de alcance de 1,2, los espacios pequeños consiguen una imagen más grande. Max TV tan solo necesita 3,2 m para proyectar una asombrosa imagen de 120".

Proyector móvil

120" con auténtico Full HD 1080p Sonido y portabilidad sin igual, Experiencia de Android TV, Función de radio portátil con Bluetooth

Especificaciones

PPX720/INT

Tecnología

- Tecnología de visualización: DLP
- Fuentes de iluminación LED: Duración superior a 30 000 horas
- Relación de contraste: 1000:1
- Resolución: 1920 x 1080 píxeles
- Índice de alcance: 1.2:1
- Tamaño de la pantalla (diagonal): 76 cm-305 cm/ 30"-120"
- Distancia de la pantalla: 27-319 cm (10-126 pulg.)
- Relación de aspecto: 16:9
- Enfoque ajustable: Doppler
- Reproductor multimedia integrado
- Corrección trapezoidal: Doppler
- Sistema operativo: Android TV
- Corrección en las 4 esquinas
- Resolución compatible: 4K
- Zoom digital
- Sensor de luz: ajuste de brillo automático

Conexión

- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4+5 GHz, Chromecast integrado

- Bluetooth: Bluetooth 5.0, Conexión de altavoz externo
- HDMI: 1
- USB.: USB 2.0, USB tipo C
- SPDIF
- Salida de audio: Toma de 3,5 mm

Oído

- Altavoz interno: 2 x 12 W

Dimensiones

- Peso: 1.96 kg
- Sin empaquetar (An. x Pr. x Al.): 158 x 150 x 119 mm

El paquete estándar incluye

- Tarjeta de garantía
- Mando a distancia: Mando Airmote
- Guía de inicio rápido
- Proyector: Proyector PicoPix
- Funda de viaje
- Adaptador de corriente: UE Reino Unido EE. UU. CH



Fecha de emisión
2023-05-15

Versión: 4.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Google, Google Play, YouTube, Android TV y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC. El Asistente de Google no está disponible en algunos idiomas y países.

* Proyectores para conexión directa para su uso con un equipo de procesamiento de datos automático como un smartphone, un portátil, un PC, un reproductor de Blu-ray, etc.