



Philips Screeneo U5  
Proyector doméstico

Pantalla de hasta 150"

Resolución 4K UHD  
Experiencia de Android TV  
Sonido 2.2

SCN550

## Alcance ultracorto, la experiencia 4K definitiva.

Una impresionante imagen de 120" (305 cm) a solo 28 cm de la pared y hasta 150". Precisión de color increíble con REC.709, HDR10 y Dolby Vision. Android TV y Chromecast built-in. Alucinante, 2 x 10 W con Dolby Atmos de 4 canales.

### Proyector inteligente todo en uno

- Experiencia de Android TV
- Chromecast integrado
- Compatible con OK Google

### Conexiones sin esfuerzo

- Funciones inalámbricas

### Sonido envolvente

- Dolby Atmos y DTS HD
- Conectividad mejorada
- Sonido envolvente

### Imagen alucinante

- Proyector láser 4K
- Calidad de imagen de vanguardia
- FlowMotion 4
- Habitaciones pequeñas, imágenes increíbles

# PHILIPS

Proyector doméstico  
Pantalla de hasta 150" Resolución 4K UHD, Experiencia de Android TV, Sonido 2.2


## Destacados

### Proyector láser 4K



Disfruta de películas y mucho más con una nitidez 4K UHD auténtica, repleta de detalles precisos que se pueden perder con resoluciones más bajas. La imagen se ve realista y el texto nítido con un tamaño de pantalla de hasta 120" o más. La tecnología de cine DLP de Texas Instrument ofrece una experiencia espectacular de cine en casa con imágenes vivas, un contraste profundo y una imagen brillante en cualquier situación. La fuente de luz láser de 2200 lúmenes ANSI muestra colores ricos y vivos durante más de 25 000 horas: ¡sin necesidad de cortinas opacas!

### Experiencia de Android TV

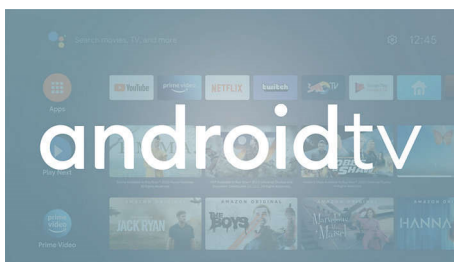

El proyector Android TV de Philips te ofrece el contenido que quieres justo cuando lo quieres. Puedes personalizar la pantalla de inicio para que muestre tus aplicaciones favoritas, lo que te permitirá comenzar a transmitir las películas y programas que más te gustan o ver donde lo dejaste. Nuestro OSD cuenta con un nuevo diseño de interfaz de usuario intuitivo que facilita la navegación para que te orientes sin problemas. Gracias a la CPU AMLOGIC más


rápida, proporciona una experiencia Android TV fluida, la mejor de su clase.

### Chromecast integrado



Chromecast integrado es una tecnología que te permite transmitir tus aplicaciones y contenidos de entretenimiento favoritos desde el teléfono, tablet o portátil directamente al televisor o a los altavoces. El teléfono funciona como un mando a distancia sencillo y potente. Solo tienes que abrir las aplicaciones móviles que más te gustan para acceder rápidamente a los programas de televisión y listas de reproducción. Sin nuevos inicios de sesión ni descargas. Puedes utilizar el teléfono para buscar, explorar, poner en cola y controlar el proyector desde cualquier lugar de la casa, y seguir utilizándolo sin interrumpir la reproducción ni agotar la batería.

### Calidad de imagen de vanguardia

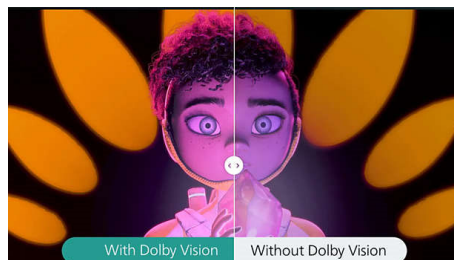


Con una gran precisión de color y un contraste increíble en un espacio de pantalla máximo de 150", el Screeneo U5 es el primer proyector del mundo capaz de producir imágenes compatibles con REC709, Dolby Vision, HDR10 y HLG, lo que garantiza un

SCN550/INT


rendimiento de reproducción de color increíble de hasta 12 bits. Además, cuenta con una protección de sensores oculares para la atenuación automática de la luz.

### Dolby Atmos y DTS HD

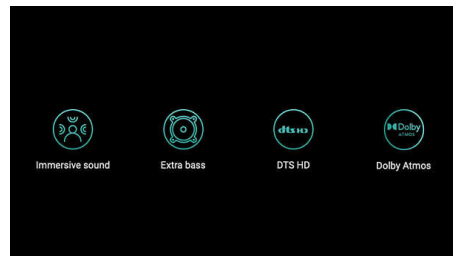

El Screeneo U5 te ofrece un sonido de vanguardia para completar la auténtica experiencia 4K con Dolby Atmos y DTS HD.

### Conectividad mejorada

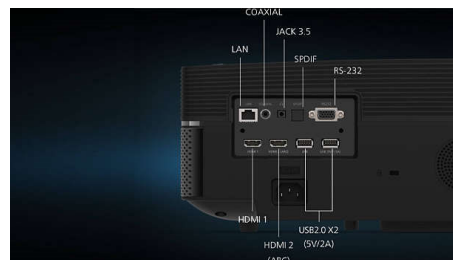

Conecta todos tus dispositivos favoritos a través de HDMI (como smartphones, tabletas, portátiles o videoconsolas) y reproduce todos tus vídeos, imágenes y archivos de audio desde un USB gracias al reproductor multimedia integrado. También dispone de 2 entradas HDMI, 2 puertos USB, un conector SPDIF y una toma de 3,5 para conectar altavoces externos. El puerto RS-232 permite disfrutar de un sistema de cine y automatización en casa.

# Especificaciones

## Tecnología

- Tecnología de visualización: Chip de cine DLP
- Fuente de luz: Láser (más de 25 000 horas)
- Brillo: Hasta 2200 lúmenes\*
- Relación de contraste: (FOFO) 1483:1
- Resolución: 4K UHD auténtico (3840 x 2160 píxeles)
- Índice de alcance: 0,21:1
- Relación de aspecto: 4:3 y 16:9
- Modos de proyección: frontal, posterior, techo
- Enfoque ajustable: Eléctrico
- Memoria interna: RAM de 2 GB/ROM de 32 GB
- Corrección trapezoidal: Manual o digital \*, Sí (8 puntos)
- Sistema operativo: Android TV 11 (catálogo de aplicaciones)
- Tecnología 3D: Activación de contenido 3D envolvente
- Tamaño de imagen de proyección: Hasta 150" (380 cm)
- Uso recomendado: 120" máx. en una habitación oscura
- Zoom digital
- REC.709
- FlowMotion 4: Sí (MEMC)
- Modo juego
- Compensación: 140 %
- Sensor de protección ocular

## Conexión

- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4+5 GHz
- Bluetooth: Conexión de altavoz externo, Bluetooth 5.1
- Conectividad: 1 salida de audio de 3,5 mm, 1 coaxial, 1 LAN, 1 RS232, 1 SPDIF, 2 HDMI 2.1 (eARC, CEC), 2 USB 2.0 con 5 V y 2 A

## Oído

- Conexión de altavoces Bluetooth
- Altavoz interno: 2 x 10 vatios: Canales 2.2
- Dolby Atmos/decodificación Dolby
- Decodificación DTS
- DSP
- Ruido del ventilador reducido: 25 dBA (modo Eco)

## Datos logísticos

- El paquete estándar incluye: Proyector, Mando a distancia, 2 pilas AAA, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Tarjeta de garantía
- Peso: 9,7 kg
- Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 485 x 151 x 325 mm

## Fuente de alimentación

- Alimentación: 100-250 V CA, 50/60 Hz, 2,8 A/1,2 A



Fecha de emisión  
2023-05-15

Versión: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* El brillo del color (salida de luz en color) y el brillo del blanco (salida de luz blanca) variarán en función de la configuración del proyector. Salida de luz en color medida de acuerdo con el IDMS 15.4; salida de luz blanca medida de acuerdo con la ISO 21118.

\* Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, imagen comercial de HDMI y logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.