

Philips PicoPix Max
Proiettore mobile

Fino a 120" in full HD

Durata della batteria fino a 3 ore
Wi-Fi e Bluetooth
Altoparlanti stereo incorporati



PPX620

Dimensioni ridottissime. Esperienza mobile

Fino a 120" e 3 ore di durata della batteria

Il proiettore full HD nativo intelligente e completamente wireless, dalle immagini ultra vivide, è ideale per l'uso ovunque. Batteria integrata, sistema operativo Android, touchpad superiore invisibile, connettività Wi-Fi, Bluetooth e USB-C per riprodurre, lavorare ed eseguire il mirroring di tutte le tue app.

Riproduci, connetti, ripeti

- Lettore multimediale integrato per una visione senza sosta e illimitata
- Mirroring dello schermo tramite Wi-Fi per una condivisione intelligente
- Connettività completa (HDMI, Micro SD, USB, USB di tipo C)
- Sistema operativo Android intelligente per le app e altro ancora!

Portatile

- Batteria incorporata con 3 ore di autonomia per una proiezione senza cavi
- Touchpad integrato
- Il proiettore per videogame e computer desktop portatile

Audio avvolgente

- Possibilità di collegamento ad altoparlanti Bluetooth esterni
- Un suono realistico

Immagini realistiche

- Immagini personalizzate

PHILIPS

Proiettore mobile

Fino a 120" in full HD Durata della batteria fino a 3 ore, Wi-Fi e Bluetooth, Altoparlanti stereo incorporati

In evidenza

Immagini personalizzate



Messa a fuoco automatica, zoom digitale e correzione Keystone automatica per garantire l'immagine migliore ovunque la si proietti. Il modello PicoPix Max si regola automaticamente per una proiezione chiara e perfettamente angolata, indipendentemente dalla superficie.

Letto multimediale integrato




Tieni a portata di mano le cose essenziali con il lettore multimediale integrato: sfoglia, guarda tutti i tuoi video, ascolta la tua musica o condividi le foto delle tue ultime vacanze.

Connettività completa (USB di tipo C)




Riproduci tutti i tuoi video, foto e file audio da HDMI, USB o Micro SD. Sono disponibili anche due porte USB di tipo C per un collegamento, una visualizzazione e una ricarica rapidi

Sistema operativo Android intelligente per le app

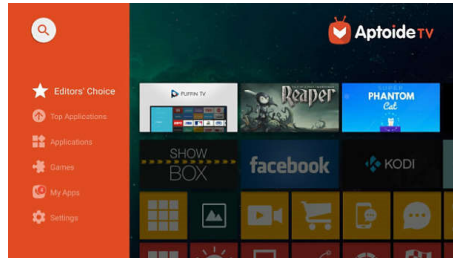


Sfrutta al massimo l'intrattenimento senza limiti con il sistema operativo Android. Tutte le tue app preferite sono preinstallate e pronte all'uso. Divertiti con Youtube, Netflix e molto altro!

Mirroring dello schermo tramite Wi-Fi

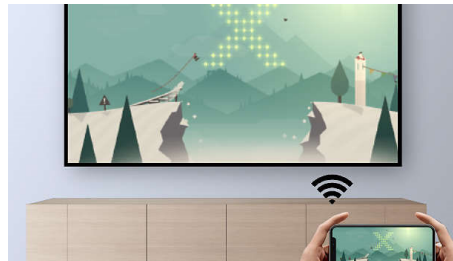

Collega i tuoi dispositivi mobili, come tablet, smartphone o persino computer in modalità wireless, per eseguire il mirroring e condividere tutti i tuoi contenuti. Video sui telefoni? Non preoccuparti, trasmettili semplicemente tramite Wi-Fi! (IOS, Android, Mac e PC)

Batteria incorporata con 3 ore di autonomia

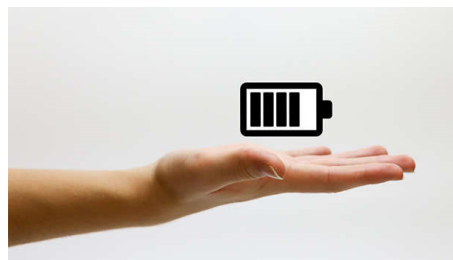

Intrattenimento in movimento grazie alla batteria integrata che offre fino a 3 ore di proiezione.

PPX620/INT

Touchpad integrato



Esplora facilmente l'interfaccia utente, naviga in Internet o gioca ai videogame con il discreto touchpad superiore integrato

Il proiettore per videogame e computer desktop portatile



Collega qualsiasi tastiera e mouse Bluetooth per lavorare direttamente su un grande schermo. (Tastiera e mouse non forniti). Gioca ai tuoi videogame preferiti direttamente dal proiettore. Basta collegare un gamepad Bluetooth per vivere una fantastica esperienza di gioco. (Videogiochi e gamepad non forniti)

Possibilità di collegamento a Bluetooth esterni



Collega il tuo proiettore in modalità wireless a stereo o soundbar esterni per dare vita ai tuoi film e alle tue sessioni di gioco.

Specifiche

Tecnologia

- Tecnologia display: DLP
- Sorgenti di luce LED: durano oltre 30.000 ore
- Fattore di contrasto: 10.000:1
- Risoluzione: 1920 x 1080 pixel
- Rapporto proiezione: 1,2:1
- Dimensioni schermo (diagonale): 76 cm-305 cm / 30"-120"
- Distanza schermo: 78 cm-320 cm / 31"-126"
- Formato: 16:9
- Regolazione messa a fuoco: Automatici
- Lettore multimediale integrato
- Memoria interna: 16 GB
- Correzione Keystone: Automatici
- Sistema operativo: Android
- Durata LED: Fino a 30.000 ore
- Correzione 4 angoli
- Risoluzione supportata: 4K
- Touchpad integrato

Collegamento

- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4+5GHz, AirPlay, Miracast
- Bluetooth: Bluetooth 5.0, Collegamento

- altoparlante esterno
- HDMI: x1
- USB: USB di tipo C: 2 porte per alimentazione e video
- Micro SD: x1
- Uscita audio: Jack da 3,5 mm

Audio

- Altoparlante interno: 2 x 4 W

Dimensioni

- Peso: 0.85 Kg
- in confezione (LxPxA): 136x134x47,5 mm / 5,35x5,28x1,87 pollici

Contenuto della confezione standard

- Tagliando di garanzia
- Tripode
- Telecomando: Telecomando AirMote
- Guida rapida
- Proiettore: Proiettore PicoPix
- Custodia da viaggio
- Alimentatore: UE UK USA CH



Data di rilascio
2023-05-15

Versione: 4.1.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Proiettori per il collegamento diretto e l'uso con dispositivi per l'elaborazione automatica dei dati, quali smartphone, laptop, PC, lettori dischi Blu-ray, ecc.

* I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'immagine commerciale HDMI e i logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.