

Philips Screeneo U4
Proyector doméstico

Alcance ultracorto, pantalla de
80"

Auténtica resolución Full HD
Empareja hasta 2 auriculares
Bluetooth
Ultracompacto



SCN350

Espacio pequeño. Imagen imponente.

Situado a pocos centímetros de la pared, el proyector Screeneo U4 de tiro ultracorto ofrece una imagen en auténtica resolución Full HD con HDR10 y hasta 120". Además, permite conectar hasta 2 pares de altavoces o auriculares gracias a la función de Bluetooth dual.

Sonido impactante

- DSP
- Sistema de Bluetooth doble
- Sonido envolvente e impactante

Diseño compacto y espectacular

- Diseño compacto y espectacular

Conecta todos los dispositivos

- Conéctate, ve y juega
- Tecnología DLP de TI

Imagen a lo grande

- Imagen personalizada
- Optimiza tu espacio
- Auténtica resolución Full HD, HDR 10


PHILIPS

Proyector doméstico

Alcance ultracorto, pantalla de 80" Auténtica resolución Full HD, Empareja hasta 2 auriculares Bluetooth, Ultracompacto

Destacados

Optimiza tu espacio

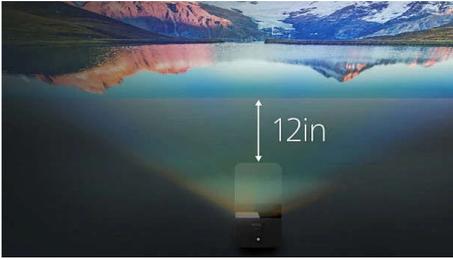

Disfruta de una verdadera experiencia cinematográfica en casa. Gracias a la tecnología de alcance ultracorto, este proyector con auténtica resolución Full HD permite disfrutar de una pantalla de 80" situándolo a tan sólo 12 pulgadas de la pared o superficie de proyección. Coloca el Screeneo U4 sobre una mesa, el estante de la televisión o el armario del dormitorio para disfrutar de tus programas de televisión, deportes y juegos favoritos más que nunca. Puedes ponerlo a tan solo unos centímetros de distancia o más alejado para ampliar aún más la imagen.

Auténtica resolución Full HD, HDR 10



Disfruta de películas y mucho más con una nitidez de alta definición, con auténtica resolución Full HD de 1080p, con numerosos detalles que se pueden perder con resoluciones más bajas. La imagen se ve realista y el texto nítido con un tamaño de pantalla de 80 pulgadas o más. La tecnología de cine DLP de Texas Instrument ofrece imágenes vivas, un contraste profundo y una imagen brillante en cualquier situación. ¿Te preocupa la lámpara? ¡No te preocupes! La potente fuente de luz LED muestra colores ricos y vivos y dura hasta

30.000 horas. Además, el consumo de energía es mucho menor que con un proyector con lámpara normal.

Imagen personalizada



Nuestro ajuste alcanza una cobertura de color estándar HDTV 108% Rec.709, lo que garantiza un rendimiento de imagen increíble que ofrece imágenes nítidas y claras. Diseñados con imágenes de CPU AMlogic T972, los colores HDR10 siguen siendo realistas con una nitidez de texto de alta definición extraordinaria. La corrección trapezoidal automática, el enfoque automático y la corrección en las 4 esquinas también ayudan a eliminar las imágenes torcidas y distorsionadas para obtener una imagen perfectamente proporcionada, incluso si el dispositivo no está justo delante de la pared. El sistema TOF ofrece a los usuarios una imagen óptima desde prácticamente cualquier ángulo y elimina muchas de las complicaciones de una configuración óptima.

Diseño compacto y espectacular



Su diseño sencillo, moderno y compacto combina de manera lujosa y perfecta con tu

SCN350/INT


hogar. Mezcla mate de aluminio y ABS en color oscuro.

Conéctate, ve y juega



Utiliza los dos puertos HDMI 2.0 y el USB A para conectar todos tus dispositivos. Consigue que tus consolas de juegos, Apple TV o receptores de satélite se conecten a los puertos HDMI como una televisión. Gracias al puerto de alimentación USB A, ni siquiera necesitas un adaptador adicional para tu dispositivo Amazon Fire: solo tienes que conectarlo a los puertos HDMI y USB para una mayor comodidad.

DSP

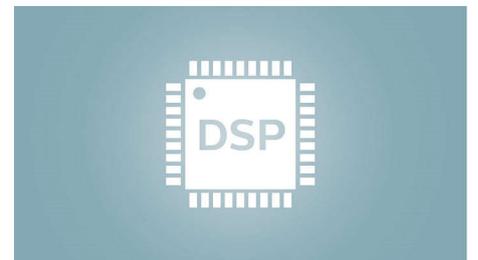

El procesamiento digital de la señal mejora todas las frecuencias de sonido, lo que te ayuda a sumergirte por completo en tu contenido favorito de televisión.

Proyector doméstico

Alcance ultracorto, pantalla de 80" Auténtica resolución Full HD, Empareja hasta 2 auriculares Bluetooth, Ultracompacto

Especificaciones

Tecnología

- Tecnología de visualización: DLP
- Fuente de luz: LED RGGB de 4 canales
- Brillo: Hasta 850 lúmenes (400 ANSI)*
- Relación de contraste: 370:1
- Resolución: 1920 x 1080 píxeles
- Índice de alcance: 0,25:1
- Relación de aspecto: 4:3 y 16:9
- Modos de proyección: frontal, posterior, techo
- Enfoque ajustable: Automático y manual
- Reproductor multimedia integrado
- Corrección trapezoidal: Doppler, Manual
- Vida útil de los LED: Hasta 30 000 h
- Tamaño de imagen de proyección: hasta 120" (300 cm)
- Distancia de proyección: 4 cm-30,5 cm/2"-12"
- Corrección en las 4 esquinas: Sí (TOF)
- Uso recomendado: 80" en una habitación oscura

Conexión

- Bluetooth: Bluetooth 5.0, Radio portátil con

- Bluetooth, Sistema de Bluetooth doble
- Conectividad: 1 x USB2.0, Salida de audio analógico, HDMI x2

Oído

- Altavoz estéreo: 2 x 15 W
- Conexión de altavoces Bluetooth

Datos logísticos

- El paquete estándar incluye: Proyector, Mando a distancia, 2 pilas AAA, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Tarjeta de garantía, Cable HDMI
- Peso: 1,74 kg / 3,8 lb
- Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 123x81x223 mm / 4,8x3,2x8,8 pulgadas

Fuente de alimentación

- Consumo de energía: Funcionamiento: 90 W
- Alimentación: 20 V CC - 4,5 A



Fecha de emisión
2023-05-15

Versión: 6.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* El brillo del color (salida de luz en color) y el brillo del blanco (salida de luz blanca) variarán en función de la configuración del proyector. Salida de luz en color medida de acuerdo con el IDMS 15.4; salida de luz blanca medida de acuerdo con la ISO 21118.

* Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, imagen comercial de HDMI y logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.