

Philips PicoPix Micro+  
Proyector móvil

### Ultraportátil

Imágenes de hasta 70"  
Conecta dispositivos con mini  
HDMI  
Altavoz y batería de 3 h dur.  
integr.



PPX325

## Gran imagen, con tamaño de bolsillo

Con una proyección de imágenes de hasta 70", PicoPix Micro+ ofrece una auténtica portabilidad con un tamaño pequeño y práctico de 76 x 74 mm y hasta 3 horas de entretenimiento. Fácil de usar y con tamaño de bolsillo, es el compañero de tu smartphone perfecto para viajar.

#### Ultraportátil

- Llévatela a cualquier parte
- Soporte versátil

#### Tamaño pequeño, gran imagen

- Fuente de luz LED avanzada
- Imagen de 70" en tu bolsillo
- DLP Texas Instrument Cinema

#### Conecta dispositivos con mini HDMI

- Conexión

#### Sonido y batería

- De larga duración y compatible con batería portátil.
- Sonido por todas partes

# PHILIPS

## Proyector móvil

Ultraportátil Imágenes de hasta 70". Conecta dispositivos con mini HDMI, Altavoz y batería de 3 h dur. integr.

# Destacados

### Fuente de luz LED avanzada



La potente fuente de luz LED muestra colores ricos y vivos, y dura hasta 30 000 horas. No necesitarás sustituirla, ya que dura 20 años si se utiliza 4 horas de media al día. Además, el consumo de energía es muy inferior que el de un proyector con lámpara normal, por lo que disfrutarás de una pantalla más grande y una experiencia totalmente envolvente en un dispositivo ecológico.

### Conexión



Conecta todos tus dispositivos favoritos, como un adaptador inteligente o un decodificador, una consola de videojuegos, smartphones y mucho más a través de HDMI. ¿También quieres enseñar algo a tus amigos? Puedes conectar fácilmente el proyector a tu teléfono o tableta en cuestión de segundos y compartir contenido en una enorme pantalla de 70".

### De larga duración y compatible con batería portátil.



Gracias al puerto micro USB, puedes conectar cualquier fuente de alimentación y ampliar la duración de la batería del proyector dondequiera que vayas.

### Sonido por todas partes



Sin necesidad de sistemas de sonido adicionales, el altavoz integrado ofrece un rendimiento inigualable, incluso en un diseño tan pequeño.


### Llévatela a cualquier parte



PicoPix Micro+ es un proyector DLP ultraportátil y compacto que ofrece una portabilidad real y horas de entretenimiento sin necesidad de un cable de alimentación. Ligero y de solo 76 x 74 mm, este pequeño proyector se puede llevar en el bolso, la mochila o el bolsillo trasero, lo que lo hace perfecto para el entretenimiento en cualquier parte, dentro o fuera de casa.

PPX325/INT

### Soporte versátil

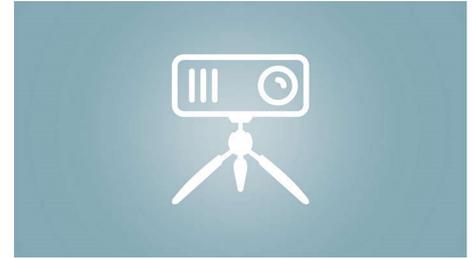

El tornillo de trípode permite una orientación visual y proyección dinámicas (el trípode se vende por separado). Puedes proyectar una amplia gama de contenidos de entretenimiento en el techo, en la pared o sobre el portátil.

### Imagen de 70" en tu bolsillo



Con el proyector PicoPix Micro+, tienes una enorme pantalla de 70" en tu bolsillo, además de una fuente de luz LED TI DLP que dura más de 20 000 horas. Puedes conectarlo fácilmente al teléfono, portátil o consola de juegos para disfrutar de todo el entretenimiento que más te gusta en cualquier habitación

### DLP Texas Instrument Cinema



La tecnología Texas Instrument Cinema ofrece imágenes vivas, un contraste profundo y una imagen brillante en cualquier situación.

## Proyector móvil

Ultraportátil Imágenes de hasta 70". Conecta dispositivos con mini HDMI, Altavoz y batería de 3 h dur. integr.

PPX325/INT

# Especificaciones

### Tecnología

- Tecnología de visualización: DLP
- Fuentes de iluminación LED: Duración superior a 30 000 horas
- Relación de contraste: 600:1
- Resolución: 854 x 480 píxeles
- Índice de alcance: 1.2:1
- Distancia de la pantalla: 80 cm-200 cm
- Relación de aspecto: 16:9
- Enfoque ajustable: Manual
- Sistema operativo: Linux
- Resolución compatible: 1920 x 1080 píxeles
- Uso recomendado: 70" máx. en una habitación oscura

### Conexión

- Mini HDMI: 1
- micro USB
- Salida de audio: Toma de 3,5 mm

### Oído

- Altavoz interno: 3 W

### Dimensiones

- Peso: 0.21 kg
- Sin empaquetar (An. x Pr. x Al.): 76 x 74 x 34 mm

### El paquete estándar incluye

- Mando a distancia
- Guía de inicio rápido
- Proyector: Proyector PicoPix

### Fuente de alimentación

- Batería interna: 3000 mAh
- Alimentación mediante USB
- Alimentación: 5 V, 2 A
- Vida útil de la batería: hasta 3 horas



Fecha de emisión  
2023-05-15

Versión: 7.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Para reproducir contenido mediante duplicación de pantalla, es necesario disponer de una conexión HDMI (adaptador no incluido). Esto incluye servicios como Netflix, Hulu, Canal+, Amazon Prime y mucho más. Los servicios de transmisión de contenido no se pueden duplicar en pantalla a través de Wi-Fi. YouTube se puede transmitir a través de Wi-Fi y HDMI.

\* Proyectores para conexión directa para su uso con un equipo de procesamiento de datos automático como un smartphone, un portátil, un PC, un reproductor de Blu-ray, etc.