



Philips NeoPix Ultra 2TV+  
家用投影仪

120 英寸，全高清 1080p  
预装应用程序的 Android 操作  
系统  
震撼音效  
强大互联



NPX644

## 尽情享受巨幅图像的智能全高 清体验

感受真正全高清的电影之夜或游戏之旅。得益于多重图像修正、效果惊人的扬声器、低噪声风扇和 REC709 色彩空间，您可以充分享受 120 英寸巨幕显示屏带来的娱乐体验！

### Android 系统

- Android 操作系统体验
- Wi-Fi 屏幕镜像，实现智能共享
- 语音识别系统

### 连接、观看、播放

- 先进的 LED 光源
- 连接广泛

### 新的声音维度

- DSP
- Xtreme 音效

### 令人难忘的真正全高清图像

- 家庭娱乐的理想之选
- 定制修正
- 真正的全高清 1920x1080

**PHILIPS**

## 家用投影仪

120 英寸，全高清 1080p 预装应用程序的 Android 操作系统，震撼音效，强大互联

# 产品亮点

### 先进的 LED 光源




强劲的 LED 光源可呈现丰富、绚丽的色彩，使用寿命长达 30,000 小时。如果每天平均使用 4 小时，则可以使用 20 年，免去更换之忧。此外，其功耗远远低于基于投影仪的普通灯泡：凭借这款环保设备，提供更大屏幕，为您带来身临其境的体验！

### 定制修正



将投影仪放在您想放置的任何地方！自动梯形失真校正和 4 角校正功能可帮助消除图像中的扭曲和变形，从而获得比例理想的图片，即使设备不是直立在墙壁前也是如此。它还能从几乎任何角度为用户提供理想图像，并省去了调整到理想设置的许多麻烦。空间较大但墙面较小？不必担心！即使您的投影仪距离墙壁很远，数码变焦也会尽可能放大图像。得益于 1.44 的投射比，小空间也能呈现较大的画面。Ultra 2TV+ 只需要 3.8 米就能投射出令人惊叹的 120 英寸画面。

### DSP

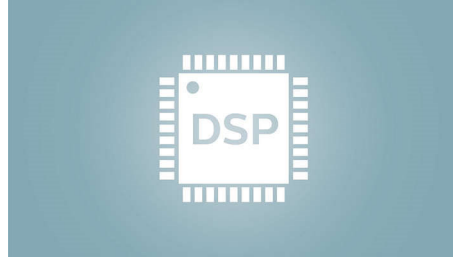

数字信号处理可增强所有声音频率，让您尽情陶醉在喜爱的电视内容中。

### 家庭娱乐的理想之选



专用图像模式：电影 (REC709) 和生动电视模式经过精心校准，具有理想亮度和颜色设置，便于您轻松享受高质量内容。得益于 5ms 的低输入迟滞和 60Hz 的低刷新率，您可以将 NeoPix 连接到 Nintendo Switch、Playstation 5 或任意控制台，呈现 120 英寸的出色视觉效果。

### 真正的全高清 1920x1080



这款 NeoPix Ultra 2TV+ 提供真正的全高清，能让您以一流的分辨率在 120 英寸的巨幕上观看喜爱的电影、电视节目或玩游戏。我们的新技术利用出众的色彩、伽玛校正和 LCD 调谐展现出十分精准和明亮的图像。我们的调谐达到 Rec.709 高清电视的标准色彩覆盖，确保非凡图像性能，提供鲜明、清晰的视觉效果。图像和色彩

## NPX644/CN

仍然栩栩如生，而文本具有出色的全高清清晰度。倒置安装？不用担心，Ultra 2TV+ 将自动为您逆转图像

### 连接广泛




通过 HDMI（如智能手机、平板电脑、笔记本电脑、游戏机）或 USB-C 视频连接您喜爱的所有设备，并通过内置多媒体播放器从 USB 播放所有视频、图片和音频文件。Wi-Fi MIMO 双频段技术可减少缓冲，是畅玩在线游戏或观看全高清电影的理想选择。

### Xtreme 音效



令人震撼的 2 个 10 瓦环绕声和低音增强音响，让您在沉浸于电影或音乐的同时实现理想功率。

### Android 操作系统体验

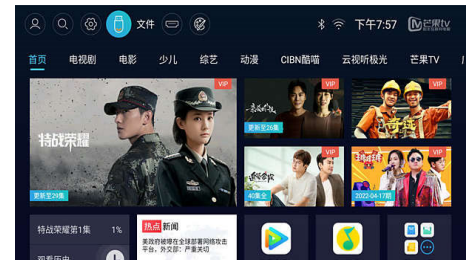

借助自带的 Android 系统，您可以随时随地安装所需的应用程序。我们的 OSD 采用全新的直观用户界面设计，让您可以轻松浏览。

## 家用投影仪

120 英寸，全高清 1080p 预装应用程序的 Android 操作系统，震撼音效，强大互联

NPX644/CN

# 规格

### 技术

- 显示技术：液晶
- 光源：LED
- 对比度：3000:1
- 分辨率：1920 x 1080 像素
- 投影比：1,4:1
- 屏幕距离：175 厘米至 383 厘米 / 68 英寸至 151 英寸
- 宽高比：16:9
- 对焦调节：手动
- 梯形失真校正：手动，自动
- LED 寿命：高达 30.000 小时
- 投影图像大小：高达 120 英寸（300 厘米）
- 支持的分辨率：1920 x 1080 像素

### 连接

- Wi-Fi: 无线屏幕镜像
- 蓝牙：连接外置扬声器

- HDMI: x1
- USB: USB 2.0, USB Type-C
- SPDIF
- 音频输出：3.5 毫米插孔

### 声音

- 立体声扬声器：2x10 瓦
- 蓝牙扬声器连接

### 尺寸

- 重量：8.8lbs / 4.3 千克
- 不带包装（宽 x 厚 x 高）：391x351x203 毫米 / 15.4x13.8x8 英寸

### 电源

- 功耗：工作：100 瓦，待机 < 0.5 瓦
- 直流输入：24 伏，4 安（交流 100 - 240 伏）



发行日期 2023-05-16

版本：2.0.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 流媒体内容屏幕镜像需要 HDMI 连接（不包括适配器）。这包括 Netflix、Hulu、Canal+、Amazon Prime 等服务。流媒体内容服务无法通过 Wi-Fi 进行屏幕镜像。YouTube 可通过 Wi-Fi 和 HDMI 进行流式传输。

\* 可直接连接至自动数据处理设备（如智能手机、笔记本电脑、电脑，以及蓝光光盘播放机等）或与此类设备一起使用的投影仪

\* 术语 HDMI、HDMI 高清多媒体接口、HDMI 商业外观和 HDMI 标识为 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商标或注册商标。