

Philips Marathon
Putekļsūcējs bez maisiņa

2000 W
350 W sūkšanas jauda
HEPA 12 filtrs
Parquet

FC9204/01



Profesionāla tīrīšana

ar nemainīgi lielu tīrīšanas jaudu

Pateicoties Philips jaunajai cikloniskā filtra tehnoloģijai, putekļsūcējs Marathon bez putekļu maisiņa nodrošina nebeidzamu sūkšanas jaudu. Tā efektīvais dizains un 2000 W motors nodrošina ļoti lielu maksimālo sūkšanas jaudu savā klasē, un tas ir klusākais pieejamais putekļsūcējs bez putekļu maisiņa.

Nepārspējama cieto grīdu tīrīšana

- Super Parquet uzgalis noņem 3 x vairāk lipīgu netīrumu

Viegla tīrīšana arī ap mēbelēm

- TriActive uzgalis ar unikālu trīs vienā darbību

Putekļi un alergēni paliek iekšā

- EPA 12 filtrs ar 99,5% putekļu filtrēšanu


Pilnīgs tīrīšanas rezultāts visu laiku

- 2000 vatu motors rada maks. 350 vatu sūkšanas jaudu
- Augstas veiktspējas cikloniskais filtrs, kas nodrošina ilgstošu sūkšanas jaudu

PHILIPS

Izceltie produkti

Jaudīgs un kluss motors

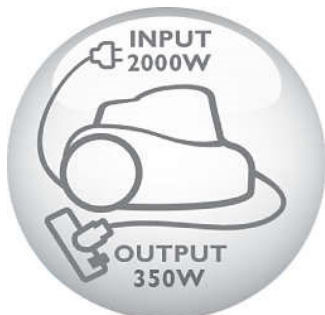

Marathon putekļsūcēja jaudīgais 2000 vatu motors ģenerē ļoti lielu maksimālo sūkšanas jaudu savā klasē. Tā efektīvais dizains padara to arī sevišķi klusu.

Ilgstoša sūkšanas jauda

Pateicoties tā cikloniskā filtra tehnoloģijai, Marathon putekļsūcējs nodrošina nemainīgi augstu sūkšanas jaudas līmeni, turpretim parastie putekļsūcēji ātri zaudē sūkšanas jaudu, jo to putekļu maisiņi vai filtri aizsērē.

EPA 12 filtrs



Šis īpašais izplūdes filtrs aiztur 99,5% putekļu pirms gaiss ieplūst atpakaļ istabā, nodrošinot tīru vidi bez putekļiem.



Super Parquet uzgalis



Super Parquet uzgalis ļauj jums notīrīt no cietajām grīdām visu veidu netīrumus vienā piegājienā, neriskējot tās sabojāt. Izmantojot mikrošķiedras spilventiņu absorbcijas jaudu kopā ar putekļu sūcēja sūkšanas jaudu, jūs iegūstat maksimālu rezultātu, neizmantojot nekādus tīrāmos līdzekļus vai slotas.

TriActive uzgalis



TriActive uzgalis iztīra grīdas vienā piegājienā trīs veidos: 1) lielākā atvere uzgaļa galā vienkārši savāc lielos netīrumus; 2) tam ir vislabākās tīrīšanas spējas, pateicoties uzlabotajai gaisa plūsmai; 3) divas sānu birstes savāc putekļus un netīrumus, kas atrodas tuvu pie mēbelēm un sienām.

Specifikācijas

Uzgaļi un piederumi

- Standarta uzgalis: TriActive uzgalis
- Komplektā iekļauti piederumi: Birste, Šaurās vietās ievietojams uzgalis, Mazais uzgalis
- Papildu uzgalis: Super Parquet uzgalis
- Piederumu uzglabāšana: Uz roktura

Dizains

- Krāsa: Melna

Svars un izmēri

- Produkta svars: 7,2 kg

Veiktspēja

- Ieejas jauda (IEC): 1800 W
- Motora jauda (maks.): 2000 W
- Trokšņa līmenis (Lc IEC): 76 dB
- Sūkšanas jauda (maks.): 350 W
- Vakuums (maks.): 30 kPa
- Gaisa plūsma (maks.): 40 l/s

Filtrēšana

- Putekļu ietilpīgums: 2 l
- Izplūdes filtrs: Super Clean Air HEPA 12 filtrs

Lietojamība

- Darbības rādiuss: 12 m
- Vada garums: 9 m
- Caurules savienojums: Poga
- Rokturis pārvietošanai: Augšpusē un priekšpusē
- Caurules tips: Metāla lakota 2 daļu teleskopiska caurule
- Jaudas kontrole: Ierīces elektronika
- Rītenīšu tips: Gumijas



Izlaides datums
2023-07-26

Versija: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com