

Philips Marathon
Putekļsūcējs bez maisiņa

2000 W
HomeCare

FC9232/01



Labāk strādā ilgākam laikam

Pašattīrošais filtrs, nav nepieciešams putekļu maisiņš

Unikālā AutoClean funkcija nodrošina vieglu bezmaisa filtra tīrīšanu un saglabā optimālo sūkšanas jaudu

Īpaši efektīva pretalerģijas sistēma

- HEPA AirSeal un HEPA 13 filtrs

Viegla tīrīšana arī ap mēbelēm

- TriActive uzgalis ar unikālu trīs vienā darbību

Optimāla tīrīšanas jauda katru reizi

- AutoClean filtrs optimizē sūkšanas jaudu


Tīrīšanas pilnība

- 2000 vatu motors ģenerē maks. 400 vatu sūkšanas jaudu

PHILIPS


Izceltie produkti

2000 vatu motors

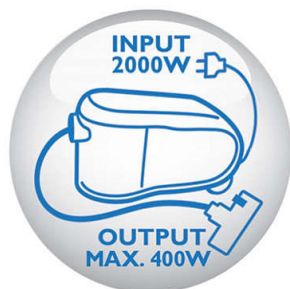

Šis putekļu sūcējs aprīkots ar 2000 vatu motoru, kas ģenerē maks. 400 vatu lielu sūkšanas jaudu, lai sasniegtu nevainojamus tīrīšanas rezultātus.

AutoClean filtrs

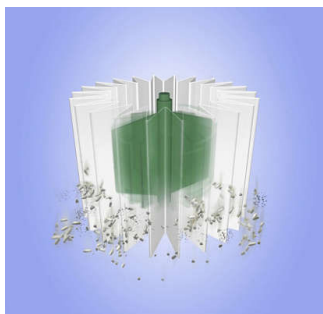

Pēc katras tīrīšanas, vienkārša pogas nospiešana iedarbinās mehānismu, kas pilnībā nokrata putekļus no filtra ielocēm putekļu spainī. Tagad gaisa plūsma vairs nav bloķēta ar putekļiem filtrā, un sūkšanas jauda ir gandrīz kā jaunam filteram.



HEPA AirSeal, HEPA 13 filtrs



Šis Philips putekļsūcējs ir izstrādāts tā, lai viss iesūktais gaiss pirms izplūdes tiktu virzīts cauri mazgājamajam HEPA 13 filteram (99,95% filtrācija). Tādējādi tiks savākti visi netīrumi.

TriActive uzgalis



TriActive uzgalis iztīra grīdas vienā piegājienā trīs veidos: 1) lielākā atvere uzgaļa galā vienkārši savāc lielos netīrumus; 2) tam ir vislabākās tīrīšanas spējas, pateicoties uzlabotajai gaisa plūsmai; 3) divas sānu birstes savāc putekļus un netīrumus, kas atrodas tuvu pie mēbelēm un sienām.

Specifikācijas

Uzgaļi un piederumi

- Standarta uzgalis: TriActive uzgalis
- Komplektā iekļauti piederumi: Šaurās vietās ievietojams uzgalis, Mazais uzgalis
- Piederumu uzglabāšana: Uz roktura

Dizains

- Krāsa: Pērļu sudrabs

Svars un izmēri

- Produkta svars: 7,5 kg

Veiktspēja

- Ieejas jauda (IEC): 1800 W
- Motora jauda (maks.): 2000 W
- Trokšņa līmenis (Lc IEC): 78 dB
- Sūkšanas jauda (maks.): 400 W
- Vakuums (maks.): 33 kPa
- Gaisa plūsma (maks.): 37 l/s

Filtrēšana

- Putekļu ietilpīgums: 1.5 l
- Izplūdes filtrs: Ultra Clean Air HEPA 13 mazgājams filtrs
- Filtra veids: HEPA

Lietojamība

- Darbības rādiuss: 12 m
- Vada garums: 9 m
- Caurules savienojums: Poga
- Rokturis pārvietošanai: Augšpusē un priekšpusē
- Caurules tips: Metāla lakota 2 daļu teleskopiska caurule
- Jaudas kontrole: Ierīces elektronika
- Riteņņu tips: Gumijas



Izlaides datums
2023-07-26

Versija: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com