

Apps



Play Next



Prime Video




Emma Available to Buy Now © 2020 Focus Features. All Rights Reserved.



1917 Available to Buy Now © 2020 Universal Studios and Storyteller Distribution Co., LLC. All Rights Reserved.



Hobbs & Shaw Available to Buy Now © 2020 Universal Studios. All Rights Reserved.

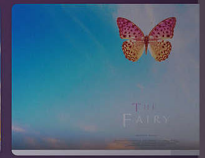

Philips NeoPix Ultra 2+ Projektor domowy

Rzeczywista rozdzielczość FULL
HD 1080p

Zachwycająca jakość telewizora
Android
Niezwyczajne połączenie
Wyjątkowo małe rozmiary



NPX645

Mniej do wydania, więcej do obejrzenia

Niewielki i lekki model Ultra 2+ umożliwia wyświetlanie obrazów w jakości Full HD. Zawiera adapter Android TV z wszystkimi ulubionymi aplikacjami i wbudowaną funkcją Chromecast, wiele korekcji obrazu, głośniki stereofoniczne zapewniające potężny dźwięk oraz złącza HDMI.

Zachwycająca jakość telewizora Android

- Obsługa funkcji OK Google
- Zachwycająca jakość telewizora Android
- Wbudowana funkcja ChromeCast

Rzeczywista rozdzielczość Full HD 1080p

- Nowoczesne źródło światła LED
- Dostosuj obraz do własnych potrzeb
- Rzeczywista rozdzielczość Full HD 1080p

Wyjątkowo małe rozmiary

- Wysokiej jakości głośniki stereofoniczne

Niezwyczajne połączenie

- Łączność Bluetooth
- Wiele połączeń

PHILIPS

Projektor domowy

Rzeczywista rozdzielczość FULL HD 1080p Zachwycająca jakość telewizora Android, Niezwykłe połączenie, Wyjątkowo małe rozmiary


Zalety

Nowoczesne źródło światła LED



Nowoczesne źródło światła LED wyświetla bogate, żywe kolory, a przy tym charakteryzuje się żywotnością do 30 tysięcy godzin. Oznacza to, że przy codziennym używaniu przez 4 godziny dziennie nie trzeba będzie go wymieniać przez 20 lat! Oprócz tego pobór mocy jest znacznie niższy niż w przypadku standardowych projektorów lampowych, co pozwala na większy obraz i realistyczne wrażenia podczas oglądania. Wszystko dzięki urządzeniu przyjaznemu dla środowiska!

Zachwycająca jakość telewizora Android

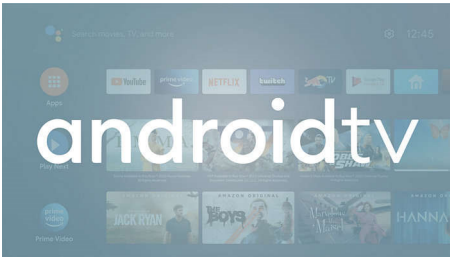

Projektor Philips Android TV pozwala Ci wyświetlać to, co chcesz, kiedy chcesz. Ekran główny można dostosować do własnych potrzeb, aby wyświetlał ulubione aplikacje, co ułatwia rozpoczęcie strumieniowego przesyłania filmów i seriali, które kochasz lub pozwala na wznowienie oglądania. Nasze menu ma nowy, intuicyjny interfejs, który ułatwia nawigację i poruszanie się. Wyposażony w najszybszy procesor AMLOGIC, zapewnia

płynne i najlepsze w swojej klasie wrażenia z korzystania z systemu Android TV.

Łączność Bluetooth



Dzięki wbudowanej funkcji Bluetooth można łatwo podłączyć głośniki bezprzewodowe bezpośrednio do adaptera Android TV, aby uzyskać lepszy dźwięk. Masz także mysz, klawiaturę lub inne piloty zdalnego sterowania? Nie martw się, możesz podłączyć dowolne z tych akcesoriów, aby sterować systemem Android TV lub grać w gry za pomocą zewnętrznego gamepada Bluetooth.

Wbudowana funkcja ChromeCast



Wbudowana funkcja ChromeCast to technologia, która umożliwia strumieniowe przesyłanie ulubionej rozrywki i aplikacji z telefonu, tabletu lub laptopa bezpośrednio do telewizora lub głośników. Telefon działa jak prosty i potężny pilot. Wystarczy otworzyć znane i lubiane aplikacje mobilne, aby uzyskać szybki dostęp do programów telewizyjnych i list odtwarzania. Nie trzeba niczego pobierać

NPX645/INT

ani dodatkowo się logować. Możesz używać telefonu do wyszukiwania, przeglądania, kolejkowania mediów i sterowania projektorem z dowolnego miejsca w domu i dalej z niego korzystać bez zakłócania odtwarzania lub wyczerpywania baterii.

Dostosuj obraz do własnych potrzeb



Postaw go, gdzie chcesz! Korekcja zniekształceń trapezowych i regulacja ostrości pozwalają dostosować jakość obrazu do potrzeb użytkownika i korzystać z projektora w dowolnym miejscu.

Wiele połączeń



Podłącz wszystkie ulubione urządzenia przez złącze HDMI (smartfon, tablet, laptop, konsola do gier) i odtwarzaj filmy, zdjęcia i pliki audio z urządzenia USB dzięki wbudowanemu odtwarzaczowi multimedialnemu. Są też 2 gniazda HDMI, USB i jack 3,5 mm do podłączenia głośników zewnętrznych. Dodatkowa technologia Wi-Fi MIMO Dual Band zmniejsza częstotliwość buforowania, przez co doskonale nadaje się do gier online i oglądania filmów w rozdzielczości Full HD.

Projektor domowy

Rzeczywista rozdzielczość FULL HD 1080p Zachwycająca jakość telewizora Android, Niezwykłe połączenie, Wyjątkowo małe rozmiary

NPX645/INT

Dane techniczne

Technologia

- Technologia wyświetlania: LCD
- Źródło światła: LED
- Współczynnik kontrastu: 3000:1
- Rozwiązanie: 1920 x 1080 pikseli
- Proporcje rzutu: 1,4:1
- Format obrazu: 16:9
- Regulacja ostrości: Ręczna
- Korekcja zniekształceń trapezowych: Ręczna
- Trwałość źródła światła LED: Do 30 000 godz.
- Wielkość wyświetlanego obrazu: Do 165 cm (65")
- Odległość projekcji: 80–200 cm
- Obsługiwana rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli

Połączenie

- Wi-Fi: Bezprzewodowe dublowanie ekranu
- Bluetooth: Podłączanie głośnika zewnętrznego
- HDMI: x2
- USB: x 1

- VGA: x 1
- Karta MicroSD: x 1
- Wyjście audio: Gniazdo 3,5 mm
- Wejście AV: Gniazdo typu jack 3,5 mm
- Wejście prądu stałego: Gniazdo prądu stałego

Dźwięk

- Głośnik stereofoniczny: 2 x 5 W
- Łączność Bluetooth z głośnikiem

Wymiary

- Masa: 2.69lbs / 1.2 kg
- bez opakowania (S x G x W): 220 x 170 x 90 mm

Źródło zasilania

- Pobór mocy: Podczas pracy: 100 W, W trybie gotowości <0,5 W
- Wejście napięcia stałego: 24 V, 4 A (prąd przemienny 100–240 V)



Data wydania 2023-05-17

Wersja: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com