

PHILIPS

Trymer do brody

Beardtrimmer series
1000

Ostrza ze stali szlachetnej

30 min działania po 8 godz.
ładowania

Ładowanie przez USB

2 nasadki do zarostu i brody



BT1209/15



Stać efektywność i wysoka trwałość

Samoostrzące się ostrza ze stali szlachetnej

Trymer można ładować z wykorzystaniem dowolnego przewodu micro-USB — pełne ładowanie trwa 8 godzin i zapewnia do 30 minut działania. Ostrza ze stali szlachetnej same się ostrzą, dzięki czemu korzystanie z urządzenia jest przez cały czas równie wydajne, jak na początku.

Wygodne użytkowanie

- Ładowanie przez USB zapewnia wygodne użytkowanie
- Blokada podróżna zapobiega przypadkowemu włączeniu trymera
- Wygodny uchwyt
- 8 godzin ładowania wystarcza nawet na 30 minut działania bezprzewodowego
- Zdejmowana głowica ułatwia czyszczenie
- Informuje o konieczności ładowania

Trwałość

- Ochrona gwarancyjna po zakupie

Przycinanie

- Dokładne, a jednocześnie bezpieczne przycinanie
- Wybierz brodę o długości 5 mm, krótki 3-dniowy zarost lub efekt zerowego zarostu
- Delikatne dla skóry ostrza pozostawiają gładką skórę


Zalety

Samostrzące się ostrza



Samostrzące się stalowe ostrza w trymerze do brody Philips 3000 pozostają tak ostre i skuteczne jak pierwszego dnia, dzięki czemu za każdym razem zapewniają doskonałe, a jednocześnie bezpieczne przycinanie.

30 min działania bezprzewodowego

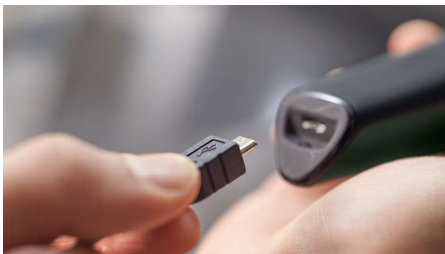

Ładuj trymer przez 8 godzin za pomocą przewodu USB, aby uzyskać 30 minut bezprzewodowego działania.

Ładowanie przez USB



Do trymera do brody jest dołączony przewód USB, który umożliwi ładowanie przez komputer lub dowolny adapter USB. Adapter nie znajduje się w zestawie (zalecany adapter: Philips HQ80).

Wybierz dowolny z 3 stylów



Nasadka grzebieniowa 5 mm służy do przycinania długiej brody, nasadka grzebieniowa 1 mm pozwala uzyskać efekt 3-dniowego zarostu, a trymer bez nasadki grzebieniowej pozwala uzyskać efekt zerowego zarostu.

Wskaźnik akumulatora



Zielony wskaźnik na adapterze informuje, że urządzenie jest ładowane.

Delikatne dla skóry ostrza



Zaokrąglone końcówki ostrzy zapobiegają zadrapaniom i podrażnieniom.

Blokada podróżna



Blokada podróżna na wyłączniku zapobiega przypadkowemu włączeniu trymera.

Łatwe czyszczenie



Czyszczenie jest łatwe — wystarczy zdjąć głowicę i użyć dołączonej szczoteczki do czyszczenia, aby wymieść pozostałe włoski. Nie ma potrzeby smarowania.

Ergonomiczna budowa



Szybki trymer z wygodnym uchwytem, z którym dotrzesz do trudno dostępnych miejsc.

Trwałość



Wszystkie nasze produkty do strzyżenia zostały zaprojektowane z myślą o trwałości. Są objęte 2-letnią gwarancją, nie wymagają smarowania i mają uniwersalny zakres napięć.

Dane techniczne

Akcesoria

Trymer do przycinania włosów w nosie: 1 nasadka do zarostu (1 mm), 1 nasadka grzebieniowa do brody (5 mm)

Konserwacja: Szczoteczka do czyszczenia

Moc

Typ baterii/akumulatora: NiMH

Czas pracy: 30 minut

Ładowanie: Ładowanie przez USB, Pełne

Ładowanie trwa 8 godzin

Automatyczne napięcie: 100–240 V

Zasilacz: Do nabycia osobno

Konstrukcja

Rączka: Wygodny, ergonomiczny uchwyt

Serwis

2 lata gwarancji

Nie wymaga smarowania

System tnący

Element tnący: Ostrza ze stali szlachetnej

Szerokość nożyka: 32 mm

Precyzja (wielkość odstępów): Co 1 mm

Nierysujące ząbki: Zapewniają większy komfort

Łatwość użytkowania

Czyszczenie: Czyszczenie na sucho za pomocą szczotki

Wyświetlacz: Wskaźnik ładowania

Działanie: Zasilanie akumulatorowe

Blokada podróżna

