

Philips Screeneo
Inteligentny projektor LED
Screeneo

z tunerem DVB-T

HDP1550TV



Zachwyć się dużym obrazem

Korzystaj z rozrywki w wielkim stylu, podziwiając obraz o wielkości od 50 do 100 cali dzięki projektorowi Screeneo umieszczonemu zaledwie kilka centymetrów od ściany. Urządzenie można z łatwością przenosić w różne miejsca w domu lub zabrać ze sobą do ogrodu, aby stworzyć kino na świeżym powietrzu. Produkt zapewnia również wspaniałą jakość dźwięku.

Powiększanie obrazu w doskonałej jakości

- Regulowany rozmiar ekranu — od 50 do 100 cali
- Technologia LED zapewnia wspaniałe kolory i długi okres eksploatacji

Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Zintegrowane głośniki i subwoofer

Wyświetlanie treści z dowolnych źródeł

- Zintegrowany tuner DVB-T zapewnia dostęp do niekodowanych kanałów, a tym samym większy wybór

PHILIPS

Dane techniczne

Technologia / właściwości optyczne

- Technologia wyświetlania: DLP
- Źródło światła: RGB LED
- Źródło światła LED wystarcza na ponad: 30 000 godzin
- Współczynnik kontrastu: 100 000:1
- Odległość ekranu: 10–44 cm
- Proporcje rzutu: 0,321
- Pamięć wewnętrzna: 4 GB
- System operacyjny: Android 4.2
- Rozdzielczość: 1280 x 800 pixels
- Rozmiary ekranu: 50–100 cali
- Korekcja zniekształceń trapezowych
- Format obrazu: 4:3 i 16:9
- Korekcja koloru ściany
- Regulacja ostrości: ręczne
- Technologia 3D: konwersja formatu 2D do 3D, obsługa wszystkich trybów 3D
- Odtwarzacz MP4
- Poziom hałasu: < 25 dB(A)
- Tryby wyświetlania: przód, tył, przód — sufit, tył — sufit

Połączenie

- Łączność: 1 przedni standardowy port USB, 2 tylne złącza HDMI, 1 przednie złącze HDMI, 2 tylne standardowe porty USB, Wyjście audio (analogowe, cyfrowe), Przednie wyjście słuchawek, Standardowa karta SD, VGA, kompozytowe
- DLNA
- LAN (Ethernet)

Dźwięk

- Wbudowany głośnik stereofoniczny: 2 + subwoofer
- System dźwiękowy: Dolby Digital 2.1
- Obsługiwane formaty audio: mp3, wav
- RMS: Moc wyjściowa 26 W

Zawartość standardowego opakowania

- Instrukcja obsługi: w pamięci wewnętrznej, w Internecie
- Pilot zdalnego sterowania
- Skrócona instrukcja obsługi
- Przewód HDMI

- Przewód zasilający
- Torba do przenoszenia
- 2 baterie AAA
- HDP 1550TV

Zasilanie

- Zasilacz: 90–264 V, 47–63 Hz w Europie i Wielkiej Brytanii

Wymiary opakowania

- W opakowaniu (szer. x głęb. x wys.): 490 x 392 x 317 mm
- Bez opakowania (szer. x głęb. x wys.): 339 x 287 x 148 mm

Zakres temperatur

- Działanie: 5–35°C
- Przechowywanie (w opakowaniu): -25–60°C
- Przechowywanie (poza opakowaniem): 0–45°C

Wilgotność względna

- Działanie: 15–85% RH
- Przechowywanie (w opakowaniu): 5–93% RH
- Przechowywanie (poza opakowaniem): 15–85% RH

Obsługiwane standardy wideo

- PAL
- SECAM
- NTSC
- 576i/p
- 480i/p
- 720i/p
- 1080i/p

Wewnętrzny odtwarzacz


- Obsługiwane formaty wideo: AVI, MOV, MP4, MKV, FLV, TS, M2TS, 3GP
- Obsługiwane formaty audio: MP3, WAV
- Obsługiwane formaty zdjęć: JPEG, BMP, PNG, GIF

Tuner DVB-T (kanały niekodowane)

- Telewizja cyfrowa: DVB-T
- EPG
- Nadzór rodzicielski


Zalety

Regulowany rozmiar ekranu

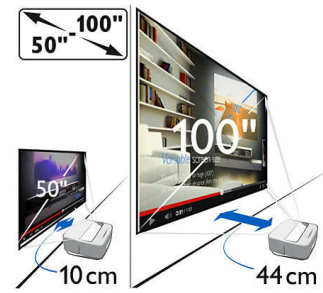

Ekran o wielkości od 50 do 100 cali zagwarantuje Ci nieznanne dotąd emocje podczas oglądania filmów i imprez sportowych, a także grania w gry. Usiądź wygodnie i ciesz się chwilą w swoim ulubionym pokoju. Projektor Screeneo można z łatwością ustawić w pobliżu dowolnej gładkiej ściany — wystarczy tylko użyć stylowego skórzanego uchwyty z tyłu produktu. W przypadku kreskówek dla dzieci najlepiej sprawdza się ekran 50-calowy — aby uzyskać taki rozmiar, ustaw projektor 10 cm od ściany. Z kolei aby obejrzeć ciekawy mecz piłkarski na ekranie 100-calowym, ustaw projektor Screeneo 44 cm od ściany.

Zintegrowane głośniki

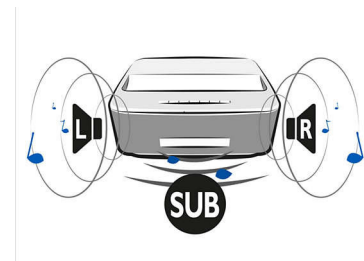

Dzięki zintegrowanym głośnikom i subwooferowi o mocy wyjściowej 26 W RMS nie trzeba podłączać dodatkowego nagłośnienia. Doskonałe wrażenia dźwiękowe dodatkowo wzbogaca system audio Dolby Digital 2.1.

Technologia LED

Projektor Screeneo działa w oparciu o wysokiej jakości technologię LED, która umożliwia wyświetlanie zdjęć, filmów i innych materiałów w niesamowitych kolorach przez 30 000 godzin. W połączeniu z innowacyjną technologią krótkiego rzutu gwarantuje to fantastyczne wrażenia.

Tuner DVB-T zapewniający dostęp do niekodowanych kanałów

Oglądaj więcej — dzięki wbudowanemu tunerowi DVB-T masz dostęp do niekodowanych kanałów.

