



Philips PicoPix Max Projektor przenośny

Do 300 cm (120 cali) z jakością

Full HD

Do 3 godzin pracy na
akumulatorze

Wi-Fi i Bluetooth

Wbudowane głośniki
stereofoniczne

PPX620

Mobilność w rozmiarze Pico

Do 300 cm (120 cali) z akumulatorem działającym 3 godziny

Inteligentny i bezprzewodowy natywny projektor Full HD zapewnia niezwykle żywy obraz w każdym miejscu. Wbudowany akumulator, system Android, niewidoczna tabliczka dotykowa. Łączność Wi-Fi, Bluetooth i port USB-C ułatwiają jego wykorzystanie podczas zabawy i pracy, wyświetlając wszystkie Twoje aplikacje.

Oglądaj, podłączaj i dubluj

- Wbudowany odtwarzacz plików multimedialnych umożliwiając nieograniczone oglądanie
- Dublowanie ekranu przez sieć Wi-Fi umożliwia zaawansowane udostępnianie treści
- Pełna łączność (HDMI, Micro SD, USB, USB-C)
- Obsługa aplikacji i nie tylko za pomocą inteligentnego systemu operacyjnego Android

Możliwość przenoszenia

- Wbudowany akumulator działający przez 3 godziny umożliwia wyświetlanie bez użycia kabli
- Wbudowana tabliczka dotykowa
- Przenośny pulpit i projektor do grania

Przestrzenny dźwięk

- Podłączanie do zewnętrznych głośników Bluetooth
- Dźwięk, który przenosi Cię w sam środek akcji

Obraz jak żywy

- Niestandardowe obrazy

PHILIPS

Projektor przenośny

Do 300 cm (120 cali) z jakością Full HD Do 3 godzin pracy na akumulatorze, Wi-Fi i Bluetooth, Wbudowane głośniki stereofoniczne

Zalety

Niestandardowe obrazy



Funkcje automatycznego ustawiania ostrości, cyfrowego powiększenia i automatycznej korekcji zniekształcenia trapezowego odpowiadają za najlepszy obraz bez względu na miejsce wyświetlania! Projektor PicoPix Mix automatycznie prostuje obraz, czyni go wyraźniejszym i ustawia go pod idealnym kątem bez względu na powierzchnię, na której jest wyświetlany.

Wbudowany odtwarzacz plików multimedialnych




Wbudowany odtwarzacz plików multimedialnych umożliwia przeglądanie plików, oglądanie filmów, słuchanie muzyki i wyświetlanie zdjęć z wakacji.

Pełna łączność (USB-C)




Wyświetlaj filmy, obrazy i pliki audio za pomocą HDMI, USB lub karty micro-SD. Dwa porty USB-C zapewnią szybką łączność, wyświetlanie i ładowanie.

Obsługa aplikacji dzięki inteligentnemu systemowi Android

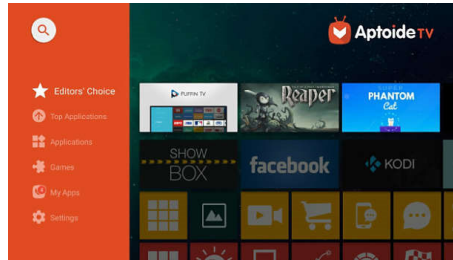


Korzystaj w pełni z nieograniczonych możliwości rozrywki dzięki systemowi operacyjnemu Android. Wszystkie najpopularniejsze aplikacje są fabrycznie zainstalowane w urządzeniu. Korzystaj z serwisów Youtube, Netflix i innych!

Dublowanie ekranu przez sieć Wi-Fi

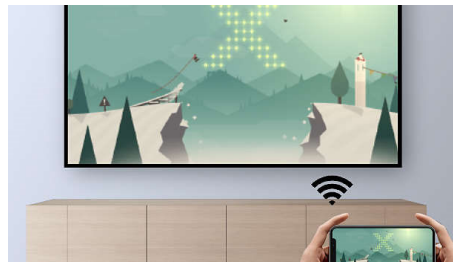

Podłącz bezprzewodowo urządzenia mobilne, takie jak tablety, smartfony, a nawet komputery, aby wyświetlać i udostępniać zawartość. Filmy w telefonie? Aby je wyświetlić, wystarczy połączyć się z urządzeniem przez sieć Wi-Fi! (IOS, Android, Mac i PC)

Wbudowany akumulator działający przez 3 godziny

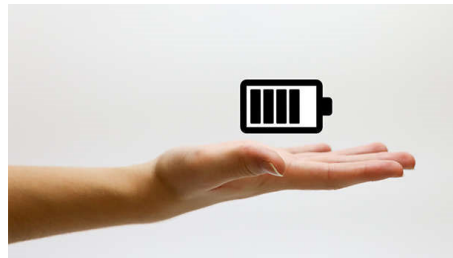

Korzystaj z rozrywki w podróży dzięki wbudowanemu akumulatorowi, który zapewnia nawet do 3 godzin projekcji.

PPX620/INT

Wbudowana tabliczka dotykowa



Łatwa nawigacja w interfejsie użytkownika, przeglądanie Internetu i granie w gry z dyskretnie wbudowaną nawigacyjną tabliczką dotykową

Przenośne urządzenie do grania



Podłącz klawiaturę i myszkę Bluetooth, aby pracować bezpośrednio na wielkim ekranie! (Klawiatura i myszka nie należą do zestawu). Odtwarzaj ulubione gry bezpośrednio z projektora! Po prostu podłącz kontroler do gry Bluetooth, aby zapewnić sobie niesamowite doświadczenia podczas grania. (Gry i kontroler do gry nie należą do zestawu).

Podłączanie do zewnętrznego urządzenia Bluetooth



Podłącz projektor bezprzewodowo do zewnętrznego odtwarzacza typu boombox lub głośników soundbar, aby tchnąć życie w filmy i gry.

Projektor przenośny

Do 300 cm (120 cali) z jakością Full HD Do 3 godzin pracy na akumulatorze, Wi-Fi i Bluetooth, Wbudowane głośniki stereofoniczne

Dane techniczne

Technologia

- Technologia wyświetlania: DLP
- Źródła światła LED: Wystarczają na ponad 30 000 godzin
- Współczynnik kontrastu: 10 000:1
- Rozwiązanie: 1920 x 1080 pikseli
- Proporcje rzutu: 1,2:1
- Długość przekątnej ekranu: 76–305 cm (30–120 cali)
- Odległość ekranu: 78–320 cm (31–126 cali)
- Format obrazu: 16:9
- Regulacja ostrości: Automatyczny
- Zintegrowany odtwarzacz multimedialny
- Pamięć wewnętrzna: 16 GB
- Korekcja zniekształceń trapezowych: Automatyczny
- System operacyjny: Android
- Trwałość źródła światła LED: Do 30 000 godz.
- Korekcja 4 narożników
- Obsługiwana rozdzielczość: 4K
- Wbudowana tabliczka dotykowa

Połączenie

- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4+5 GHz, Airplay,

Miracast

- Bluetooth: Bluetooth 5.0, Podłączanie głośnika zewnętrznego
- HDMI: x 1
- USB: USB-C: 2 razy więcej mocy i filmów
- Karta microSD: x 1
- Wyjście audio: Gniazdo 3,5 mm

Dźwięk

- Wbudowany głośnik: 2 x 4 W

Wymiary

- Masa: 0,85 kg
- z opakowaniem (S x G x W): 136 x 134 x 47,5 mm (5,35 x 5,28 x 1,87 cala)

Zawartość standardowego opakowania

- Karta gwarancyjna
- Statyw
- Pilot zdalnego sterowania: Sterowanie Airmote
- Skrócona instrukcja obsługi
- Projektor: Projektor PicoPix
- Etui podróżne
- Zasilacz: EU UK US CH



Data wydania 2023-05-17

Wersja: 4.1.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Projektor do bezpośredniego podłączenia i do korzystania z urządzeniami do automatycznego przetwarzania danych, takim jak smartfon, laptop, komputer, odtwarzacz Blue-ray itp.

* Terminy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc.