



Philips NeoPix Prime One
家用投影機

LED 技術與 HD 720p

Wi-Fi 螢幕鏡射
內建多媒體播放器
立體聲喇叭與藍牙



NPX535

連線容易，使用超方便

NeoPix Prime One 以 720p 解析度及無線連結，豐富您的觀賞體驗。透過 Wi-Fi 從任何智慧型裝置串流內容，將外接喇叭與藍牙連線配對，享受更強大的音效。

True HD 720p

- 先進的 LED 光源
- True HD 720p

Wi-Fi 與藍牙

- 藍牙喇叭連線
- HDMI、USB 及其他
- 無線螢幕鏡射

多媒體播放器

- 媒體播放器簡單易用

立體聲喇叭

- 內建 Hi-Fi 立體聲喇叭

PHILIPS

家用投影機

LED 技術與 HD 720p Wi-Fi 螢幕鏡射，內建多媒體播放器，立體聲喇叭與藍牙

焦點

先進的 LED 光源



強大的 LED 光源可顯示豐富生動的色彩，最長可持續 30,000 小時。如每天平均使用 4 小時，使用壽命可達 20 年，無需更換！此外，其消耗功率遠低於一般燈泡式投影機，代表您可以享受更大的螢幕、身歷其境的體驗，加上環保的裝置！

藍牙喇叭連線




以無線方式將投影機連接至外接式 Boombox 或 Soundbar，讓電影和遊戲體驗生動有趣。

內建 Hi-Fi 立體聲喇叭



內建 Hi-Fi 立體聲喇叭，具備等化器及環繞音效。

媒體播放器簡單易用

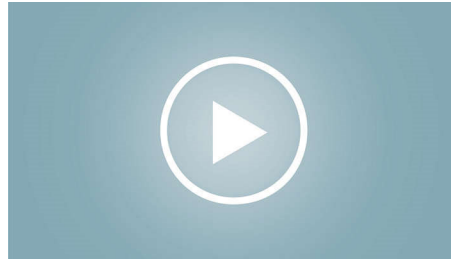

整合式媒體播放器讓您一手掌握所有必要功能：瀏覽、觀賞所有影片、聆聽音樂，或分享 USB 隨身碟、硬碟，甚至是 MicroSD 記憶卡中最新的佳節照片。

HDMI、USB 及其他



透過 HDMI 連接所有您最愛的裝置 (例如智慧型手機、平板電腦、筆記型電腦、遊戲主機)，利用內建的多媒體播放器，播放 USB 上的所有影片、照片及音訊檔案。連接任何智慧型遊戲主機或電視盒 (例如 Fire Stick 或 Apple TV)，即可無限制存取內容 (轉接器可連接至 HDMI 及 USB 連接埠以取得電源)。另外還有 2x HDMI、USB 和 Jack 3.5，可連接外接喇叭。


NPX535/INT

True HD 720p



NeoPix Prime One 帶來 True HD 720p，以在 80€ 的投影機上觀賞您最愛的所有電影、電視節目以及玩遊戲。短焦引擎有利於縮短投影距離，就算距離牆壁 2 公尺，也能呈現出更寬廣的畫面。有天花板固定架嗎？放心！Prime One 配有三腳架螺絲，可在需要之處協助固定。搭配 5 毫秒低輸入延遲與 60Hz 更新率，您也可以將 NeoPix 連接至 Nintendo Switch、Playstation 5 或任何主機，盡情享受 80 吋的遊戲動作。

無線螢幕鏡射

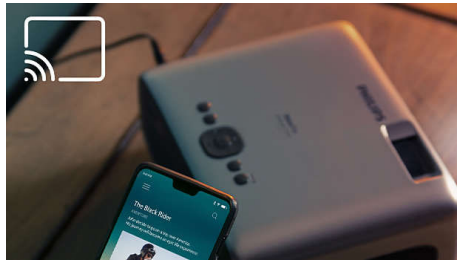

使用 iOS、Android、Windows 或 MacOS 裝置的 Wi-Fi 螢幕鏡射功能，以無線方式串流照片、影片、網站或 YouTube 等內部內容。想要在大螢幕上分享照片或玩您最喜愛的遊戲嗎？只要透過 Wi-Fi 就能在幾秒鐘內連線智慧型手機。

規格

技術

- 顯示科技：LCD
- 光源：LED
- 對比值：3000:1
- 解析度：1280 x 720 像素
- 投射比：1.4:1
- 長寬比：16:9
- 對焦調整：手動
- 梯形校正：數位
- LED 使用壽命：長達 30,000 小時
- 投影影像大小：高達 80 吋 (200 公分)
- 投影距離：80 公分 - 200 公分 / 24" - 60"
- 支援的解析度：1920 x 1080 像素

連線

- Wi-Fi: 無線螢幕鏡射
- 藍牙: 連接外接喇叭
- HDMI: x2
- USB: x1

- VGA: x1
- 迷你 SD 記憶卡: x1
- 音訊輸出: 3.5 公釐插孔
- AV 輸入: 3.5 公釐插孔
- 直流電輸入: DC 插孔

聲音

- 立體聲喇叭: 2x5 瓦
- 藍牙喇叭連線: 是

尺寸

- 重量: 2.69lbs / 1.2 kg
- 無包裝 (寬 x 深 x 高): 220 x 170 x 90 公釐 / 8.6 x 6.6 x 3.5 吋

電源

- 耗電量: 操作: 100W, 待機 <0.5W
- 直流電輸入: 24V, 4A (AC 100-240V)



發行日期 2023-05-18

版本: 3.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 串流內容螢幕鏡射需要 HDMI 連接 (不含轉接器)。其中包括 Netflix、Hulu、Canal+、Amazon Prime 等服務。串流內容服務無法透過 Wi-Fi 螢幕鏡射。YouTube 可透過 Wi-Fi 和 HDMI 串流。

* 這款投影機可直接連接至並搭配使用智慧型手機、筆記型電腦、電腦、藍光碟播放機等自動資料處理機器