

Philips PicoPix MaxTV
Máy chiếu di động

120 inch True FULL HD 1080p

Âm thanh và tính di động của Xtreme
Trải nghiệm Android TV
Chức năng Bluetooth boombox



PPX720

Âm thanh, độ sáng và tính di động của Xtreme

PicoPix MaxTV chạy trên hệ điều hành Android TV và chiếu hình ảnh lên đến 120 inch ở độ phân giải True Full HD. Máy chiếu di động này có tính năng chỉnh sửa nhiều hình ảnh, độ sáng tự động, pin kéo dài đến 4 giờ và chức năng boombox, mang đến trải nghiệm sử dụng vượt trội.

Trải nghiệm Android TV

- Trải nghiệm Android TV
- Chromecast tích hợp

Âm thanh, độ sáng Xtreme và dễ mang theo

- Tính di động của Xtreme
- Âm thanh chất lượng cao
- Trải nghiệm điện ảnh ở độ phân giải 1080p

Chỉnh sửa hình ảnh được cài đặt trước

- Lấy nét tự động thông minh
- Độ sáng tự động
- Hình ảnh siêu nạp
- Công nghệ TI DLP / REC709

Được kết nối và bảo vệ

- Kết nối hoàn toàn

PHILIPS

Máy chiếu di động
120 inch True FULL HD 1080p Âm thanh và tính di động của Xtreme, Trải nghiệm Android TV, Chức năng Bluetooth boombox

Những nét chính

Lấy nét tự động thông minh



Lấy nét tự động bằng một cú nhấp chuột loại bỏ phiền phức và tiết kiệm thời gian so với thiết lập thủ công. Máy ảnh có độ phân giải cao và khả năng lấy nét tự động điều khiển bằng Trí tuệ nhân tạo (AI), đảm bảo bạn luôn có được hình ảnh rõ nét nhất một cách tự động.

Tính di động của Xtreme



Máy chiếu PicoPix MaxTV siêu nhỏ gọn được tích hợp mọi chức năng cần thiết. Máy chiếu cung cấp thời lượng pin 4 giờ ở chế độ chiếu hoặc 10 giờ ở chế độ Loa Bluetooth. Chức năng Pin sạc dự phòng cũng sẽ sạc điện tất cả các thiết bị của bạn qua cổng USB-C hoặc USB-A.


Công nghệ TI DLP / REC709



Công nghệ DLP của Texas Instruments, được sử dụng tại 9/10 rạp chiếu phim trên toàn thế

giới, mang đến hình ảnh sống động, độ tương phản sâu và hình ảnh tươi sáng trong mọi điều kiện. Bạn có thể mong đợi một trải nghiệm hình ảnh vô song với màu sắc rực rỡ cung cấp 100% tín hiệu REC709.

Trải nghiệm Android TV

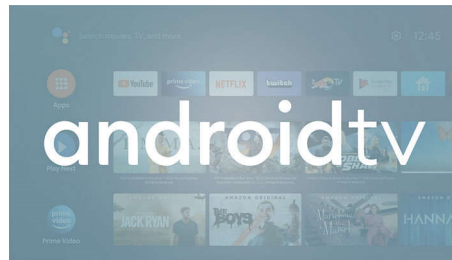

Philips Android TV cung cấp đủ mọi nội dung mà bạn mong muốn. Bạn có thể tùy chỉnh màn hình chính để hiển thị các ứng dụng ưa thích, giúp bạn bắt đầu phát trực tuyến phim và chương trình ưa thích một cách dễ dàng, hoặc tiếp tục xem nội dung mà bạn đang xem đang chờ trước đó. Thiết kế giao diện người dùng trực quan mới giúp bạn dễ dàng di chuyển qua lại giữa các tùy chọn và nhanh chóng tìm thấy chức năng cần thiết. Được trang bị CPU AMLOGIC nhanh nhất, máy chiếu mang đến trải nghiệm Android TV mượt mà, tốt nhất trong phân khúc.

Độ sáng tự động



Với tính năng Độ sáng tự động, bạn thậm chí sẽ không cần điều chỉnh máy chiếu nếu căn phòng trở nên sáng hơn hoặc tối hơn! Cảm biến ánh sáng bên trong máy chiếu sẽ phân tích ánh sáng trong phòng theo thời gian thực và tự động điều chỉnh độ sáng của PicoPix MaxTV.


PPX720/INT

Chromecast tích hợp



Công nghệ Chromecast tích hợp cho phép bạn truyền trực tuyến nội dung giải trí và ứng dụng ưa thích từ điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính xách tay lên TV hoặc loa của bạn. Điện thoại của bạn hoạt động như một thiết bị điều khiển từ xa đơn giản, mạnh mẽ. Bạn chỉ cần mở các ứng dụng di động bạn đã biết và yêu thích để truy cập nhanh các chương trình truyền hình và danh sách phát của bạn. Không yêu cầu đăng nhập hoặc tải xuống mới. Bạn có thể sử dụng điện thoại của bạn để tìm kiếm, duyệt web, đưa vào hàng chờ và điều khiển máy chiếu từ bất kỳ đâu trong nhà và tiếp tục sử dụng mà không làm gián đoạn nội dung đang phát hoặc tiêu hao pin của máy.

Hình ảnh siêu nập

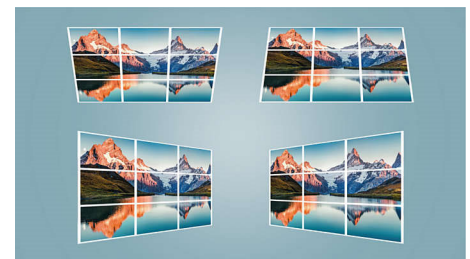

Đặt máy chiếu ở bất cứ vị trí nào mà bạn muốn! Keystone tự động và chỉnh sửa 4 góc giúp loại bỏ hình ảnh bị cong và méo để có hình ảnh cân đối hoàn hảo ngay cả khi thiết bị không chiếu thẳng trước bề mặt tường. Máy chiếu cũng mang đến cho người dùng hình ảnh chất lượng tối ưu từ hầu hết mọi góc độ và loại bỏ đáng kể sự phức tạp của một thiết lập tối ưu. Bất kể không gian lớn hay tường nhỏ, zoom kỹ thuật số có thể tăng tối đa kích thước hình ảnh ngay cả khi máy chiếu của bạn ở xa tường. Nhờ tỷ lệ phóng hình 1,2, các không gian nhỏ sẽ trở nên lớn hơn. MaxTV đòi hỏi khoảng cách ít nhất là 3,2 mét để chiếu hình ảnh 120 inch tuyệt đẹp

Máy chiếu di động

120 inch True FULL HD 1080p Âm thanh và tính di động của Xtreme, Trải nghiệm Android TV, Chức năng Bluetooth boombox

Các thông số

Công nghệ vượt trội

- Công nghệ màn hình: DLP
- Nguồn sáng LED: Kéo dài hơn 30.000 giờ
- Tỷ lệ tương phản: 1000:1
- Độ phân giải: 1920 x 1080 pixel
- Tỷ lệ phóng hình: 1,2:1
- Kích thước màn hình (đường chéo): 76cm-305cm / 30"-120"
- Khoảng cách màn hình: 27cm - 319cm / 10" - 126"
- Tỷ lệ kích thước: 16:9
- Điều chỉnh tiêu cự: Tự động
- Trình phát đa phương tiện tích hợp
- Điều chỉnh méo hình: Tự động
- Hệ điều hành: Android TV
- Chỉnh sửa 4 góc
- Độ phân giải được hỗ trợ: 4K
- Zoom kỹ thuật số
- Bộ cảm biến ánh sáng: tự động điều chỉnh độ sáng

Kết nối

- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4+5GHz, Chromecast tích hợp

- Bluetooth: Bluetooth 5.0, Kết nối loa ngoài
- HDMI: x1
- USB: USB 2.0, USB Type-C
- SPDIF
- Đầu ra âm thanh: Giắc 3,5 mm

Âm thanh

- Loa trong: 2x12W

Kích thước

- Khối lượng: 1.96 kg
- Chưa đóng gói (R x S x C): 158 x 150 x 119 mm

Gói chuẩn gồm

- Thẻ bảo hành
- Bộ điều khiển từ xa: Bộ điều khiển từ xa thông minh Arimote
- Hướng dẫn bắt đầu nhanh
- Máy chiếu: Máy chiếu PicoPix
- Túi du lịch
- Bộ điều hợp nguồn: EU UK US CH



Ngày phát hành
2023-05-18

Phiên bản: 4.1.1

© 2023 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com

PPX720/INT

* Google, Google Play, YouTube, Android TV và các nhãn hiệu khác là nhãn hiệu của Google LLC. Google Assistant không có sẵn ở một số ngôn ngữ và quốc gia nhất định.

* Máy chiếu để kết nối trực tiếp và để sử dụng với máy xử lý dữ liệu tự động ví dụ như điện thoại thông minh, máy tính xách tay, máy tính cá nhân, Đầu phát Blu-ray, v.v.