

Philips Shaver series 9000
and SP9000
Резервни бръснещи глави

Ножчета Precision*

Подходящо за S9000 (S9xxx)
Подходящо за S9000 Prestige
(SP98xx)

SH91/50



Поддържайте вашата самобръсначка като нова

Сменяйте главите на всеки 2 години за 100% ефективност

За две години главите на самобръсначката ви отрязват 9 милиона косъмчета по лицето ви. Сменяйте главите на самобръсначката, за да поддържате нейната 100% ефективност.

Лесна употреба

- Нулирайте самобръсначката си много просто
- Сменете главите на самобръсначката и върнете производителността ѝ на 100%

Съвместимост

- Съвместими с S9000 и S9000 Prestige

Мощно бръснене, нежно към кожата

- Усвършенствана прецизност за по-гладко бръснене*


PHILIPS

Резервни бръснещи глави
Ножчета Precision* Подходящо за S9000 (S9xxx), Подходящо за S9000 Prestige (SP98xx)

SH91/50


Акценти

Съвместими с S9000

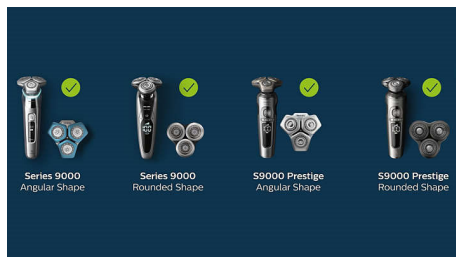


Резервните глави SH91 са съвместими с всички самобръсначки от серия 9000 (S9xxx) и серия S9000 Prestige (SP98xx).

Ножчета Precision*

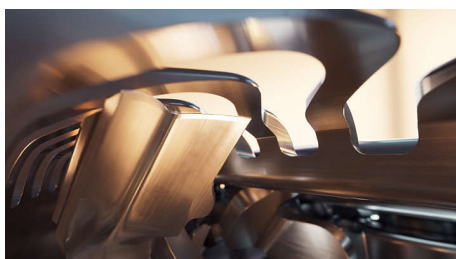


С до 150 000 режещи движения в минута ножчетата Precision* бръснат гладко. 72-те ножчета с високи работни характеристики са самонаточващи се и са произведени в Европа.

Лесна смяна

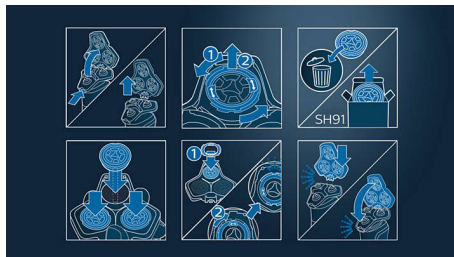

1. Натиснете бутоните за освобождаване и свалете държача на бръснештата глава.
2. Завъртете задържащите пръстени обратно на часовниковата стрелка и ги свалете.
3. Отстранете старите бръснещи глави и поставете резервните (прорезите трябва да пасват точно на издатините).
4. Поставете обратно задържащите пръстени и ги завъртете по часовниковата стрелка, докато чуete щракване.
5. Поставете обратно държача за бръснене и затворете.

Поддържайте вашата самобръсначка като нова

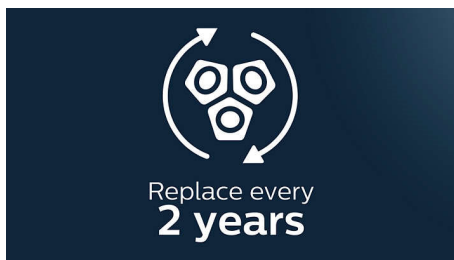

Сменете главите на самобръсначката и върнете производителността ѝ на 100%.

Спецификации

Бръснещи глави

- За продукт тип: Shaver series 9000 (S9xxx), и S9000 Prestige (SP98xx)
- Бръснещи глави в една опаковка: 3



Дата на издаване
2023-05-19

Версия: 8.8.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* в сравнение с предшественика серия S9000 на Philips