

Philips Screeneo U5  
Οικιακή συσκευή  
προβολής

Μέγεθος οθόνης έως 150"

Ανάλυση 4K UHD  
Εμπειρία τηλεόρασης Android  
Ήχος 2.2

SCN550



## Εμπειρία Ultimate 4K με τεχνολογία εξαιρετικά μικρής εμβέλειας!

Μια εντυπωσιακή εικόνα 305 εκατοστών (120 ιντσών) από απόσταση μόλις 28 εκ. (11 ίντσες) από τον τοίχο και έως 150". Εξαιρετική ακρίβεια χρωμάτων με Rec.709 HDR10 και Dolby Vision. Ενσωματωμένα Android TV και Chromecast. Αξεπέραστη ισχύς 2x10 watt με 4 κανάλια Dolby Atmos.

### Έξυπνος προβολέας «όλα σε ένα»

- Εμπειρία τηλεόρασης Android
- Ενσωματωμένο Chromecast
- OK Google Ready

### Πανεύκολες συνδέσεις

- Ασύρματες λειτουργίες

### Καθηλωτικός ήχος

- Dolby Atmos και DTS HD
- Εμπλουτισμένη συνδεσιμότητα
- Ήχος που γεμίζει το δωμάτιο

### Εξαιρετική εικόνα

- Συσκευή προβολής λέιζερ 4K
- Κορυφαία ποιότητα εικόνας
- Flow Motion 4

# PHILIPS

Οικιακή συσκευή προβολής  
Μέγεθος οθόνης έως 150" Ανάλυση 4K UHD, Εμπειρία τηλεόρασης Android, Ήχος 2.2


# Χαρακτηριστικά

## Συσκευή προβολής λέιζερ 4K



Παρακολουθήστε ταινίες και ακόμη περισσότερα σε εξαιρετική ευκρίνεια True 4K UHD, με πολλές λεπτομέρειες που θα μπορούσαν να χαθούν σε χαμηλότερες αναλύσεις. Η εικόνα παραμένει ζωντανή και το κείμενο πεντακάθαρο, ακόμα και όταν η οθόνη έχει διαστάσεις 120" ή και περισσότερο. Η τεχνολογία Texas Instruments DLP προσφέρει εντυπωσιακή εμπειρία προβολής με ζωντανές εικόνες, έντονη αντίθεση και φωτεινή εικόνα κάτω από οποιοδήποτε συνθήκες. Η πηγή φωτός λέιζερ με 2.200 ANSI lumen προσφέρει ζωντανά χρώματα για μεγαλύτερη χρονική διάρκεια, έως και για 25.000 ώρες; τέρμα η ανάγκη για κουρτίνες συσκότισης!

## Εμπειρία τηλεόρασης Android

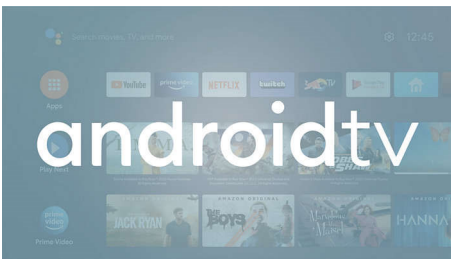

Ο προβολέας τηλεόρασης Android Philips σας προσφέρει το περιεχόμενο που θέλετε, όποτε το θέλετε. Μπορείτε να προσαρμόσετε την αρχική οθόνη ώστε να εμφανίζει τις αγαπημένες σας εφαρμογές, ώστε να ξεκινάτε εύκολα τη ροή των ταινιών και των εκπομπών που λατρεύετε ή να συνεχίζετε από το σημείο όπου είχατε σταματήσει. Το OSD μας έχει νέο έξυπνο σχεδιασμό περιβάλλοντος εργασίας χρήστη, που διευκολύνει την πλοήγηση. Με την

υποστήριξη της ταχύτερης CPU AMLOGIC, προσφέρει ομαλή και κορυφαία εμπειρία τηλεόρασης Android.

## Ενσωματωμένο Chromecast



Το ενσωματωμένο Chromecast είναι μια τεχνολογία που σας επιτρέπει να μεταδίδετε τις αγαπημένες σας εφαρμογές και ψυχαγωγικό περιεχόμενο από το τηλέφωνο, το tablet ή το φορητό υπολογιστή σας απευθείας στην τηλεόραση ή στα ηχεία σας. Το τηλέφωνό σας λειτουργεί ως απλό, ισχυρό τηλεχειριστήριο. Απλώς ανοίξτε τις εφαρμογές για κινητές συσκευές που ήδη γνωρίζετε και αγαπάτε, για να αποκτήσετε γρήγορα πρόσβαση σε τηλεοπτικά προγράμματα και λίστες αναπαραγωγής. Δεν απαιτούνται νέες συνδέσεις ή λήψεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για να αναζητήσετε, να περιηγηθείτε, να τοποθετήσετε σε ουρά και να χειριστείτε τον προβολέα από οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού, χωρίς να διακόψετε την αναπαραγωγή του περιεχομένου ή να εξαντλήσετε την μπαταρία σας.

## Κορυφαία ποιότητα εικόνας




Με κορυφαία ακρίβεια χρωμάτων και απίστευτη αντίθεση σε ένα μέγιστο χώρο οθόνης 150 ιντσών, το Screeneo U5 είναι ο πρώτος προβολέας στον κόσμο που μπορεί

SCN550/INT


να προβάλλει εικόνες συμβατές με REC709, Dolby Vision, HDR10 και HLG, εξασφαλίζοντας απίστευτη απόδοση αναπαραγωγής χρωμάτων έως και 12 bit. Αισθητήρας προστασίας ματιών για την αυτόματη μείωση της έντασης του φωτός.

## Dolby Atmos και DTS HD

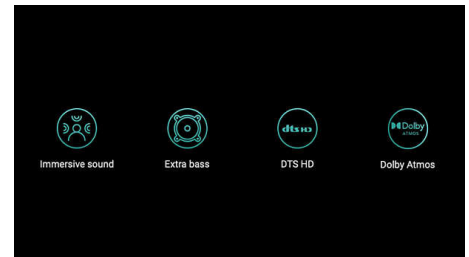

Το Screeneo U5 σας προσφέρει κορυφαίο ήχο για ολοκλήρωση της εμπειρίας True 4K με τα Dolby Atmos και DTS HD.

## Εμπλουτισμένη συνδεσιμότητα

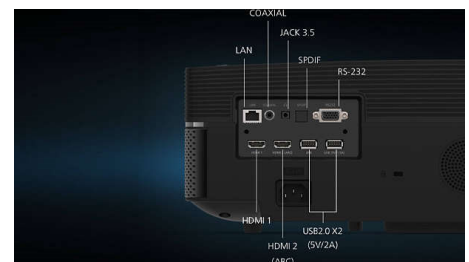

Συνδέστε όλες τις αγαπημένες σας συσκευές μέσω HDMI (όπως smartphone, tablet, φορητό υπολογιστή, παιχνιδιοκονσόλα) και αναπαραγάγετε όλα τα αρχεία βίντεο, εικόνας και ήχου από USB, χάρη στο ενσωματωμένο σύστημα αναπαραγωγής πολυμέσων. Υπάρχουν επίσης 2 HDMI, 2 USB, SPDIF και ένα βύσμα 3,5 χιλ. για σύνδεση εξωτερικών ηχείων. Η θύρα RS-232 δίνει τη δυνατότητα για home cinema και για οικιακά συστήματα αυτοματισμού.

# Προδιαγραφές

## Τεχνολογία

- Τεχνολογία οθόνης: Τσιπ DLP Cinema
- Φωτιστικό: Λέιζερ (πάνω από 25.000 ώρες)
- Φωτεινότητα: έως και 2.200 lumen \*
- Λόγος αντίθεσης: (FOFO) 1483:1
- Ανάλυση: True 4K UHD (3840x2160 pixel)
- Λόγος εμβέλειας: 0,21:1
- Αναλογία Εικόνας: 4:3 και 16:9
- Τρόποι λειτουργίας προβολής: μπροστά, πίσω, στην οροφή
- Προσαρμογή εστίασης: Ηλεκτρική
- Εσωτερική μνήμη: 2 GB RAM/32 GB ROM
- Διόρθωση πλαισίου: χειροκίνητο ή ψηφιακό \*, ναι (8 σημεία)
- Λειτουργικό σύστημα: AndroidTV 11 (κατάλογος εφαρμογών)
- Τεχνολογία 3D: Ενεργοποίηση καθηλωτικού περιεχομένου 3D
- Μέγεθος εικόνας προβολής: έως 150" (380 εκ.)
- Συνιστώμενη χρήση: 120" μέγ. σε σκοτεινό δωμάτιο
- Ψηφιακό ζουμ: ναι
- REC.709
- FlowMotion 4: Ναι (MEMC)
- Λειτουργία παιχνιδιού
- Μετατόπιση: 140%
- Αισθητήρας προστασίας ματιών

## Σύνδεση

- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4+5GHz
- Bluetooth: Σύνδεση εξωτερικού ηχείου, Bluetooth 5.1
- Συνδεσιμότητα: 1 βύσμα εξόδου ήχου 3,5 χιλ., 1x ομοαξονικό, 1x LAN, 1x RS232, 1x SPDIF, 2xHDMI 2.1 (eARC, CEC), 2xUSB 2.0 με 5V2A

## Ήχος

- Ηχείο σύνδεσης Bluetooth
- Εσωτερικό ηχείο: 2x10 Watt: 2,2 κανάλια
- Αποκωδικοποίηση Dolby Atmos/Dolby
- Αποκωδικοποίηση DTS
- DSP
- Χαμηλός θόρυβος ανεμιστήρα: 25 dBA (λειτουργία ECO)

## Στοιχεία logistic

- Το στάνταρ πακέτο περιλαμβάνει: Προβολέας, Τηλεχειριστήριο, 2 μπαταρίες AAA, Καλώδιο τροφοδοσίας, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Εγγύηση
- Βάρος: 9,7 κ. / 21,38 λ.
- Διαστάσεις (Π x Μ x Υ): 485X151x325 χιλ. / 19x5,9x12,8 ίντσες

## Πηγή ισχύος

- Τροφοδοσία ρεύματος: 100-250V AC 50/60Hz 2,8A/1,2A



Ημερομηνία έκδοσης  
2023-10-27

Έκδοση: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Η φωτεινότητα χρώματος (έξοδος έγχρωμου φωτός) και η φωτεινότητα λευκού (έξοδος λευκού φωτός) διαφέρουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις του προβολέα. Η έξοδος έγχρωμου φωτός υπολογίζεται σύμφωνα με το IDMS 15.4. Η έξοδος λευκού φωτός υπολογίζεται σύμφωνα με το ISO 21118.

\* Οι όροι HDMI, HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, το εμπορικό σήμα HDMI και τα λογότυπα HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc.