

Philips Screeneo U4
Οικιακή συσκευή
προβολής

Οθόνη 80" και Ultra Short Throw

Εμπειρία True Full HD
Σύζευξη 2 ακουστικών
Bluetooth
Εξαιρετικά μικρές διαστάσεις



SCN350

Μικρός χώρος, μεγάλες εικόνες!

Τοποθετημένος μόλις λίγα εκατοστά μακριά από τον τοίχο, ο προβολέας Screeneo U4 με τεχνολογία Ultra Short Throw προσφέρει εικόνα True Full HD με HDR10 έως και 120", ενώ μπορεί να συνδεθεί με έως και 2 ζευγάρια ηχείων/ακουστικών χάρη στη λειτουργία Dual Bluetooth.

Δυνατός ήχος

- DSP
- Dual Bluetooth
- Καθλωτικός και δυνατός ήχος

Μικρός και πανέξυπνος σχεδιασμός

- Μικρός και πανέξυπνος σχεδιασμός

Συνδέστε όλες τις συσκευές σας

- Σύνδεση, προβολή και αναπαραγωγή
- Τεχνολογία TI DLP

Δείτε τη μεγάλη εικόνα


- Προσαρμοσμένη εικόνα
- Βελτιστοποιήστε τον χώρο σας
- True Full HD με HDR 10

PHILIPS

Οικιακή συσκευή προβολής
Οθόνη 80" και Ultra Short Throw Εμπειρία True Full HD, Σύζευξη 2 ακουστικών Bluetooth, Εξαιρετικά μικρές διαστάσεις

Χαρακτηριστικά

Βελτιστοποιήστε τον χώρο σας

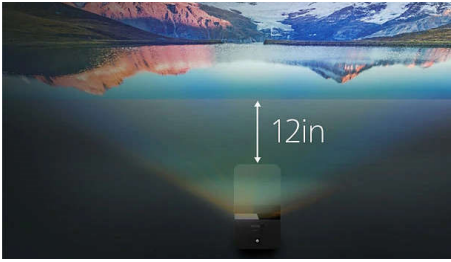

Απολαύστε μια πραγματική εμπειρία κινηματογράφου στο σπίτι. Χάρη στην τεχνολογία εξαιρετικά μικρής εμβέλειας, αυτός ο προβολέας True Full HD προσφέρει μεγάλη οθόνη 80" όταν τοποθετείται σε απόσταση μόλις 12 ιντσών από τον τοίχο ή την επιφάνεια προβολής. Τοποθετήστε το Screeneo U4 στην επιφάνεια του τραπεζιού, στο ράφι της τηλεόρασης ή στην ντουλάπα της κρεβατοκάμαράς σας για να απολαύσετε τις αγαπημένες σας τηλεοπτικές εκπομπές και αθλητικούς αγώνες περισσότερο από ποτέ! Τοποθετήστε τον σε μια απόσταση λίγων μόλις ιντσών για να παρακολουθήσετε ή μετακινήστε τον προς τα πίσω για ακόμα μεγαλύτερη εικόνα.

True Full HD με HDR 10



Παρακολουθήστε ταινίες και ακόμη περισσότερα σε εξαιρετική ευκρίνεια True Full HD 1080p, με πολλές λεπτομέρειες που θα μπορούσαν να χαθούν σε χαμηλότερες αναλύσεις. Η εικόνα παραμένει ζωντανή και το κείμενο πεντακάθαρο, ακόμα και όταν η οθόνη έχει διαστάσεις 80" ή και περισσότερο. Η τεχνολογία Texas Instruments DLP προσφέρει ζωντανές εικόνες, έντονη αντίθεση και φωτεινή εικόνα κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Ανησυχείτε για τη λυχνία; Κανένα πρόβλημα!

Η ισχυρή πηγή φωτός LED προσφέρει πλούσια, ζωντανά χρώματα και έχει διάρκεια ζωής έως 30.000 ώρες. Επιπλέον, η κατανάλωση ρεύματος είναι πολύ χαμηλότερη σε σχέση με τις συσκευές προβολής τυπικού λαμπτήρα.

Προσαρμοσμένη εικόνα



Ο συντονισμός μας φτάνει στην κάλυψη χρώματος 108% Rec. 709 της HDTV, εξασφαλίζοντας απίστευτη απόδοση εικόνων για ευκρινή και καθαρά γραφικά. Σχεδιασμένα με τις εικόνες της CPU AMLogic T972, τα χρώματα HDR10 παραμένουν ρεαλιστικά, με εξαιρετική ευκρίνεια Full High Definition για το κείμενο. Η αυτόματη λειτουργία διόρθωση πλαισίου, η αυτόματη εστίαση και η διόρθωση 4 γωνιών εξαλείφουν τις στραβές και παραμορφωμένες εικόνες, εξασφαλίζοντας απόλυτα ισορροπημένη εικόνα ακόμα και αν η συσκευή δεν βρίσκεται ακριβώς μπροστά στον τοίχο. Το σύστημα TOF προσφέρει στους χρήστες βέλτιστη εικόνα από σχεδόν οποιαδήποτε γωνία και εξαλείφει πολλά προβλήματα βέλτιστης ρύθμισης.

Μικρός και πανέξυπνος σχεδιασμός



Η απλότητα και ο σύγχρονος σχεδιασμός μικρών διαστάσεων έχουν εμπνευστεί έτσι ώστε να συνδυάζονται απρόσκοπτα με τον

SCN350/INT

χώρο σας, χαρίζοντας μια αίσθηση πολυτέλειας. Πλήρης επένδυση από σκουρόχρωμο, ματ αλουμίνιο και ABS.

Σύνδεση, προβολή και αναπαραγωγή



Χρησιμοποιήστε τις 2 θύρες HDMI 2.0 και τη θύρα USB A για να συνδέσετε όλες τις συσκευές σας. Συνδέστε τις παιχνιδοκονσόλες σας, την τηλεόραση Apple ή τους δορυφορικούς δέκτες στις θύρες HDMI, όπως ακριβώς θα συνδέατε μια τηλεόραση. Χάρη στη θύρα USB A, δεν χρειάζεστε καν επιπλέον προσαρμογέα για το Amazon Fire stick σας: συνδέστε το απλώς σε μια θύρα HDMI και USB για ευκολία.

DSP



Η επεξεργασία ψηφιακού σήματος βελτιώνει όλες τις συχνότητες ήχου, για να βυθίσετε πλήρως στο αγαπημένο σας τηλεοπτικό περιεχόμενο.

Οικιακή συσκευή προβολής
Οθόνη 80" και Ultra Short Throw Εμπειρία True Full HD, Σύζευξη 2 ακουστικών Bluetooth, Εξαιρετικά μικρές διαστάσεις

Προδιαγραφές

Τεχνολογία

- Τεχνολογία οθόνης: DLP
- Φωτιστικό: LED RGGB 4 καναλιών
- Φωτεινότητα: έως 850 lumen (400 ANSI)*
- Λόγος αντίθεσης: 370:1
- Ανάλυση: 1920 x 1080 pixel
- Λόγος εμβέλειας: 0,25:1
- Αναλογία Εικόνας: 4:3 και 16:9
- Τρόποι λειτουργίας προβολής: μπροστά, πίσω, στην οροφή
- Προσαρμογή εστίασης: Αυτόματο και μη αυτόματο
- Ενσωματωμένο σύστημα αναπαραγωγής πολυμέσων
- Διόρθωση πλαισίου: Αυτόματο, Χειροκίνητα
- Διάρκεια ζωής LED: Έως 30.000 ώρες
- Μέγεθος εικόνας προβολής: έως 120" (300 εκ.)
- Απόσταση προβολής: 4 εκ.-30,5 εκ. / 2"-12"
- διόρθωση 4 γωνιών: Ναι (TOF)
- Συνιστώμενη χρήση: 80" σε σκοτεινό δωμάτιο

Σύνδεση

- Bluetooth: Bluetooth 5.0, Ραδιοκασετόφωνο Bluetooth, Dual Bluetooth
- Συνδεσιμότητα: 1 x USB2.0, Έξοδος αναλογικού ήχου, HDMI x2

Ήχος

- Στερεοφωνικό ηχείο: 2x15W
- Ηχείο σύνδεσης Bluetooth

Στοιχεία logistic

- Το στάνταρ πακέτο περιλαμβάνει: Προβολέας, Τηλεχειριστήριο, 2 μπαταρίες AAA, Καλώδιο τροφοδοσίας, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Εγγύηση, Καλώδιο HDMI
- Βάρος: 1,74kg / 3,8lb
- Διαστάσεις (Π x Μ x Υ): 123x81x223 χιλ./ 4,8x3,2x8,8 ίντσες

Πηγή ισχύος

- Κατανάλωση ρεύματος: Λειτουργία: 90W
- Τροφοδοσία ρεύματος: DC20V - 4,5A



Ημερομηνία έκδοσης
2023-10-27

Έκδοση: 6.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Η φωτεινότητα χρώματος (έξοδος έγχρωμου φωτός) και η φωτεινότητα λευκού (έξοδος λευκού φωτός) διαφέρουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις του προβολέα. Η έξοδος έγχρωμου φωτός υπολογίζεται σύμφωνα με το IDMS 15.4. Η έξοδος λευκού φωτός υπολογίζεται σύμφωνα με το ISO 21118.

* Οι όροι HDMI, HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, το εμπορικό σήμα HDMI και τα λογότυπα HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc.