

Philips 3000 series  
Светодиоден телевизор

**56 см (22")**  
HD Ready  
DVB-T/C

**22PFL3206H**



## Идеален за всяка стая

с модерен дизайн

Philips ви дава възможност да се наслаждавате на прекрасни работни показатели на телевизорите с точната цена, сега и за в бъдеще. Светодиодният телевизор 22PFL3206 от серията 3000 предлага чудесен образ, лесни за използване цифрови съединители и изчистен дизайн.

### **Винаги ясен и жив LCD образ**

- HD Ready с Digital Crystal Clear за дълбочина и яснота
- Превъзходен светодиоден образ с ниско потребление на електроенергия
- Изключителни цветове за брилянтни естествени изображения

### **Модерен дизайн, който се вписва във вашия домашен интериор**

- Ултра тънък и елегантен телевизор, който се вписва идеално във всяка стая

### **Звуково изживяване с автентичен и чист звук**

- Чуйте всяка дума с Clear Sound

### **Опростена цялостна цифрова свързаност**

- Идеално свързване с 1 HDMI вход и Easylink
- Интегриран MPEG-4 тунер за приемане с висока детайлност без декодер
- Наслаждавайте се на възпроизвеждане на снимки и музика по USB
- PC входът ви позволява да използвате телевизора и като монитор за компютъра

# PHILIPS

## Акценти

### Свърхтънък и елегантен телевизор

Ултра тънък и елегантен телевизор, който се вписва идеално във всяка стая

### LED



Най-авангардната технология на светодиодна подсветка в този телевизор съчетава красивата минималистична конструкция със зашеметяващо качество на картината и най-ниското потребление на енергия в категорията. Освен това, тя не използва никакви опасни материали. Така със светодиодната подсветка се радвате на ниско потребление на енергия, висока яркост, невероятен контраст, рязкост и живи цветове.

### Изключителни цветове

Изключителни цветове за брилянтни естествени изображения

### Clear Sound



Clear Sound е новаторска аудио технология, която значително повишава разбираемостта

на гласовете, независимо дали в реч или в песен. Тя гарантира, че ще чувате всяка дума, за да можете изцяло да се наслаждавате на това, което гледате.

### 1 HDMI вход с Easylink



HDMI представлява един единствен кабел, който пренася и видео, и аудио сигнала от устройствата до телевизора и така помага да избегнете плетеницата от кабели. Той пренася сигнала без компресиране, което гарантира най-високото качество от източника до екрана. Заедно с Philips Easylink ви трябва само едно дистанционно управление, за да извършвате повечето действия с вашия телевизор, DVD, BluRay плейър, декодер или система за домашно кино.

### USB за възпроизвеждане на снимки и музика



USB съединителят ви дава достъп до jpeg снимки и mp3 музика от повечето USB

памети (устройства клас USB памет). Включете USB паметта в слота от страни на телевизора, за да получите достъп до мултимедийно съдържание с лекия за използване екранен браузър на съдържание. Сега можете да гледате и споделяте своите снимки и музика.

### PC вход (HDMI и VGA)

С PC входа можете да използвате телевизора като монитор за компютър през HDMI-DVI кабел/конвертор (за цифрови сигнали) или VGA кабел (за аналогови сигнали).

### Интегриран DVB тунер MPEG-4

Интегрираният цифров тунер ви позволява да приемате цифрова кабелна и ефирна телевизия без допълнителен декодер. Наслаждавайте се на качествена телевизия без плетеница от кабели.

### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear представлява пакет от нововъведения, които регулират и оптимизират образа по цифров път за оптимални нива на контраста, цвета и рязкостта. Резултатът е изключително ясен образ от всеки източник.

# Спецификации

## Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 22 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 56 см
- Дисплей: LED HD Ready
- Разделителна способност на екрана: 1366 x 768p
- Яркост: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Подобрене на картината: Digital Crystal Clear
- Динамичен контраст на екрана: 100 000:1
- Време на отговор (типично): 5 мс
- Максимален коефициент на осветеност: 65 %

## Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни входове: до 1920x1080 при 60 Hz
- Видео входове: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, до 1920x1080p

## Тuner / Приемане / Предаване

- Цифров телевизор: DVB-C MPEG2\*, DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG2\*, DVB-T MPEG4\*
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM

## Мултимедийни приложения

- Съединители за мултимедия: USB
- Формати за възпроизвеждане на музика: MP3
- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG

## Комфорт

- Лесно инсталиране: Съветник за инсталиране на канали, Съветник за помощ при настройки
- Лесна употреба: Бутон за директно начало
- Настройки на формата на екрана: 4:3, Автоматично запълване, Автоматично мащабиране, Разтегляне на екрана за филми 14:9, Разтегл. екран филм.16:9, Увеличение на субтитрите, Суперувеличение, Широк екран
- Електронен справочник за програми: Електронен справочник на програмите за 8 дни
- Телетекст: 1000 страници интелигентен текст
- Възможност за надстройване на фърмуера: Фърмуер, надстроен през USB

## Звук

- Изходна мощност (RMS): 6 W (2 x 3 W)
- Подобрене на звука: Автоматичен изравнител

на нивото на звука, Clear Sound, Incredible Surround, Регулиране на високи и ниски честоти

## Възможности за свързване

- Брой HDMI връзки: 1
- Брой компонентни входове (Y/Pb/Pr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Готовност на системата, Изпълнение с едно докосване
- Брой SCART гнезда (RGB/CVBS): 1
- Други връзки: Антена IEC75, Общ интерфейс Plus (CI+), Цифров аудио изход (коаксиален), VGA вход за компютър + звуков вход L/R, Изход за слушалки

## Захранване


- Мрежово захранване: AC 220-240 V, 50-60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 40°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: <math>0,3\text{ W}</math>
- Енергиен етикет с клас: B
- Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 33 W
- Функции за пестене на електроенергия: ЕКО режим, Меню за екологични настройки
- Консумация на енергия годишно: 47 kWh
- Съдържание на олово: Да\*

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел, Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA, Настолна стойка, Ръководство за потребителя, Ръководство за бърз старт, Гаранционна карта

## Размери

- Ширина на изделието: 520 мм
- Височина на изделието: 340 мм
- Дълбочина на изделието: 43 мм
- Тегло на изделието: 3,21 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 520 мм
- Височина на изделието (със стойката): 380 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 145 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 3.4 кг
- Ширина на кутията: 576 мм
- Височина на кутията: 426 мм
- Дълбочина на кутията: 133 мм

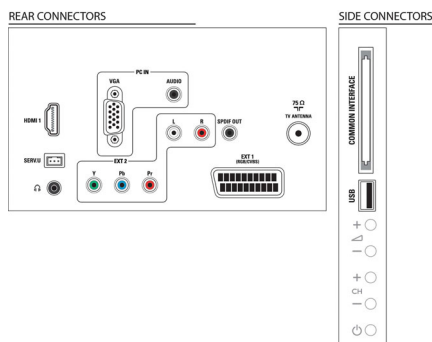

Дата на издаване  
2023-07-15

Версия: 3.5.9

EAN: 87 12581 62461 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

\* 8 дни EPG - услугата не е налична във всички страни

\* Годишна консумация на енергия в kWh, въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

\* Обичайната консумирана мощност в режим включено е измерена според IEC62087 Ed 2.

\* Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).