

Philips 9000 series
Smart LED телевизор

94 см (37")
Full HD, 3D Max
DVB T/C/S2

37PFL9606K



Носител на награди за изпълнение

Тристранен Ambilight и най-добро качество на образа

Удостоена от EISA с наградата "Най-добър LCD телевизор" за последните 10 години, серията 9000 на Philips внася иновации в картината и възможностите за свързване. Perfect Pixel HD Engine и светодиодният образ ви дават най-реалистичните изображения. Ambilight и 3DMax карат филмите да оживеят.

Усилете зрителното си изживяване

- Тристранният Ambilight Spectra 3 подсилва изживяването при гледане
- 3D Max за наистина поглъщащо Full HD 3D изживяване

Влезте в онлайн света със Smart TV

- Вграден Wi-Fi за безжично използване на приложения на Net TV и SimplyShare
- Изобилие от онлайн приложения, видеофилми под наем и "телевизия на запис"
- Управлявайте телевизора с вашия смартфон, таблет или клавиатура
- DLNA за забавление със снимки, музика и филми на телевизора
- Търсене, програмиране на запис, запис и пауза
- Wi-Fi MediaConnect за гледане на всички филми от вашия лаптоп на телевизора

Носител на награди за качество на образ и звук

- Full HD телевизор и Perfect Pixel HD Engine за несравнима чистота
- Превъзходен светодиоден образ с невероятен контраст
- 800 Hz Perfect Motion Rate (PMR) за превъзходна рязкост на движенията
- Perfect Natural Motion за свръхгладки движения във филмите с Full HD

PHILIPS

Акценти

Ambilight Spectra 3



Добавете ново измерение към зрителното си изживяване с Ambilight Spectra 3. Тази патентована технология на Philips уголемява екрана, като излъчва отзад от трите страни светлина, която се проектира върху околната стена. Ambilight регулира автоматично цвета и яркостта на светлината, за да съответстват на картината на екрана. Благодарение на функцията за адаптиране към стена цветът на светлината е идеален, какъвто и да е цветът на стената ви.

3D Max



Оставете се да ви очароват триизмерните филми в собствения ви хол с 3D Max. Съчетанието от бърз дисплей и активни 3D очила внася действителна, реалистична дълбочина при пълна висока детайлност. Сега цялото 2D съдържание може да се гледа в 3D и дори можете да контролирате дълбочината на 3D така, както ви харесва. Вашият телевизор е готов за 3D Max изживяване – чрез добавяне на 3D Max очила.

Perfect Pixel HD

Изпитайте несравнимата рязкост и чистота с Perfect Pixel HD Engine. Всеки пиксел от картината се оптимизира, за да се съчетае по-добре със заобикалящите го пиксели.

Резултатът е уникалното съчетание от рязкост, естествени детайли, живи цветове, превъзходен контраст и плавни, естествени движения. Чистите и изключително резки образи се дължат на откриването и намаляването на артефактите и шума в съдържанието от всички източници. Full HD екранът с 1920x1080 пиксела дава прекрасни изображения без трептене и с превъзходна яркост.

Full HD светодиоден телевизор



Най-авангардната технология на светодиодна подсветка в този Full HD светодиоден телевизор съчетава красивата минималистична конструкция със зашеметяващо качество на картината и най-ниското потребление на енергия в категорията. Освен това, тя не използва никакви опасни материали. Така със светодиодната подсветка се радвате на ниско потребление на енергия, висока яркост, невероятен контраст, рязкост и живи цветове.

800 Hz Perfect Motion Rate



800 Hz
Perfect Motion Rate

800 Hz Perfect Motion Rate (PMR) създава изключителна рязкост на движенията за още по-ясни и живи образи при бързи екшъни. Новият стандарт PMR на Philips е

качествен показател за зрителния ефект, който е съчетание от най-високата честота на обновяване на екрана, Perfect Natural Motion и уникалния алгоритъм за обработка – за несравнима рязкост на движенията.

Perfect Natural Motion



Насладете се на действието без никакво трепкане. Perfect Natural Motion пресматя движението в картината и коригира трепканията както в ефирен, така и в записан филмов материал (включително в 1080p филми и 24p True Cinema на Blu-ray и DVD диск). Резултатът е още по-гладка картина без накъсане на движенията и с превъзходна рязкост. Наслаждавайте се на движещи се образи, които надминават по качеството и киното!

40 W SoundStage



Philips SoundStage с изходна мощност 40 W (номинална) предлага много повече динамика и мощ в сравнение с това, което ще чуете от всеки друг LCD телевизор днес. Вече можем да съчетаем ултратънка конструкция на телевизора и мощен звук. В стойката на телевизора има авангардна ултратънка система високоговорители. Тя съчетава топли, дълбоки басы с превъзходна чистота. А при монтаж на стена можете да се наслаждавате на отличен звук, благодарение на корекциите при усъвършенстваната обработка. Наслаждавайте се на чудесен звук и тънка конструкция.

Спецификации

Ambilight

- Функции на Ambilight: Адаптиране към цвета на стената, Светлина тип "фойайе"
- Версия на Ambilight: 3-странен

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 37 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 94 см
- Дисплей: рамкова светодиода подсветка
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
- 3D: 3D Max*, 2D-3D конвертиране, Регулируема 3D дълбочина, Игри с двама играчи на цял екран*
- Яркост: 450 cd/m²
- Подобрение на картината: Perfect Pixel HD Engine, Perfect Natural Motion, Кабириране на ISF образ, Активен контрол + светлинен сензор, Дисплей с богата цветова гама, Супер резолюция, Perfect Colors, Съвършен контраст, Сканиране на задното осветяване, 800 Hz Perfect Motion Rate
- Динамичен контраст на екрана: 500 000:1
- Време на отговор (типично): 0,5 (еквивал. на BEW) мс
- Максимален коефициент на осветеност: 65 %

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни входове: до 1920x1080 при 60 Hz
- Видео входове: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, до 1920x1080p

Тuner / Приемане / Предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75), 75 ома, тип F
- Цифров телевизор: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-S2 MPEG4 HD, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*, Поддръжка за DVB-S HD+ (Astra)
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM
- LNB: Поддържат се 1 до 4 LNB

Приложения за Smart TV

- Управление: Приложение MyRemote (iOS и Android), Поддръжка за USB клавиатура и мишка
- Net TV: Телевизия на запис, Онлайн видео магазини, Свободен интернет браузър, Онлайн приложения
- SimplyShare: DLNA мултимедия браузър, USB мултимедия браузър
- Програма: Pause TV, Запис на USB

Мултимедийни приложения

- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: Поддръжка на кодекси: Контейнери: AVI, MKV, H264/ MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Формати за възпроизвеждане на музика: AAC, MP3, WMA (v2 до v9.2)

- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG
- Net TV: Приложен

Комфорт

- Лесно инсталиране: Автоматично откриване на устройства Philips, Съветник за инсталиране на канали, Съветник за свързване на устройства, Съветник за инсталиране на мрежа, Съветник за помощ при настройки, Стойка за монтаж на стена "2 в 1"
- Лесна употреба: Бутон за директно начало, Екранно ръководство за потребителя, Сензорни бутони за управление
- PC мрежова връзка: Сертифицирано за DLNA 1.5
- Настройки на формата на екрана: Автоматично запяване, Автоматично мащабиране, Разтег. екран филм.16:9, Суперувеличение, Немашабиран, Широк екран
- Електронен справочник за програми: Електронен наръчник на програми за 8 дни*
- Индикатор за силата на сигнала
- Телетекст: 1200 страници хипертекст
- Възможност за надстройване на фирмуера: Съветник за авт. надстройка на фирмуера, Фърмуер, надстроен през USB, Надстройка на фърмуер онлайн

Звук

- Изходна мощност (RMS): 40 W (2 x 20 W)
- Подобрение на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Clear Sound, Incredible Surround, Регулиране на високи и ниски честоти
- Типове високоговорители: Кутия със стойка Soundstage

Възможности за свързване

- Брой HDMI връзки: 4
- HDMI функции: 3D, Канал за връщане на аудио
- Брой компонентни входове (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Преход на дистанционното управление, Управление на системния звук, Готовност на системата, Plug & Play добавяне към началния екран, Автоматично изместване на субтитрите (Philips), Pixel Plus link (Philips), Изпълнение с едно докосване
- Брой SCART гнезда (RGB/CVBS): 1
- Брой USB портове: 2
- Безжична връзка: WiFi сертифицирани
- Други връзки: Антена IEC75, Антена F-типе, Общ интерфейс Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Слот за SD карта (видео магазин), Цифров аудио изход (оптичен), VGA вход за компютър + звуков вход L/R, Изход за слушалки, Сервизен съединител
- Интерфейс за сателитна антена: DiSeq 1.0

Захранване

- Мрежово захранване: Променив ток 220-240 V, 50/60 Hz

- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: <math>0,1\text{ W}</math>
- Енергиен етикет с клас: A
- Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 56 W
- Функции за пестене на електроенергия: Ключ за пълно спиране на захранването, Автоматичен таймер за изключване, ЕКО режим, Меню за екологични настройки, Светлинен сензор, Изключване на образа (за радио)
- Консумирана мощност в режим изключено: 0,01
- Консумация на енергия годишно: 76 kWh
- Съдържание на олово: Да*

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел, Дистанционно управление, 2 бр. батерия CR2032, Шарнирна стойка за маса, Ръководство за бърз старт, Инструкции за безопасност и юридически предписания, Конзола за монтиране на стена, Кратко ръководство за Smart TV, Ваучер за WiFi Mediaconnect
- Допълнителни акcesoари: 3DMax очила PTA516 (активни)

Размери

- Ширина на изделието: 884 мм
- Височина на изделието: 548 мм
- Дълбочина на изделието: 32 мм
- Тегло на изделието: 11 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 884 мм
- Височина на изделието (със стойката): 604 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 244 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 14 кг
- Ширина на кутията: 1169 мм
- Височина на кутията: 686 мм
- Дълбочина на кутията: 160 мм
- Съвместима конзола за стена: регулируема 300 x 200 мм
- Ширина на стойката: 462 мм

* 3D телевизията изисква акcesoар PTA516 (активни 3D очила), 3D-съвместимо устройство източник и 3D изходен материал.
* Игри с двама играчи на 3D Max се поддържат само от следните телевизори с 3D Max: 58pfl9956, 46pfl9706, 37pfl9606, 52pfl9606, 46pfl8686, 40pfl8606, 46pfl8606, _pfl5507 (Eu), _pfl7007 (Eu), _pfl8007 (Eu), _pfl9x07

* Net TV: Посетете www.philips.com/smarttv, за да откриете услугите, предлагани във вашата страна.

* Wi-Fi Media connect: Възможно е взаимодействие на компютъра и честотната лента на безжичната мрежа да окажат влияние при възпроизвеждането на видео. За информация относно минималните и препоръчителните изисквания към системата, посетете www.philips.com/wifimediaconnect.

Съдържанието се показва с леко закъснение от няколко секунди. Може да има леко разминаване между картината и звук.
* Родителите трябва да наблюдават децата си, докато гледат 3D, за да са сигурни, че не изпитват дискомфорт от рода на описаните по-горе. Не се препоръчва гледане на 3D от деца под 6-годишна възраст, тъй като тяхната зрителна система все още не е напълно развита.

* Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

* 8 дни EPG - услугата не е налична във всички страни
* Записване на USB само за цифрови канали, включени в Електронния справочник за програми на база на IP на телевизора (може да има ограничения за определени страни и канали), като записите може да са ограничени чрез защита срещу копиране на излъчаното (CI+). Необходима е интернет връзка.

* Годишна консумация на енергия в kWh, въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.


* Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директивата на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).

* ISF и IMAGING SCIENCE FOUNDATION са търговски марки, собственост на Isf Research Labs Llc Limited Liability Company

* Само за 2D игри.

* Уверете се, че всяка игрова конзола е свързана към HDMI конектора на телевизора.

Connections

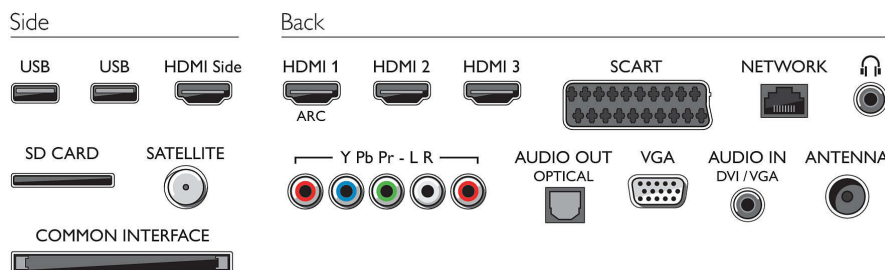

Дата на издаване
2023-07-15

Версия: 8.4.7

EAN: 87 12581 59539 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com