

Philips  
широкоекранен плосък  
телевизор

26 инча  
LCD  
готов за HD (High Definition)

26PF5321



## Получете повече от гледането

с Digital Crystal Clear

Ето един чудесен нов телевизор, който ви предлага не само чудесни картина и звук, но и модерен стил и качествено оформление. Функциите му включват технология Digital Crystal Clear за естествени, живи изображения и съраунд звук Virtual Dolby за превъзходно аудио.

### Живи, естествени образи с отлична рязкост

- Дисплей HD LCD WXGA с разделителна способност 1366x768р
- Готов за HD (HD Ready) и най-високо качество на изобразяване при HD сигнали
- Digital Crystal Clear осигурява живи изображения като на кино
- Динамичен подобрител на контраста за богата детайлност на черното
- Гребенчатият 3D филър разделя цветовете и създава образ с голяма рязкост

### Превъзходно възпроизвеждане на звука

- Звук Virtual Dolby Surround за звучене като в кино

### Елегантен, стилен дизайн като допълнение към вашия интериор

- Компактен и елегантен дизайн, който подхожда на всяка стая

### Проектирани за ваше удобство

- Превърнете телевизионния еcran в мозайка от различни канали

### За подобрени работни показатели

- Вход HDMI за изцяло цифрова HD връзка с един кабел

PHILIPS

# Акценти

## LCD WXGA дисплей, 1366 x 768р

Този WXGA дисплей с най-съвременна LCD технология на екрана има подобрена широкоекранна HD разделителна способност от 1366 x 768р пиксела. С нея се получават прекрасни изображения с прогресивно сканиране без трептене, с оптимална яркост и превъзходни цветове. Това живо и рязко изображение ви доставя повече удоволствие при гледане.

## HD Ready



Насладете се на изключителното качество на изображението при телевизионен сигнал с висока детайлност и бъдете напълно подгответи за HD източници, като HDTV цифрови декодери или Blu-ray дискове. "HD Ready" е защитена марка, предлагаща изображение с качество над това на прогресивното сканиране. Тя отговаря на строгите стандарти, наложени от EICTA, за да предложи HD екран, илюстриращ преимуществата на разделителната способност и качеството на изображението при телевизионен сигнал с висока разделителна способност. Разполага с универсална възможност за свързване както с аналогов YPbPr, така и за некомпресирана цифрова връзка с DVI или HDMI, като поддържа HDCP. Може да възпроизвежда сигнали 720р и 1080i при 50 и 60 Hz.

## Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear е комплект от нововъведения за картина, който оптимизира цифрово качеството на картина за оптимален контраст, цвят и рязкост. Все едно, че гледате живи изображения като на кино.

## Динамичен подобрител на контраста

Желаете плосък LCD дисплей с възможно най-висок контраст и най-жива картина, и то с възможно най-широк зрителен ъгъл. Динамичният подобрител на контраста на Philips използва видео обработка и уникална технология на затъмняване. Това осигурява дълбоки и богати нива на черното с повишена детайлност. Функцията на затъмняване повишава контраста до 5 пъти\*, като същевременно подобрява зрителния ъгъл. Тя дава ярка и реалистична картина с висок контраст и живи цветове, (\* с фактор между 2 и 5, в зависимост от типа на екрана и съдържанието на кадъра).

## 3D гребенчат филтър

Гребенчатият 3D филтър разделя сигналите за яркост и цвят по-добре в тримерната област, за да се елиминира прехвърлянето на цвят и осветеност и да се избегне изкривяването от т. н. "пълзене на точките" - все проблеми, които биха развалили удоволствието ви от гледането. Цифровият гребенчат 3D филтър извършва сравняване на полетата в телевизионния образ, за да отдели прецизно цвета от черно-бялата информация и премахне горизонталните и верикални "висящи" точки и пълзенето на точки. Резултатът е картина с изключителна рязкост.

## Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround е технология на обработка за подобряване на ефектите на

съраунд звук. Тя създава усещането за Dolby Pro Logic без необходимост от допълнителни задни високоговорители. Вие се потапяте напълно в телевизионното си изживяване.

## Компактен и елегантен дизайн

Този стил в дизайна подчертава един елегантен, компактен изглед, пести време и се вписва навсякъде.

## Различни режими "картина в картина"

Различните режими "картина в картина" ви позволяват едновременно да гледате два източника на видеосигнал като картина в картина, един до друг или като мозайка от стоп-кадри.

## HDMI вход



HDMI представлява цифрова RGB връзка от източника към екрана без компресиране. Чрез премахване на преобразуването в аналогов сигнал тя осигурява абсолютно чисто изображение. Непромененият сигнал намалява трептенето и води до по-чиста картина. HDMI осъществява интелигентно предаване от устройството-източник на изображение с най-високата разделителна способност. HDMI входът е напълно обратно съвместим с DVI източници, но включва и цифров звук. HDMI използва защита срещу копиране HDCP.

# Спецификации

## Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9, Широк еcran
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 26 inch
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 66 см
- Разделителна способност на екрана: 1366 x 768p
- Яркост: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Подобреие на картината: Забавяне на движението 3/2 – 2/2, 3D гребенчат филтер, Active Control, Контраст плюс, Digital Crystal Clear, Цифрово шумопотискане, Потискане на назъбени линии, Прогресивно сканиране
- Тип на екрана на дисплея: LCD WXGA активна матрица TFT
- Динамичен контраст на екрана: 1200:1
- Време на отговор (типично): 8 мс
- Зрителен ъгъл (по хоризонта): 178 градуса
- Зрителен ъгъл (по вертикалата): 178 градуса
- Подобреие на екрана: Екран с противоотразяващо покритие

## Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни формати: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Видеоформати: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

## Тунер / Приемане / Предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Обхват на тюнера: Хипербанд, S-Channel, UHF, VHF
- Телевизионна система: PAL, SECAM
- Брой настроени канали: 100
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, SECAM, PAL
- Дисплей на тюнера: PLL

## Комфорт

- Лесно инсталиране: Автоматично задаване на име на програма, Автом. инсталиране на канали (ACI), Система за автоматично настройване (ATS), Автоматично запаметяване, Фина настройка, Plug & Play, Име на програмата, Сортиране
- Лесна употреба: Автом. изравн. на звука (AVL), Списък на програмите, Страницен регулатор,

## Smart Picture, Интелигентен звук

- Часовник: Таймер за заспиване, Будилник
- Настройки на формата на екрана: 4:3, Разтегляне на екрана за филми 14:9, Разтегл. екран филм.16:9, Увеличение на субтитрите, Суперувеличение, Широк еcran
- Дистанционно управление: Телевизор, DVD, Многофункционално
- Вид дистанционно управление: RCFE06SPS00
- Телетекст: 10 страници интелигентен текст
- VESA монтиране: 200 x 100 mm
- Картина в картина: Две страници текст
- Подобрения за телетекст: 4 предпочитани страници, Информационна линия за програмите

## Звук

- Еквилайзер: 5-лентов
- Изходна мощност (RMS): 2 x 5 W
- Звукова система: Стерео, Virtual Dolby Surround
- Подобрение на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Динамично подобреие на басите

## Високоговорители


- Вградени високоговорители: 2
- Брой високоговорители: 0

## Възможности за свързване

- Брой на SCART гнездата: 2
- Предни/странични букси за свързване: Аудио вход А/Д, Вход за CVBS, Изход за слушалки, Вход S-video
- Извод Ext 1 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за CVBS, RGB
- Извод Ext 2 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за CVBS, Вход S-video
- Други връзки: Антена IEC75
- Извод Ext 4: YPbPr
- Извод Ext 5: HDMI
- Извод Ext 6: HDMI

## Захранване

- Мрежово захранване: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 40°C
- Потребявана електроенергия: 100 W Normal Operation W
- Мощност на потребление в режим на готовност: < 1 W

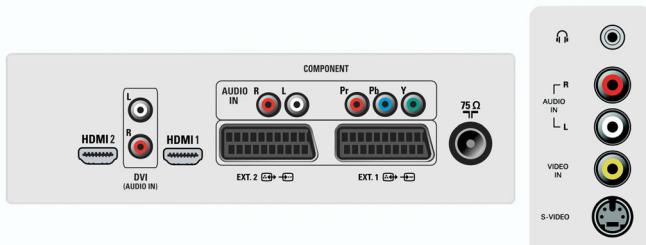

Дата на издаване  
2023-07-15

Версия: 5.1.16

EAN: 87 10895 94037 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

## Аксесоари

- Аксесоари в комплекта: Настолна стойка, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Ръководство за потребителя, Регистрационна карта, Гаранционна карта, Дистанционно управление, Батерии за дистанционното
- Допълнителни аксесоари: Стойка за под

## Размери

- Тегло на изделието: 13,3 кг
- Ширина на кутията: 876 mm
- Височина на кутията: 209 mm
- Дълбочина на кутията: 601 mm
- Тегло с опаковката: 17 kg
- Ширина (с основата): 804,5 mm
- Височина (с основата): 477 mm
- Дълбочина (с основата): 222 mm
- Ширина (без основата): 804,5 mm
- Височина (без основата): 438 mm
- Дълбочина (без основата): 114 mm