

Philips 3000 series
LCD телевизор

94 см (37")
Full HD 1080p
DVB-T/C

37PFL3007H



Отпуснете се и се насладете на една прекрасна телевечер

с Full HD и мощен звук

Philips ви дава възможност да се наслаждавате на прекрасни работни показатели на телевизорите с точната цена, сега и за в бъдеще. LCD телевизорът 37PFL3007 предлага Full HD образ и мощен звук, лесни за използване цифрови съединители и изчистен дизайн.

Опростена цялостна цифрова свързаност

- USB за фантастично възпроизвеждане на мултимедия
- PC входът ви позволява да използвате телевизора и като монитор за компютъра
- Идеално свързване с 3 HDMI входа и Easylink
- Интегриран DVB-C/T тунер за цифрово кабелно приемане

Звуково изживяване с автентичен и чист звук

- Чуйте всяка дума с Clear Sound
- Почувствайте мощта на 20 W RMS и Incredible Surround

Винаги ясен и жив образ

- Full HD телевизор с Digital Crystal Clear за дълбочина и яснота
- 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) за превъзходна рязкост на движенията
- Обработка на 69 милиарда цвята за най-живите цветове
- Динамичен контраст 100 000:1 за невероятно богати детайли на черния цвят

PHILIPS

Акценти

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear представлява пакет от нововъведения, които регулират и оптимизират образа по цифров път за оптимални нива на контраста, цвета и рязкостта. Резултатът е изключително ясен образ от всеки източник.

100 Hz Perfect Motion Rate



Съчетавайки скоростта на обновяване на екрана с уникалната обработка на изображенията, Perfect Motion Rate (PMR) създава изключителна рязкост на движенията за ясни и живи образи дори и при бърза смяна на образа на екрана.

Динамичен контраст 100 000:1

Искате плосък LCD дисплей с възможно най-висок контраст и най-жива картина? Усъвършенствената видео обработка на Philips, в съчетание с уникалната технология за максимално затъмняване, ви дава най-доброто качество на картината. Динамичният контраст ще увеличи контраста с отлични нива на черното и точно предаване на тъмните оттенъци и цветове. Той дава ярка, реалистична картина с висок контраст и вълнуващи цветове.

20 W RMS Incredible Surround

Почувствайте мощта на музикалния ритъм и атмосферата на филмите. Мощните усилватели с номинална мощност 20 W (2 x 10 W RMS) създават реалистична звукова

сцена. Incredible Surround ви позволява да изпитате абсолютния съраунд с по-голяма дълбочина и ширина на звука, който допълва богатото зрительно изживяване.

Clear Sound



Clear Sound е новаторска аудио технология, която значително повишава разбираемостта на гласовете, независимо дали в реч или в песен. Тя гарантира, че ще чувате всяка дума, за да можете изцяло да се наслаждавате на това, което гледате.

USB (мултимедия)



USB съединителят ви дава достъп до JPEG снимки, MP3 музика и видео файлове за повечето USB дискове (USB устройства с памет). Поставете USB устройството в слота от страни на телевизора и получите достъп до мултимедийно съдържание с лекия за използване екранен браузър на съдържание. Сега можете да гледате и споделяте своите видеофилми, снимки и музика.

PC вход (HDMI + VGA)

С PC входа можете да използвате телевизора като монитор за компютъра през

HDMI-DVI кабел (за цифрови сигнали) или VGA кабел (за аналогови сигнали).

3 HDMI входа с Easylink



HDMI представлява един единствен кабел, който пренася и видео, и аудио сигнала от устройствата до телевизора, за да избегнете плетеницата от кабели. Той пренася сигнала без компресиране, което гарантира най-високото качество от източника до екрана. Заедно с Philips Easylink ви трябва само едно дистанционно управление, за да извършвате повечето действия с вашия телевизор, DVD, BluRay плейър, декодер или система за домашно кино.

Интегриран DVB-C/T тунер

Интегрираният цифров DVB-C/T тунер ви позволява да приемате цифрова кабелна и наземна телевизия без допълнителна приставка. Наслаждавайте се на качествена телевизия без плетеница от кабели.

Обработка на 69 милиарда цвята

Живи и естествени изображения от най-съвършената обработка на цветовете. Каналите на 3-те цвята (RGB) са оптимизирани с обща възможност за обработка на 69 милиарда цвята. Усъвършенствените алгоритми долавят и най-фините оттенъци на цветовете и човешката кожа и ги обработват така, че се изобразяват възможно най-реалистични цветове.

Спецификации

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 37 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 94 см
- Дисплей: LCD Full HD
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
- Яркост: 400 cd/m²
- Подобрене на картината: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Динамичен контраст на екрана: 100 000:1

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни входове: до 1920x1080 при 60 Hz
- Видео входове: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, до 1920x1080p

Тuner / Приемане / Предаване

- Цифров телевизор: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM

Мултимедийни приложения

- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Формати за възпроизвеждане на музика: MP3
- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG

Комфорт

- Лесно инсталиране: Съветник за свързване на устройства, Съветник за помощ при настройки
- Лесна употреба: Бутон за директно начало, Екранно ръководство за потребителя
- Настройки на формата на екрана: 4:3, Автоматично запълване, Автоматично мащабиране, Разтегляне на екрана за филми 14:9, Разтегл. екран филм.16:9, Увеличение на субтитрите, Суперувеличение, Немасхабиран, Широк екран
- Телетекст: 1000 страници интелигентен текст
- Възможност за надстройване на фърмуера: Съветник за авт. надстройка на фърмуера, Фърмуер, надстроен през USB

Звук

- Изходна мощност (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Подобрене на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Clear Sound, Incredible Surround

Възможности за свързване

- Брой AV връзки: 1
- Брой HDMI връзки: 3
- HDMI функции: Канал за връщане на аудио
- Брой компонентни входове (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Преход на дистанционното управление, Управление на системния звук, Готовност на системата, Pixel Plus link (Philips), Изпълнение с едно докосване
- Брой SCART гнезда (RGB/CVBS): 1
- Брой USB портове: 1
- Други връзки: Антена IEC75, Общ интерфейс Plus (CI+), Цифров аудио изход (коаксиален), VGA вход за компютър + звуков вход L/R, Изход за слушалки

Захранване


- Мрежово захранване: 220-240 V, 50 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: $0,3\text{ W}$
- Енергиен етикет с клас: B
- Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 74 W
- Функции за пестене на електроенергия: ЕКО режим, Изключване на образа (за радио)
- Консумация на енергия годишно: 108 kWh

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел, Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA, Настолна стойка, Ръководство за бърз старт, Брошура за правни въпроси и безопасност, Гаранционна карта

Размери

- Ширина на изделието: 893,7 мм
- Височина на изделието: 541,8 мм
- Дълбочина на изделието: 83,1 мм
- Тегло на изделието: 11,25 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 893,7 мм
- Височина на изделието (със стойката): 593,3 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 200 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 13,8 кг

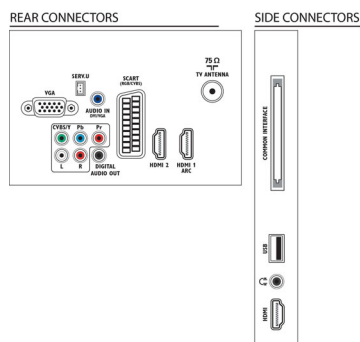

Дата на издаване
2023-10-05

Версия: 4.6.7

EAN: 87 12581 63336 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

- Ширина на кутията: 1150 мм
- Височина на кутията: 643 мм
- Дълбочина на кутията: 160 мм
- Съвместима конзола за стена: регулируема 200 x 100 мм
- Тегло с опаковката: 16,6 кг

* Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

* Годишна консумация на енергия в kWh, въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

* Устройството е подходящо за приемане на унгарската безплатна ефирна цифрова телевизия