

Philips  
Плосък телевизор

38 см (15")  
LCD

15PFL4122



## Получете повече от гледането с Crystal Clear III

Ето един LCD телевизор, който не само подобрява декора на вашия дом с европейския си стил и елегантен дизайн, но ви осигурява и великолепни аудио-визуални преживявания с технологията Crystal Clear III и обемен звук Incredible Surround™.

### Живи, естествени образи с отлична рязкост

- LCD WXGA дисплей с висока разделителна способност, 1024x768p
- Crystal Clear III за естествени изображения с подобрено качество
- Компонентно видео с прогресивно сканиране за оптимално качество на образа

### Проектирани за ваше удобство

- Smart Picture и Интелигентен звук, за да гледате по собствения си вкус
- 1000 страници хипертекст за незабавен бърз достъп до телетекст
- PC входът ви позволява да използвате телевизора и като компютърен монитор

### Вълнуващ и реалистичен звук

- Incredible Surround™ за по-голямо наслаждение от звука

### Стилен дизайн

- Компактен и елегантен дизайн, който подхожда на всяка стая

### За подобрени работни показатели

- Вход HDMI за изцяло цифрова HD връзка с един кабел

# PHILIPS

## Акценти


### LCD XGA дисплей, 1024 x 768p

Този XGA дисплей с най-съвременна технология на LCD екрана има широкоекранна HD разделителна способност от 1024x768 пиксела. С нея се получават прекрасни изображения с прогресивно сканиране без трептене, с оптимална яркост и превъзходни цветове. Живото и рязко изображение ще ви достави повече удоволствие при гледане.

### Crystal Clear III

Crystal Clear III съчетава цяла гама подобрения, за да осигури по-добра картина. Те включват 2D гребенчат филтър, динамичен контраст, разпъване на синьото и подсилване на зеленото, за да можете винаги да получавате най-естествено изглеждащите цветове.

### Прогресивно сканиране

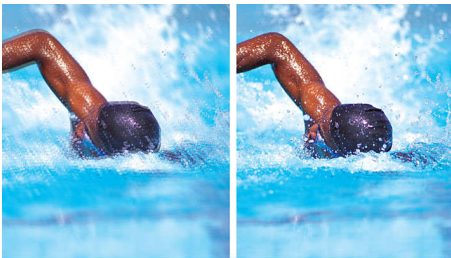

Прогресивното сканиране удвоява вертикалната разделителна способност на изображението, в резултат на което се получава забележимо по-контрастна картина. Вместо да се изпрати на екрана първо кадър с нечетните редове, следван от

кадър с четните редове, и двата кадъра се изписват едновременно. Мигновено се създава пълно изображение, с използване на максималната разделителна способност. При такова скорост очите ви възприемат по-контрастна картина, без редова структура.

### Incredible Surround™

Incredible Surround е аудио технология от Philips, която рязко увеличава звуковото поле, за да ви потопи в аудиото. Като използва най-модерно електронно изместване на фазата, Incredible Surround смесва звуци отляво и отдясно така, че да разшири виртуалното разстояние между двата високоговорителя. Това по-широко раздалечаване усилва многократно стерео ефекта и създава по-естествено звуково измерение. Incredible Surround ви дава възможност да изпитате пълен обемен звук с по-голяма дълбочина и широчина на звука, без да използвате допълнителни високоговорители.

### Компактен и елегантен дизайн

Този стил в дизайна подчертава един елегантен, компактен изглед, пестя време и се вписва навсякъде.

### Smart Picture и Интелигентен звук

Предварително настроените режими на Philips за Smart Picture и Интелигентен звук ви дават пряк достъп само с един бутон на дистанционното. Можете да изберете оптимизирани настройки на картината и звука за различните им режими.

### 1000 страници Hypertext

Телетекстът е общоприета система, използвана от повечето разпространители. Функцията с 1000 страници интелигентен текст ви предлага изключително бърз достъп до информацията при смяна на страниците.

### HDMI вход



HDMI представлява цифрова RGB връзка от източника към екрана без компресиране. Чрез премахване на преобразуването в аналогов сигнал тя осигурява абсолютно чисто изображение. Непромененият сигнал намалява трептенето и води до по-чиста картина. HDMI осъществява интелигентно предаване от устройството-източник на изображение с най-високата разделителна способност. HDMI входът е напълно обратно съвместим с DVI източници, но включва и цифров звук. HDMI използва защита срещу копиране HDCP.

### PC вход

С PC входа можете да свържете телевизора към компютър и да го използвате като компютърен монитор.

# Спецификации

## Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 4:3
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 15 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 38 см
- Цвят на кутията: Сребристо, в черен калъп
- Разделителна способност на екрана: 1024 x 768p
- Яркост: 270 cd/m<sup>2</sup>
- Съотношение на контраста (типично): 700:1
- Подобрение на картината: Crystal Clear III, 2D гребенчат филтър, Разпъване на синьото, Подсилване на зеления цвят, Настройка на цветовата температура, Прогресивно сканиране, Автом. корекции за цвят на човешка кожа
- Тип на екрана на дисплея: LCD XGA активна матрица TFT
- Време на отговор (типично): 8 мс
- Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 140 градуса
- Зрителен ъгъл (по вертикала): 130 градуса
- Подобрение на екрана: Екран с противоотразяващо покритие

## Поддържана разделителна способност на дисплей

- Компютърни формати: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Видео формати: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 60 Hz, 1080p, 50 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

## Тuner / Приемане / Предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Обхвати на тунера: Хипербанд, S-Channel, UHF, VHF
- Телевизионна система: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Брой настроени канали: 100
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, SECAM, PAL
- Дисплей на тунера: PLL

## Комфорт

- Защита за деца: Заклучване за деца+родителски контрол
- Лесно инсталиране: Автоматично задаване на име на програма, Автом. инсталиране на канали (ACI), Система за автоматично настройване

- (ATS), Автоматично запаметяване, Фина настройка, PLL цифрова настройка, Plug & Play, Сортиране
- Лесна употреба: Автом. изравн. на звука (AVL), Екранно меню, Списък на програмите, Smart Picture, Интелигентен звук, Горни органи за управление
- Часовник: Таймер за заспиване
- Настройки на формата на екрана: компресиране 16:9, 4:3, 4:3 разширен
- Вид дистанционно управление: C19335016/01B
- Телетекст: 1000 страници интелигентен текст
- Подобрения за телетекст: Информационна линия за програмите

## Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 x 3 W
- Звукова система: Моно, Nicam стерео, Стерео
- Подобрение на звука: Incredible Surround

## Възможности за свързване

- AV 1: Аудио вход L/D, Вход за CVBS, S-Video
- AV 2: Аудио вход L/D, YPbPr
- Брой на SCART гнездата: 1
- AV 3: HDMI
- Извод Ext 1 Scart: Вход/изход за CVBS, RGB
- Други връзки: Изход за слушалки, Звуков вход за PC, VGA вход за компютър

## Захранване



- Мрежово захранване: 90-240 VAC, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 40°C
- Потребявана електроенергия: 55 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: < 1 W

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Настолна стойка, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Ръководство за потребителя, Регистрационна карта, Гаранционна карта, Дистанционно управление, Батерии за дистанционното

## Размери

- Ширина на изделието: 390 мм
- Височина на изделието: 389 мм
- Дълбочина на изделието: 101 мм
- Тегло на изделието: 2,84 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 390 мм

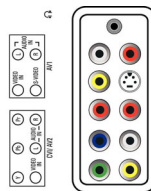

Дата на издаване  
2023-10-05

Версия: 6.1.22

EAN: 87 12581 31977 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)