

PHILIPS

Televisor LED Full HD
delgado con Android™

5500 series

123 cm (49")

Televisor LED Full HD

Dual Core

Ginga



49PFD5501



Televisor LED FHD delgado con tecnología Android

con Pixel Plus HD

La unión entre un procesador de doble núcleo ultrarrápido y las líneas Ultra Slim: el televisor Full HD serie 5500 con la tecnología de Android es tan rápido como se ve. Un marco plateado y soporte elegante, líneas delgadas y un sinfín de funciones completan la experiencia.

Descubriilo en acción

- La gran resolución crea una imagen mejorada, zona a zona
- Pixel Plus HD: imágenes fantásticas que te encantarán

Con Android tu televisor puede hacer de todo

- Procesamiento Dual Core y sistema operativo Android para ofrecer un alto rendimiento
- Android: para una experiencia televisiva más rápida, rica y personalizada
- Google Play™: tu ventana a la diversión
- Google Cast: da rienda suelta al potencial de Smart TV

Destacados

Pixel Plus alta definición

El motor Pixel Plus HD de Philips optimiza la calidad de la imagen para ofrecer una gran nitidez y un atractivo contraste. Por eso, tanto si ves contenido en línea como si reproduces un DVD, disfrutarás de imágenes más nítidas con blancos más claros y negros más oscuros.

Gran resolución

La gran resolución mejora la nitidez y el nivel de detalle de la imagen en general, zona a zona. Además de las mejoras avanzadas de toda la imagen, también realiza un análisis del color y de detalles local adicional. El resultado es una imagen vívida, natural y realista.

Android


Gracias a Android en tu Smart TV, disfrutarás de un procesador rápido y una interfaz fácil de usar. Controla un sinfín de contenidos: Google Play™, Netflix, el navegador de Internet... y mucho más. Hay un menú por el que podrás desplazarte con facilidad gracias a los enlaces directos a tus favoritos.

Dual Core y Android



Con Android en el televisor, podrás navegar, ejecutar aplicaciones y reproducir videos de forma superrápida, intuitiva y divertida. El robot Android libera la potencia de nuestro procesador de doble núcleo para hacer cosas rápidamente y con facilidad.

Google Cast

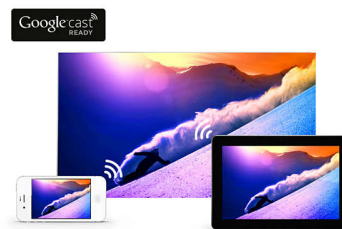

Usa Google Cast con el dispositivo inteligente* para aprovechar la potencia de tu Smart TV de Philips. Te permite explorar sitios web,

contenidos y aplicaciones y pasarlos al televisor con solo pulsar un botón. Lo mejor de todo es que puede seguir usando el dispositivo inteligente para otras cosas incluso mientras el contenido emitido se reproduce en el televisor.

Google Play

Google Play™ dispone de un amplio catálogo de juegos de alta calidad para todas las edades. Optimizados para su uso en el televisor, los juegos lucen un aspecto tan fantástico como su rendimiento. Y no es necesario llenar tu casa de consolas de juegos; con un mando con USB universal para juegos podrás navegar y reproducir contenido con facilidad.

Especificaciones

Imagen / pantalla

Relación de aspecto: 16:9

Tamaño de pantalla en diagonal (pulgadas):
49 pulgadas

Tamaño de pantalla en diagonal (métrico):
123 cm

Pantalla: LED Full HD

Brillo: 280 cd/m²

Mejoramiento de la imagen: Pixel Plus HD,
Gran resolución

Resolución de panel: 1920 x 1080p

Resolución de pantalla soportada

Entradas desde una computadora en todas las conexiones HDMI: FHD de hasta 1920 x 1080 a 60 Hz, a 60 Hz

Entradas de video en todas las conexiones

HDMI: FHD de hasta 1920 x 1080p, a 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Sintonizador/recepción/transmisión

TV digital: DTVi, SATVD

Reproducción de video: NTSC, PAL

Compatibilidad con MPEG: MPEG2, MPEG4

Guía de programación de televisión*: Guía electrónica de programación de 8 días

Indicador de potencia de señal

Android TV

Sistema operativo: Android™ 5.1 (Lollipop)

Aplicaciones preinstaladas: Google Play Movies*, Google Play Music*, Google Search, Búsqueda por voz, YouTube, Netflix*

Tamaño de la memoria (flash): 8 GB, almacenamiento ampliable a través de USB

Funciones de Smart TV

Interacción del usuario: Cliente y servidor MultiRoom, SimplyShare, Certificación Wi-Fi Miracast*

Programa: Pause TV, Grabación USB*

Aplicaciones de Smart TV*: Tiendas de video en línea, Explorador de Internet abierto, Televisor social, Televisión a pedido, YouTube

Instalación simplificada: Detección automática de dispositivos Philips, Asistente de conexión de dispositivos, Asistente de instalación de red, Asistente de configuración

Fácil de usar: Botón único del menú

inteligente, Manual de usuario en pantalla

Firmware actualizable: Asistente para la actualización del firmware, Firmware actualizable a través de USB, Actualización de firmware en línea

Ajustes del formato de pantalla: Básico - Encuadrar la pantalla, Ajustar a la pantalla, Avanzar - Cambiar, Ampliar, estirar

Aplicación TV Remote de Philips*: Aplicaciones, Canales, Control, Ahora en TV, Guía de TV, Video on demand

Control remoto: con teclado

Aplicaciones multimedia

Formatos de reproducción de video:

Contenedores: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC

Formatos de reproducción de música: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 hasta v9.2), WMA-PRO (v9 y v10)

Formatos de subtítulos compatibles: .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS

Formatos de reproducción de imagen: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS, BMS, MPO

Sonido

Potencia de salida (RMS): 16 W

Optimización del sonido: Surround increíble, Sonido claro, Optimización dinámica de graves, Sonido inteligente

Conectividad

Cantidad de conexiones HDMI: 4

Funciones HDMI: 4K, Audio Return Channel
EasyLink (HDMI-CEC): Control remoto de gran alcance, Control de audio del sistema, Modo de espera del sistema, Reproducción con un solo botón

Cantidad de puertos USB: 3

Número de CVBS: 1

Conexión inalámbrica: Banda dual, Wi-Fi Direct, Wi-Fi 802.11n 2x2 integrado

Otras conexiones: Antena tipo F, Ethernet-LAN RJ-45, Salida de audio digital (óptica), Entrada I/D de audio, Entrada de audio (DVI), Salida de audífonos, Conector de servicio

HDCP 2.2: Sí en HDMI3

Energía

Alimentación: CA 90 - 240 V 50/60 Hz

Temperatura ambiente: 5° C a 35° C

Consumo de energía en modo de espera: $\leq 0,5\text{ W}$

Funciones de ahorro de energía:

Temporizador de apagado automático, Sensor de luz,

Silenciamiento de imagen (para radio)

Consumo de energía en modo apagado: $\leq 0,5$

Accesorios

Accesorios incluidos: Control remoto, Soporte para mesa, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Folleto legal y de seguridad, 2 pilas AA

Dimensiones

Peso del producto: 11 kg

Ancho del aparato: 1099 mm

Ancho del dispositivo (con soporte): 1099 mm

Altura del aparato: 632 mm

Profundidad del aparato: 89 mm

Altura del dispositivo (con soporte): 699 mm

Profundidad del dispositivo (c/soporte):

205 mm

Peso del producto (+ soporte): 11.3 kg



* La EPG y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y el operador.
* Las ofertas de aplicaciones de Android varían en función del país. Para obtener más detalles visita tu tienda local de Google Play.
* (Philips) solo es compatible con determinados dispositivos de reproducción Philips.
* Google Cast está disponible solo en dispositivos y aplicaciones Google Cast Ready. Para obtener más información, visita la página de productos de Google Cast.
* La aplicación TV Remote de Philips y las funciones relacionadas varían según el modelo de televisor, el operador y el país, así como el modelo de dispositivo inteligente y el sistema operativo. Para obtener más detalles, visita: www.philips.com/TVRemoteapp.
* Las aplicaciones para Smart TV varían según el modelo de TV y el país. Para obtener más información, visita: www.philips.com/smarttv.
* Grabación USB solo para canales digitales, las grabaciones pueden estar limitadas por la protección contra copias de las emisoras (CI+). Se pueden aplicar restricciones por país y canal.
* La compatibilidad depende de la certificación Wi-Fi Miracast y de Android 4.2 o posterior. Para obtener más detalles, consultá la documentación del dispositivo.