


Philips
широкоекранен плосък
телевизор

23 инча
LCD
готов за HD (High Definition)

23PF4321

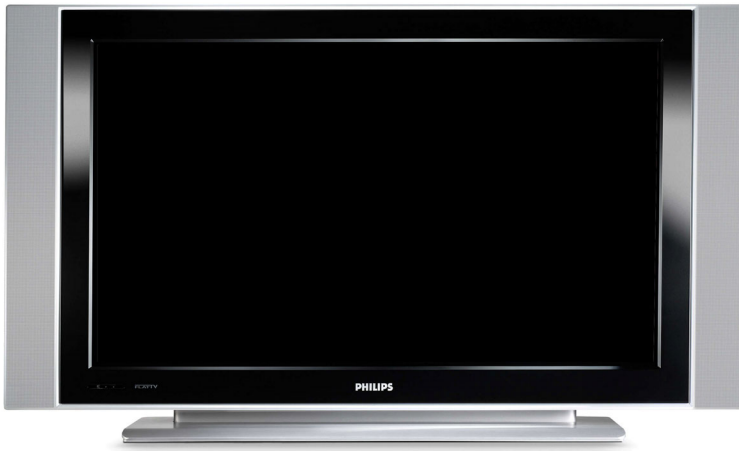

Получете повече от гледането с Crystal Clear

Ето един LCD телевизор, който не само подобрява декора на вашия дом с европейския си стил и елегантен дизайн, но ви осигурява и великолепни аудио-визуални преживявания с технологията Crystal Clear и обемен звук Virtual Dolby Surround.

Проектирани за ваше удобство

- Smart Picture и Интелигентен звук, за да гледате по собствения си вкус
- PC входът ви позволява да използвате телевизора и като компютърен монитор

Вълнуващ и реалистичен звук

- Звук Virtual Dolby Surround за аудио преживяване като на кино

Изображения с по-добро качество, разкриващи повече подробности

- Дисплей HD LCD WXGA с разделителна способност 1366x768p
- Готов за HD и най-високо качество на изобразяване при HDTV сигнали
- Crystal Clear подобрява дълбочината на образа

Стилен дизайн

- Компактен дизайн

За подобрени работни показатели

- DVI-I осигурява най-добрата картина и гъвкаво свързване

PHILIPS

широкоекранен плосък телевизор
23 инча LCD, готов за HD (High Definition)

23PF4321/58

Акценти

Компактен дизайн

Компактен дизайн

LCD WXGA дисплей, 1366 x 768p

Този WXGA дисплей с най-съвременна LCD технология на екрана има подобрена широкоекранна HD разделителна способност от 1366 x 768p пиксела. С нея се получават прекрасни изображения с прогресивно сканиране без трептене, с оптимална яркост и превъзходни цветове. Това живо и рязко изображение ви доставя повече удоволствие при гледане.

готов за HD (High Definition)



Насладете се на изключителното качество на изображението на истинския телевизионен сигнал с висока резолюция и бъдете напълно подготвени за HD източници, като HDTV програми, DVD дискове със син лазер (Blue-ray) или HDVD.

Готовността за HD е защитена марка, предлагаща изображение с качество над това на прогресивното сканиране. Тя отговаря на строгите стандарти, наложени от EICTA, за да предложи HD екран, показващ преимуществата на качеството на разделителната способност и изображението на телевизионния сигнал с висока резолюция. Разполага с универсална възможност за свързване както с аналогов YPbPr, така и некомпесирана цифрова връзка с DVI или HDMI, като поддържа HDCP. Може да възпроизвежда сигнали 720p и 1080i при 50 и 60 Hz.

Crystal Clear

Съчетавайки такива подобрения на картината, като Contrast Plus и подобрение на цветовете, Crystal Clear увеличава дълбочината на образа.

Звук Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround е технология на обработка за подобряване на ефектите на съраунд звук. Тя създава усещането за Dolby Pro Logic без необходимост от допълнителни задни високоговорители. Вие се потапяте напълно в телевизионното си изживяване.

PC вход

С PC входа можете да свържете телевизора към компютър и да го използвате като компютърен монитор.

Smart Picture и Интелигентен звук

Предварително настроените режими на Philips за Smart Picture и Интелигентен звук ви дават пряк достъп само с един бутон на дистанционното. Можете да изберете оптимизирани настройки на картината и звука за различните им режими.

DVI-I вход

DVI-I входът прехваля към екрана некомпесиран широкоцветов цифров RGB сигнал от източника. Благодарение избягването на преобразуване на цифровите сигнали в аналогови, той предлага чист и свободен от трептене образ без дефекти и шум. DVI входът поддържа защита от копиране HDCP, което позволява да гледате защитени срещу копиране програми, получавани през приставки, DVD плейъри и HD рекордери. DVI-I е готов за бъдещи приложения, тъй като може да бъде свързан към всички HDMI устройства (необходим е преобразуващ кабел). DVI-I входът поддържа и аналогови VGA сигнали от компютър.

Спецификации

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: Широк екран
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 23 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 58 см
- Разделителна способност на екрана: 1366 x 768p
- Яркост: 500 cd/m²
- Съотношение на контраста (типично): 450:1
- Подобрение на картината: 2D гребенчат филтър, Настройка на цветовата температура, Контраст плюс, Crystal Clear, Прогресивно сканиране, Настройка на рязкостта
- Тип на екрана на дисплея: LCD WXGA активна матрица TFT
- Време на отговор (типично): 16 мс
- Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 140 градуса
- Зрителен ъгъл (по вертикала): 125 градуса
- Подобрение на екрана: Екран с противотразяващо покритие

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни формати: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
- Видеоформати: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Тунер / Приемане / Предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Обхвати на тунера: Хипербанд, S-Channel, UHF, VHF
- Телевизионна система: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Брой настроени канали: 100
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM
- Дисплей на тунера: PLL

Комфорт

- Лесно инсталиране: Автоматично задаване на име на програма, Автом. инсталиране на канали (ACI), Система за автоматично настройване (ATS), Автоматично запаметяване, Фина настройка, PLL цифрова настройка, Име на програмата, Сортиране
- Лесна употреба: Автом. изравн. на звука (AVL),

- Управление на менюто, Екранно меню, Списък на програмите, Smart Picture, Интелигентен звук
- Часовник: Таймер за заспиване
- Настройки на формата на екрана: 4:3, Разтегляне на екрана за филми 14:9, Разтегл. екран филм.16:9, Увеличение на субтитрите, Суперувеличение, Широк екран
- Дистанционно управление: Телевизор
- Вид дистанционно управление: RCFE05SMS00
- Телетекст: 10 страници интелигентен текст
- Картина в картина: Две страници текст
- Подобрения за телетекст: 4 предпочитани страници, Информационна линия за програмите

Звук

- Еквализер: 5-лентов
- Изходна мощност (RMS): 2 x 5 W
- Звукова система: Моно, Nicam стерео, Virtual Dolby Surround
- Подобрение на звука: Динамично подобрение на басите

Възможности за свързване

- Брой на SCART гнездата: 1
- Предни/странични буки за свързване: Звуков вход, Вход за CVBS, Изход за слушалки, Вход S-video
- Извод Ext 1 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за CVBS, RGB
- Други връзки: Антена IEC75, DVI-I, Звуков вход за PC

Захранване

- Електрозахранване: AC 90-240
- Температура на околната среда: от 5°C до 40°C
- Потребявана електроенергия: 75 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: 1,2 W

Акcesoари

- Кабели: Кабел DVI-I към YPbPr
- Акcesoари в комплекта: Настолна стойка, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Ръководство за потребителя, Регистрационна карта, Дистанционно управление

Размери

- Ширина на изделието: 716 мм
- Височина на изделието: 375 мм



Дата на издаване
2023-07-15

Версия: 4.0.10

EAN: 87 10895 94349 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com