

PHILIPS

Television

6808 Series

دليل المستخدم

43PFS6808


Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

المحتويات

10.2	من كمبيوتر أو NAS	26	4	1 نظرة عامة على الشاشة الرئيسية
10.3	الصور	26	5	2 الحصول على الدعم
10.4	صورة بنطاق 360 درجة	26	5	1.2 تعريف جهاز التلفزيون وتسجيله
10.5	مقاطع الفيديو	27	5	2.2 تعليمات التلفزيون ودليل المستخدم
10.6	الموسيقى	27	5	3.2 تشخيص التلفزيون والتشخيص الذاتي
11	فتح قوائم إعدادات التلفزيون	29	5	4.2 العناية بالمستلمك / إصلاح
11.1	القائمة السريعة والإعدادات المتكررة	29	7	3 دليل سريع
11.2	كل الإعدادات	29	7	1.3 جهاز تحرك عن بُعد
12	الاتصال اللاسلكي والشبكات	38	8	2.3 جهاز استشعار النشعة تحت الحمراء
12.1	الشبكة المنزلية	38	8	3.3 البطاريات والتنظيف
12.2	الاتصال بالشبكة	38	9	4.3 الجويستيك - التحكم اللمسي
12.3	إعدادات الاتصال اللاسلكي والشبكات	38	10	4 الإعداد
13	Smart TV والتطبيقات	40	10	1.4 اقرأ إرشادات السلامة
13.1	إعداد TV Smart	40	10	2.4 وضعية التلفزيون
13.2	متجر التطبيقات	40	10	3.4 تشغيل التلفزيون
14	Netflix	41	12	5 التوصيلات
15	Rakuten TV	42	12	1.5 دليل إمكانية الاتصال
16	Amazon Prime Video	43	12	2.5 هوائي
17	YouTube	44	12	3.5 قهر صناعي
18	Alexa	45	12	4.5 جهاز الفيديو
18.1	حول Alexa	45	12	5.5 جهاز صوت
18.2	استخدام Alexa	45	13	6.5 جهاز الهاتف المحمول
19	Google Assistant	46	14	7.5 جهاز آخر
20	البرامج	47	15	8.5 كمبيوتر
20.1	تحديث البرنامج	47	16	6 تبديل المصدر
20.2	إصدار البرنامج	47	16	1.6 قائمة المصادر
20.3	تحديث تلقائي للبرنامج	47	16	2.6 تسمية جهاز
20.4	عرض سجل تحديث البرنامج	47	17	7 القنوات
21	المواصفات البيئية	48	17	1.7 حول القنوات والتبديل بين القنوات
21.1	ملصق الطاقة النوروي	48	17	2.7 تثبيت القناة
21.2	نهاية الاستخدام	48	21	3.7 لائحة القنوات
21.3	إعلان المطابقة الخاص بالهولكة المتحدة	48	22	4.7 قنوات وفضلة
22	المواصفات	49	22	5.7 نص / نص ومعلومات
22.1	الطاقة	49	24	8 دليل التلفزيون
22.2	الاستقبال	49	24	1.8 ما الذي تحتاج إليه
22.3	حقة الشاشة	49	24	2.8 استخدام دليل التلفزيون
22.4	حقة الإدخال المعتقدة	49	25	9 Freeview Play (الهولكة لطرزات)
22.5	الصوت	49	25	1.9 حول خدمة Play Freeview
22.6	الوسائط المتعددة	49	25	2.9 استخدام Play Freeview
22.7	إمكانية الاتصال	49	25	3.9 دليل التلفزيون على Play Freeview
23	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	51	26	10 مقاطع فيديو، صور وموسيقى
23.1	تلميحات	51	26	10.1 من توصيلة USB



51	23.2 التشغيل
51	23.3 جهاز تحكم عن بُعد
51	23.4 القنوات
52	23.5 قهر صناعي
52	23.6 الصورة
53	23.7 الصوت
53	23.8 HDMI
53	23.9 USB
53	23.10 Wi-Fi والابترنت
54	24 السلاهة والعناية
54	24.1 أمان
55	24.2 العناية بالشاشة
56	25 أحكام الاستخدام
57	26 حقوق الطبع والنشر
57	26.1 HDMI
57	26.2 HEVC متقدم
57	26.3 Dolby Audio
57	26.4 Wi-Fi Alliance
57	26.5 علامات تجارية أخرى
58	27 المصدر المفتوح
58	27.1 البرامج مفتوحة المصدر
58	27.2 الترخيص مفتوح المصدر
61	28 إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية
62	فهرس

نظرة عامة على الشاشة الرئيسية

للاستمتاع إلى أقصى حد بفوائد Smart TV، اهد إلى توصيل التلفزيون بالإنترنت. اضغط  (الشاشة الرئيسية) على جهاز التحكم عن بُعد للحصول على الشاشة الرئيسية. على غرار هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي، تعد الشاشة الرئيسية العنصر الأساسي في التلفزيون. فمن الشاشة الرئيسية، يمكنك أن تقرر ما ستشاهده من خلال تصفح خيارات الترفيه في التطبيقات وفي البث التلفزيوني المباشر.

تم تنظيم الشاشة الرئيسية في سطور للسماح لك باكتشاف ومحتويات رائعة في تطبيقاتك المفضلة. وقد تضيف التطبيقات توصياتها (في حال توفرها) وفقاً لاختيارها الخاص كسطور فردية في الشاشة الرئيسية.

هزايا على شاشتك الرئيسية

بفضل علامات تبويب متعددة، مثل الرئيسية، والمتجر، و  بحث، يمكنك اكتشاف الأفلام والعروض من الخدمات والتطبيقات الشائعة. علامة تبويب المتجر عبارة عن مجموعة تطبيقات تتيح لك تاجير الأفلام عبر الإنترنت، وقراءة الصحف، ومشاهدة مقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى، بالإضافة إلى التسوق عبر الإنترنت، أو مشاهدة البرامج التلفزيونية على التلفزيون عبر الإنترنت في النوافذ المناسبة لك. يمكنك أيضاً تشغيل حقل الإدخال للبحث باستخدام علامة التبويب  بحث.

المحتوى الخاص بي

يتم وضع تطبيقاتك المفضلة في السطر الأول. ويحتوي هذا السطر على عدد من التطبيقات المثبتة مسبقاً. ويكون ترتيب هذه التطبيقات وفقاً لاتفاقات العمل مع مورفي خدمات المحتويات. ستجد في هذا السطر أيضاً التطبيقات، مثل شاهد التلفزيون ومستعرض الإنترنت والوسائط وغير ذلك.

تلفزيون مباشر

يعرض سطر التلفزيون المباشر البرامج التي يتم تشغيلها حالياً من القنوات المثبتة.

Netflix YouTube

يحتوي هذا السطر على مقاطع الفيديو الموصى بها أو التي تم الاشتراك فيها أو المشهورة على Netflix YouTube.

الوصول إلى الإعدادات من الصفحة الرئيسية

يمكنك الوصول إلى قائمة كل الإعدادات من خلال الرمز الموجود في الزاوية العلوية اليمنى. يمكنك أيضاً العثور على الإعدادات المتكررة والقائمة السريعة باستخدام الإعدادات العامة في قائمة تلفزيون Philips، التي يمكن استدعاؤها مباشرة من جهاز التحكم عن بُعد.

دليل التلفزيون

حدد  TV Guide لفتح دليل التلفزيون الخاص بالقنوات التلفزيونية المثبتة لديك.

المصادر

حدد  SOURCES لعرض المصادر المتاحة في هذا التلفزيون والتغيير إليها.

الحصول على الدعم

2.1

تعريف جهاز التلفزيون وتسجيله

تعريف جهاز التلفزيون لديك - رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. يمكنك العثور على هذين الرقمين على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

تسجيل التلفزيون

سجّل جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكاثل (بها فيها التنزيلات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرض الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في الأسواق.

انتقل إلى www.philips.com/TVsupport

2.2

تعليمات التلفزيون ودليل المستخدم

↑ (الشاشة الرئيسية) ك الإعدادات ك التعليمات

يمكنك استخدام وظيفة التعليمات لتشخيص حالة التلفزيون والحصول على مزيد من المعلومات حوله.

□ معلومات حول التلفزيون - عرض اسم الطراز والرقم التسلسلي وإصدار البرنامج الخاص بالتلفزيون.

□ المعلومات الإرشادية - يمكنك الاطلاع على التعليمات حول كيفية تثبيت القنوات وفرزها* وتحديث برنامج التلفزيون وتوصيل الأجهزة الخارجية واستخدام وظائف Smart على التلفزيون.

□ تشخيص التلفزيون - شغّل تشخيص التلفزيون للتحقق من حالة التلفزيون لديك.

□ التشخيص الذاتي - يمكنك التحقق مما إذا كانت إعدادات الصورة والصوت والشبكة والإعدادات الأخرى تعمل بشكل جيد أم لا.

□ تحديث البرنامج - التحقق من تحديثات البرامج المتوفرة.

□ دليل المستخدم - قراءة دليل المستخدم للحصول على معلومات حول التلفزيون.

□ استكشاف الأخطاء وإصلاحها - العثور على حل للإنسلة المتداولة.

□ إعدادات المصنع - إعادة تعيين كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع.

□ إعادة تثبيت التلفزيون - إعادة تثبيت عملية تثبيت التلفزيون الكاملة وإعادتها.

□ معلومات جهة الاتصال - لإظهار رقم الهاتف أو عنوان صفحة ويب لبلدك أو منطقتك.

* ينطبق فرز القنوات على بعض البلدان فقط.

** إعداد Ambilight مخصص للطرزات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.





2.3

تشخيص التلفزيون والتشخيص الذاتي

تشخيص التلفزيون

يمكنك تشغيل اختبار تشخيص التلفزيون للتحقق من حالة التلفزيون لديك. وفي نهاية التشخيص، سي مسح التلفزيون ذاكرة التخزين المؤقت ويغلق أي تطبيقات غير مستخدمة لمتابعة النداء السلس لجهاز التلفزيون لديك.




للإجراء اختبار تشخيص التلفزيون:

- 1 حدد  القائمة السريعة  تعليمات  تشخيص التلفزيون واضغط على OK.
- 2 حدد بدء لتشغيل مجموعة من اختبارات التشخيص.
- 3 عند اكتمال الاختبار، يمكنك عرض حالة العناصر النتية.
 - التشغيل
 - الصورة
 - الصوت
 - توصيل أجهزة خارجية
 - الشبكة
 - موافق التلفزيون
 - مسح ذاكرة التخزين المؤقت
 - التطبيقات
- 4 حدد OK للإغلاق صفحة النتائج والعودة إلى معالج تشخيص التلفزيون.
- 5 اضغط على  عودة للخروج من تشخيص التلفزيون، وحدد التشخيص الذاتي لإجراء فحص تشخيصي آخر، وحدد عرض النتائج لعرض صفحة النتائج مرة أخرى.

التشخيص الذاتي

يمكن أن يساعدك التشخيص الذاتي على استكشاف أخطاء وإصلاحها في التلفزيون عن طريق التحقق من تكوينات التلفزيون.

للإجراء التشخيص الذاتي:

- 1 حدد  القائمة السريعة  تعليمات  التشخيص الذاتي واضغط على OK.
- 2 حدد العناصر النتية للتحقق من التكوينات.
 - التحقق من التلفزيون - يمكنك التحقق مما إذا كانت إعدادات الصورة والصوت والشبكة والإعدادات الأخرى تعمل بشكل جيد أم لا.
 - التحقق من الشبكة - التحقق من اتصال الشبكة.
 - التحقق من جهاز التحكم عن بعد - إجراء الاختبار للتحقق من وظيفة جهاز التحكم عن بعد المضمن في التلفزيون.
 - عرض سجل الإشارات الضعيفة - عرض قائمة أرقام القنوات التي تم حفظها تلقائياً عندما كانت قوة الإشارة ضعيفة.
 - تحسين التخزين الداخلي - قم بتوفير مساحة في وحدة التخزين الداخلية في التلفزيون للحصول على أداء مثالي.

2.4

العناية بالمستهلك / إصلاح

للحصول على الدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعناية بالمستهلك في بلدك. سيعتني مهندسو الخدمة بعملية الإصلاح، إذا لزم الأمر.

اعثر على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون.


أو راجع موقع الويب www.philips.com/TVsupport وحدد بلدك عند الحاجة.

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. يمكنك العثور على هذين الرقمين على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

⚠ تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك. قد يتسبب ذلك في حدوث إصابات خطيرة أو تلف غير قابل للإصلاح في التلفزيون أو إبطال الضمان.

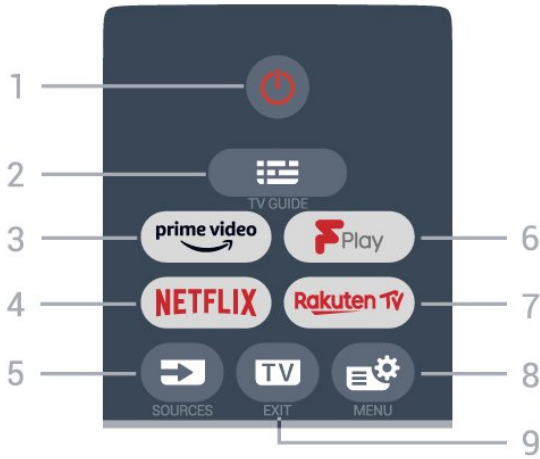

1 - **⏻** وضع الاستعداد / تشغيل
لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.

2 - **⏮** TV Guide
لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه.

3 - **prime video**
لتشغيل تطبيق Amazon prime video.

4 - **NETFLIX**
لفتح تطبيق Netflix مباشرةً. عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل أو في وضع الاستعداد.

⏮ إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix يمكنك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.
⏮ لفتح Netflix. اضغط على **NETFLIX** لفتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.
www.netflix.com

5 - **SOURCES**
لفتح قائمة المصادر أو إغلاقها.

6 - **Freeview Play**
لتشغيل Freeview Play.

7 - **Rakuten TV**
لتشغيل تطبيق Rakuten TV.

8 - **⏮** القائمة السريعة /MENU
لفتح القائمة السريعة مع وظائف التلفزيون النموذجية. اضغط باستمرار على مفتاح MENU لعرض شريط التحكم في الألعاب عند رصد إشارة اللعبة وتفعيل وضع الألعاب.

9 - **EXIT**
للعودة إلى مشاهدة التلفزيون أو لإيقاف تطبيق التلفزيون التفاعلي.

وسط




دليل سريع

3.1

جهاز تحكم عن بعد

نظرة عامة على المفاتيح

أعلى

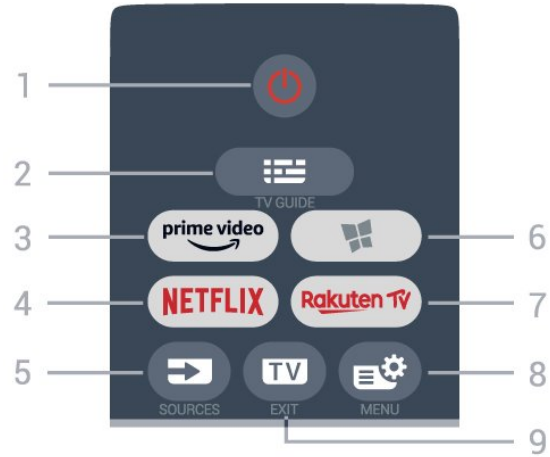

1 - **⏻** وضع الاستعداد / تشغيل
لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.

2 - **⏮** TV Guide
لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه.

3 - **prime video**
لتشغيل تطبيق Amazon prime video.

4 - **NETFLIX**
لفتح تطبيق Netflix مباشرةً. عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل أو في وضع الاستعداد.

⏮ إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix يمكنك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.
⏮ لفتح Netflix. اضغط على **NETFLIX** لفتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.
www.netflix.com

5 - **SOURCES**
لفتح قائمة المصادر أو إغلاقها.

6 - **🎮** المتجر
لفتح علامة التبويب المتجر للوصول إلى التطبيقات على الشاشة الرئيسية.

7 - **Rakuten TV**
لتشغيل تطبيق Rakuten TV.

8 - **⏮** القائمة السريعة /MENU
لفتح القائمة السريعة مع وظائف التلفزيون النموذجية. اضغط باستمرار على مفتاح MENU لعرض شريط التحكم في الألعاب عند رصد إشارة اللعبة وتفعيل وضع الألعاب.

9 - **EXIT**
للعودة إلى مشاهدة التلفزيون أو لإيقاف تطبيق التلفزيون التفاعلي.

افتح علامة التبويب بحث على الشاشة الرئيسية.

8 - التشغيل

□ التشغيل ▶، للتشغيل.

□ إيقاف مؤقت ا، للإيقاف التشغيل مؤقتاً

□ إيقاف ■، للإيقاف التشغيل

□ إرجاع ◀◀، للإرجاع

□ تقديم إلى الأمام ▶▶، لتقديم إلى الأمام

1 - قائمة القنوات

افتح قائمة القنوات.

2 - مستوى الصوت

اضغط على + أو - لضبط مستوى الصوت.

3 - مفاتيح الأرقام

لتحديد قناة مباشرة.

4 - INFO

افتح معلومات البرنامج أو إغلاقها.

5 - القناة

اضغط على + أو - للتبديل إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات. لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص /نصوص المعلومات.

6 - كتم الصوت

لكتم الصوت أو استعادته.

7 - المتجر

افتح علامة التبويب المتجر للوصول إلى التطبيقات على الشاشة الرئيسية.



3.2

جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء

يمكن للتلفزيون تلقي النواير من جهاز تحكّر عن بُعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء تحت الحمراء للإرسال النواير. إذا كنت تستخدم جهاز تحكّر عن بُعد من هذا النوع، فتأكد دائماً من توجيه جهاز التحكّر عن بُعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء تحت الحمراء في جهة التلفزيون النهائية.



⚠ تحذير

لا تضع أي أغراض أمام مستشعر الأشعة تحت الحمراء الخاص بالتلفزيون، إذ قد يعيق إشارة الأشعة تحت الحمراء تحت الحمراء.

3.3

البطاريات والتنظيف

استبدال البطاريات

راجع دليل البدء السريع الموجود في حزمة منتجك للحصول على معلومات مفصلة حول بطاريات وحدة التحكّر عن بُعد.

إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكّر عن بُعد، فقد تكون البطاريات فارغة.


لاستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية من الجهة الخلفية من جهاز التحكّر عن بُعد.

1 - اسحب باب البطارية في الاتجاه المبيّن بواسطة السهم.

2 - استبدل البطاريات القديمة بأخرى جديدة. تأكد من محاذاة طرفي البطاريتين + و - بشكل صحيح.

3 - أعاد وضع باب البطارية في مكانه واسحبه إلى الخلف حتى تسوع صوت طققة.

في الجزء السفلي (الطرازات في المهلكة المتحدة)

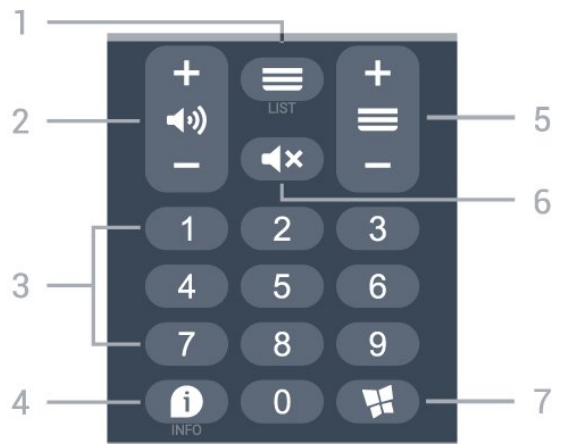

□ أخرج البطاريتين إذا كنت ستوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة.
□ تخلص من البطاريات القديمة وفقاً لتوجيهات نهاية الاستخدام.
للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، حدد الكلمات الرئيسية وابحث عن نهاية الاستخدام.

تنظيف

إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.
لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.

3.4


الجويستيك - التحكم الهلبي

المفاتيح على التلفزيون

إذا أضعت جهاز التحكم عن بعد أو فرغت بطارياته، تظل قادراً على تنفيذ بعض العمليات الأساسية على التلفزيون.
افتح القائمة الأساسية...



- 1 - عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الجويستيك في جهة التلفزيون السفلية لإظهار القائمة الأساسية.
- 2 - اضغط على اليسار أو اليمين لتحديد (Volume) (مستوى الصوت) أو Channel (القناة) أو Sources (المصادر). حدد عرض توضيحي، لتشغيل فيلم توضيحي.

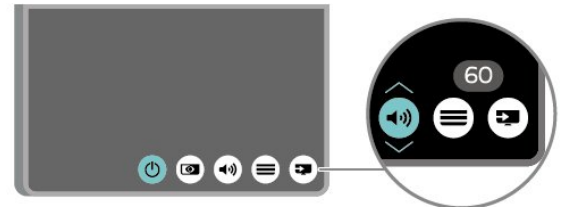

- 3 - اضغط للأعلى أو للأسفل لتعديل مستوى الصوت أو ضبط القناة التالية أو السابقة. اضغط للأعلى أو للأسفل لاستعراض قائمة المصادر، بها في ذلك تحديد الهوائيات.
وستختفي القائمة تلقائياً.

الإعداد

4.1

اقرأ إرشادات السلامة

اقرأ كل إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.


لقراءة الإرشادات، في تعليمات دليل المستخدم، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية والبحث عن السلامة والعناية.

4.2

وضعية التلفزيون

تلميحات حول وضعية التلفزيون

- ضع التلفزيون في مكان لا يسقط فيه الضوء على الشاشة مباشرة.
- يجب أن تكون المسافة المثالية لمشاهدة التلفزيون بين ضعفي أو 5 أضعاف حجم الشاشة القطري. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.
- عند التركيب على الحائط، ضع التلفزيون على مسافة تصل إلى 15 سم بعيداً عن الحائط.

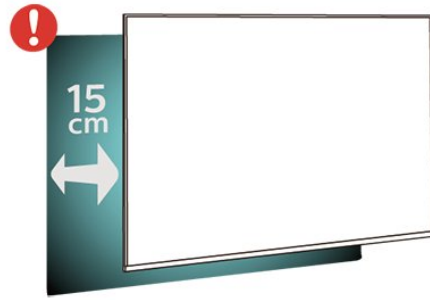

ملاحظة:

يرجى إبقاء التلفزيون بعيداً عن المصادر المؤددة للغبار مثل المواقد. نوصي بتنظيف الغبار بصورة دورية لتجنب دخول الغبار إلى داخل التلفزيون.

حامل التلفزيون

يوجد العثور على إرشادات تثبيت حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. في حال فقدان هذا الدليل، يمكنك تنزيله من www.philips.com/TVsupport.


استخدم رقم الطراز الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع لتنزيله.

التعليق على الجدار

إن التلفزيون مهياً أيضاً للتثبيت على الحائط بواسطة دعامة التثبيت (تباع بشكل منفصل).

قد يختلف حجم قاعدة التثبيت على الحائط بحسب أنواع النغمية الخلفية المختلفة، راجع دليل البدء السريع الموجود في حزمة منتجك لمعرفة أي حجم يناسب التلفزيون لديك.

استخدم أبعاد التثبيت على الحائط النتية عند شراء دعامة التثبيت على الحائط.

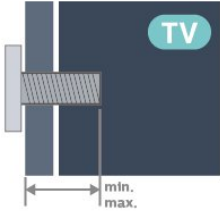

PHS6808 □ 24

(الحد الأدنى: 8 سم، الحد الأقصى: 10 سم)

PHS6808 □ 32


(الحد الأدنى: 8 سم، الحد الأقصى: 10 سم)

PFS6808 □ 43

(الحد الأدنى: 8 سم، الحد الأقصى: 11 سم)

ملاحظة

بالنسبة إلى الطراز بحجم 32 بوصة، احرص على ألا تتداخل قاعدة أو دعامة التثبيت الأكبر مع موصل الطاقة. يُقترح استخدام قاعدة تثبيت أصغر من 135 × 135 مم.

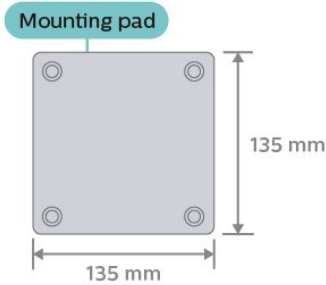

تنبيه

يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اقرأ أيضاً احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون. لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V غير التركيب عن مسؤولية أي أضرار الملائم أو أي تركيب ينجم عنه حادث أو إصابة.

4.3

تشغيل التلفزيون

توصيل كبل الطاقة

- أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.
- تأكد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل آمن.
- تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحائط، في המתناول في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دوماً ولا تسحب الكبل إطلاقاً.

التشغيل أو الاستعداد


قبل تشغيل التلفزيون، تأكد من توصيل التيار الكهربائي في موصل POWER في الجهة الخلفية من التلفزيون.

التشغيل

اضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون السفلية.



التبديل إلى وضع الاستعداد

لإدخال التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على  على وحدة التحكم عن بُعد. يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون السفلية.

في وضع الاستعداد، يبقى التلفزيون متصلاً بالتيار الكهربائي الرئيسي لكنه يستهلك نسبة قليلة جداً من الطاقة.

لإيقاف تشغيل التلفزيون تماماً، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقاً سلك الطاقة. تأكد دائماً من إمكانية الوصول الكاهل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة والمأخذ في كل اللوقات.

التوصيلات

5.1

دليل إهكانية الاتصال

لعمل دائماً على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائماً كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

عند توصيل جهاز، يتعرف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحاً. ويهكّنك تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعيين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندها تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.


5.2

هوائي

أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.

يهكّنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي. استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أوم RF.


استخدم توصيلة الهوائي هذه للإشارات إدخال DVB-T DVB-C.

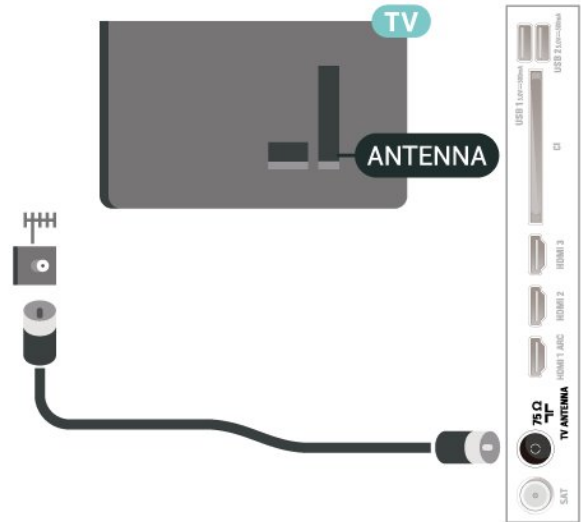

5.3

قهر صناعي

قهر بتوصيل موصل القهر الصناعي من النوع F بتوصيلة القهر الصناعي SAT في جهة التلفزيون الخلفية.

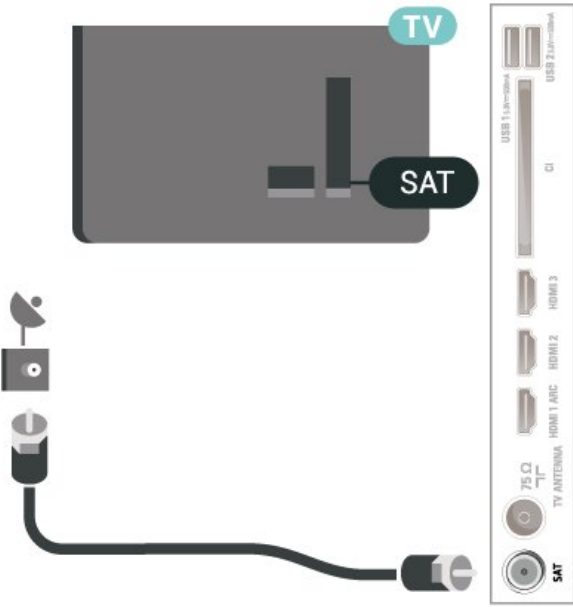


5.4

جهاز الفيديو

HDMI

توفر وصلة HDMI أفضل جودة صورة وصوت.

لنقل بأفضل جودة إشارة، استخدم كبل HDMI عالي السرعة لا يتخطى طوله 5 أمتار، وقم أيضاً بتوصيل الأجهزة التي تدعم HDR على أي من وصلات HDMI.

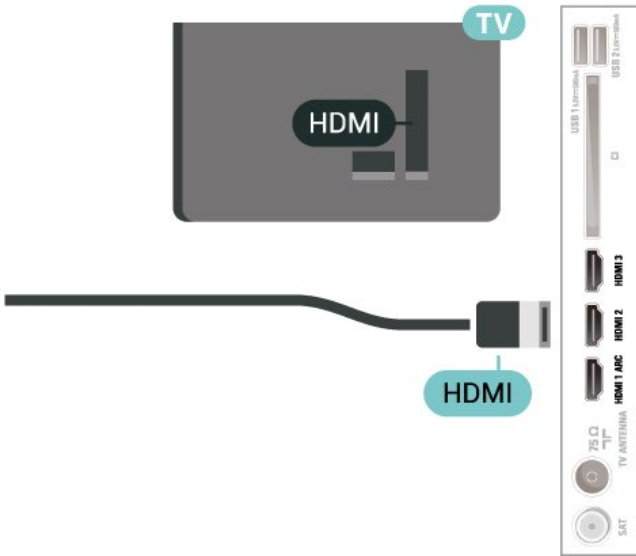

الحماية من النسخ


تدعم منافذ HDMI حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي (HDCP). (HDCP هي إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً باسم إدارة الحقوق الرقمية (DRM).)

جهاز صوت

HDMI ARC

تتوفر HDMI ARC (قناة إرجاع الصوت) على 1 HDMI فقط على التلفزيون.

إذا توفرت وصلة HDMI ARC أيضاً في الجهاز، عادةً ما يكون نظام المسرح المنزلي (HTS)، فقم بتوصيلها بأي من وصلات HDMI في هذا التلفزيون. عند استخدام وصلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل الصوت الخاص بصورة التلفزيون إلى نظام HTS. إذ أن وصلة HDMI ARC تجمع كلتا الإشارتين.

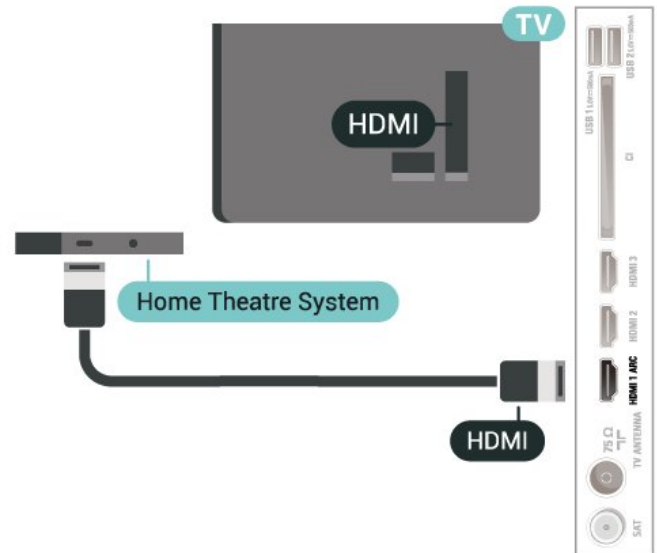

سماعات رأس

يُمكنك توصيل مجموعة من سماعات الرأس بتوصيلة (H) على الجهة الجانبية من التلفزيون. إن التوصيلة هي عبارة عن مأخذ استيريو صغير بمقاس 3,5 مم. يُمكنك تعديل مستوى صوت سماعات الرأس بشكل منفصل.



5.6

جهاز الهاتف المحمول

انعكاس الشاشة

حول انعكاس الشاشة

يُمكنك عرض صورك أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من جهاز الهاتف المحمول على التلفاز باستخدام انعكاس الشاشة. يجب أن يكون جهاز الهاتف المحمول والتلفزيون ضمن النطاق، ما يعني عادةً الوجود في الغرفة نفسها.

استخدام انعكاس الشاشة

تشغيل ميزة انعكاس الشاشة

اضغط على **SOURCES** > انعكاس الشاشة

مشاركة شاشة على التلفزيون

- 1 - قم بتنشيط تكرار الشاشة على جهازك المحمول.
- 2 - على جهاز الهاتف المحمول، حدد التلفزيون. (سيتم عرض هذا التلفزيون كاسم طراز التلفزيون)
- 3 - حدد اسم التلفزيون على جهازك المحمول، وبعد الانتهاء من التوصيل يُمكنك الاستفادة من ميزة انعكاس الشاشة.

إيقاف المشاركة

يُمكنك التوقف عن مشاركة شاشة من التلفزيون أو من جهاز محمول.


من الجهاز

باستخدام التطبيق الذي تستخدمه لبدء انعكاس الشاشة، يُمكنك قطع اتصال شاشة الجهاز والتوقف عن مشاهدتها على التلفزيون. يعود التلفزيون إلى آخر برنامج محدد.

إخراج الصوت الرقمي - بصري

إخراج الصوت - بصري هو عبارة عن توصيلة صوت عالية الجودة.

يُمكن أن يحمل هذه التوصيل البصري 5.1 قناة صوتية. إذا لم يكن جهازك، وهو عادةً نظام مسرح منزلي (HTS)، مزوداً بوصلة HDMI ARC، فيُمكنك استخدام هذه الوصلة مع وصلة إدخال الصوت - التوصيل البصري في نظام المسرح المنزلي. ترسل وصلة إخراج الصوت - التوصيل البصري الصوت من التلفزيون إلى HTS.

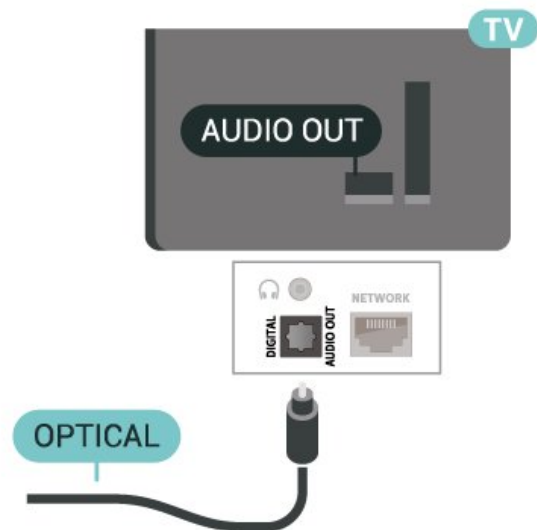

جهاز آخر

CI+ - الذكية البطاقة مع CAM

حول CI+

يكون هذا التلفزيون جاهزاً للتعامل مع الوصول المشروط لوحدة CI+.

باستخدام CI الأنفلام مثل الدقة عالية المتهيزة البرامج مشاهدة يمكنك CI+ والنحدث الرياضية، التي توفرها جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية في منطقتك. ويتم تشفير هذه البرامج من قبل جهة تشغيل القنوات التلفزيونية باستخدام وحدة CI. الدفع مسبقاً CI+.

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI الوصول وحدة CI+ المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المتهيزة. تتهيز هذه البرامج بمستوى عالٍ من الحماية من النسخ.

للحصول على مزيد من المعلومات عن البنود والشروط، يُرجى الاتصال بإحدى جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية.



البطاقة الذكية

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI الوصول وحدة CI+ المشروط - CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المتهيزة.

أدخل البطاقة الذكية في وحدة الوصول المشروط. وراجع التعليمات التي تلقينها من جهة التشغيل.

للإدخال وحدة الوصول المشروط في التلفزيون

1. انظر إلى وحدة CAM لمعرفة طريقة إدخالها بشكل صحيح. قد يؤدي إدخال وحدة الوصول المشروط بشكل غير صحيح إلى إلحاق الضرر بها والتلفزيون.
2. انظر إلى الجهة الخلفية من التلفزيون، مع توجيه الجهة النهائية لوحدة الوصول المشروط نحوك، وأدخل وحدة الوصول المشروط بتأنٍ في الفتحة COMMON INTERFACE.
3. ادفع وحدة الوصول المشروط إلى أبعد حد ممكن أن تصل إليه. اتركها في الفتحة بشكل دائم.

عند تشغيل التلفزيون، قد يستغرق تنشيط وحدة الوصول المشروط بضع دقائق. إذا تم إدخال وحدة الوصول المشروط وتم دفع رسوم الاشتراك، (قد تختلف أساليب الاشتراك)، يمكنك مشاهدة القنوات المشفرة المتهيزة من البطاقة الذكية لوحدة الوصول المشروط.

تُستخدم وحدة الوصول المشروط والبطاقة الذكية حصرياً للتلفزيون. إذا أزلت وحدة الوصول المشروط، لن تتمكن بعد ذلك من مشاهدة القنوات المشفرة المتهيزة.

للتوقف عن مشاهدة شاشة الجهاز على التلفزيون، يمكنك . . .

❑ اضغط على TV EXIT لمشاهدة بث تلفزيوني

❑ اضغط على ⬆️ (شاشة رئيسية) لبدء نشاط آخر على التلفزيون

❑ اضغط على SOURCES لفتح قائمة المصادر وتحديد جهاز متصل.

منع جهاز

في المرة الأولى التي تتلقى فيها طلباً للاتصال من جهاز، يمكنك حظر الجهاز. وسيتم تجاهل الطلب من هذا الجهاز وكل طلباته في المستقبل.

لمنع جهاز

حدد منع واضغط على OK.

إلغاء منع جميع الأجهزة

يتم حفظ كل الأجهزة التي تم توصيلها مسبقاً وكذلك التي تم حظرها في قائمة اتصالات انعكاس الشاشة. إذا قمت بحذف هذه القائمة، فسيتم إلغاء حظر كل الأجهزة المحظورة.

لإلغاء منع جميع الأجهزة الممنوعة

⬆️ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال اللاسلكي الشبكات > الاتصال اللاسلكي أو Wi-Fi > إعادة ضبط اتصالات انعكاس الشاشة.

منع جهاز تم توصيله مسبقاً

إذا كنت تريد حظر جهاز قمت بتوصيله مسبقاً، فستحتاج إلى مسح قائمة اتصالات انعكاس الشاشة أولاً. إذا قمت بحذف هذه القائمة، فسيتم عليك تأكيد الاتصال لكل جهاز أو حظره مرة أخرى.

إعادة ضبط اتصالات انعكاس الشاشة

يتم حفظ كل الأجهزة التي تم توصيلها مسبقاً في قائمة اتصالات انعكاس الشاشة.

لمسح كل الأجهزة المتصلة عبر ميزة انعكاس الشاشة:

⬆️ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال اللاسلكي الشبكات > الاتصال اللاسلكي أو Wi-Fi > إعادة ضبط اتصالات انعكاس الشاشة.

تأخير الشاشة

يبلغ التأخير العادي عند مشاركة شاشة مع انعكاس الشاشة حوالي ثانية واحدة. قد يكون التأخير أطول إذا كنت تستخدم أجهزة قديمة ذات طاقة معالجة أقل.

التطبيقات - App Remote TV من Philips



إن تطبيق TV Remote App من Philips على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي هو صديق التلفزيون الجديد.

يمكنك تنزيل TV Remote App من Philips من متجر التطبيقات المفضل لديك اليوم.


يتوفر تطبيق TV Remote App من Philips لـ iOS و Android مجاناً.


بالنسبة إلى بعض وحدات الوصول المشروط، يجب إدخال رمز PIN لمشاهدة قنواتها عندما تعين رمز PIN لوحدة الوصول المشروط، نوصيك باستخدام الرمز نفسه الذي تستخدمه للإلغاء قفل التلفزيون.


لتعيين رمز PIN لوحدة الوصول المشروط:

1. اضغط على  المصدر.
2. حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المشروط (CAM) لها.
3. اضغط على  الخيارات وحدد الواجهة المشتركة.
4. حدد مشغل تلفزيوني الخاص بـ CAM. تظهر الشاشات التالية من مشغل التلفزيون. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للبحث عن إعداد رمز PIN.

محرك أقراص محمول USB

يمكن عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB. أدخل محرك أقراص USB محمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون فيها يكون هذا الأخير قيد التشغيل. يكتشف التلفزيون محرك الأقراص المحمول ويفتح قائمة تُظهر محتوياته. إذا لم تظهر قائمة المحتويات تلقائياً، فاضغط على  SOURCES وحدد USB.

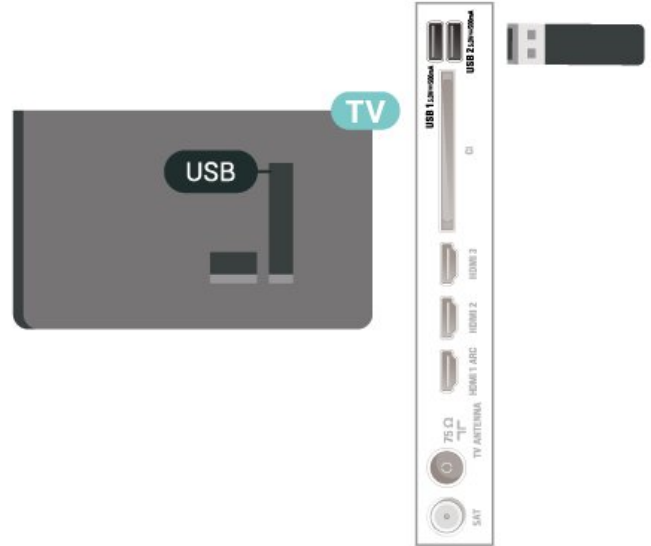

للحصول على مزيد من المعلومات حول مشاهدة محتوى أو تشغيله من محرك أقراص محمول USB، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن صور ومقاطع فيديو وموسيقى.

كبيوتر

يمكنك توصيل الكمبيوتر بالتلفزيون واستخدام التلفزيون كشاشة كبيوتر شخصي. استخدم كبل HDMI لتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون.

تبدال المصدر

6.1

قائمة المصادر

- لفتح قائمة المصادر، اضغط على **SOURCES**.
- للتبدال إلى جهاز متصل، حدد الجهاز باستخدام مفاتيح الأسهم / التنقل ثم اضغط على **OK**.
- لعرض المعلومات الفنية للجهاز المتصل الذي تشاهده، اضغط على **أ**.
- **OPTIONS** وحدد معلومات الجهاز.
- للإغلاق قائمة المصادر من دون التبدال إلى جهاز، اضغط مجدداً على **SOURCES**.

6.2

تسمية جهاز

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < تحرير مصدر الإدخال < المصدر

- 1 حدد أحد رموز الأجهزة، ويظهر الاسم المحدد مسبقاً في حقل الكتابة وحدد.
- 2 حدد إعادة تسمية لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة.
- 3 استخدم مفاتيح التنقل لتحديد الحرف.
- 4 حدد إغلاق بعد الانتهاء من التعديل.

القنوات

7.1

حول القنوات والتبديل بين القنوات

لمشاهدة القنوات التلفزيونية

❑ اضغط على **TV**. يتم ضبط التلفزيون على آخر قناة تلفزيونية شاهدتها.

❑ اضغط على **↑** (الشاشة الرئيسية) < التلفزيون < القنوات واضغط على OK.

❑ اضغط على **≡ +** أو **≡ -** لتبديل القنوات.

❑ إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتب الرقم باستخدام مفاتيح الأرقام. اضغط

على OK بعد إدخال الرقم لتبديل القنوات.

❑ للعودة إلى القناة التي قمت بموافقتها مسبقاً، اضغط على **←** عودة.

لتغيير إلى قناة من لائحة القنوات

❑ أثناء مشاهدة قناة تلفزيون، اضغط على OK لفتح قوائم القنوات.

❑ يمكن أن تحتوي قائمة القنوات على صفحات متعددة تتضمن قنوات. لعرض

الصفحة التالية أو السابقة، اضغط على **≡ +** أو **≡ -**.

❑ للإغلاق قوائم القنوات من دون تبديل القنوات، اضغط على **←** عودة

أو **EXIT TV**.

رموز القنوات

بعد التحديث التلقائي للقنوات في قائمة القنوات، يتم تمييز القنوات التي يتم

العثور عليها حديثاً بعلامة **★** (نجم).

إذا قمت بفتح قناة، فسيتم تمييزها بعلامة **🔒** (قفل).

قنوات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفراً، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت.

ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تماماً كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

يمكن لهذا التلفزيون استقبال DVB قياسي للتلفزيون الرقمي. قد لا يعمل

التلفزيون بشكل صحيح مع بعض مشغلي التلفزيون الرقمي، وقد لا يتوافق مع

متطلبات المعيار بالكامل.

7.2

تثبيت القناة

هوائي وكبل

البحث عن قنوات يدوياً وإعدادات القنوات

البحث عن قنوات

تحديث القنوات

❑ **↑** (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت

الهوائي / الكبل < البحث عن قنوات

1 - حدد بدء النون واضغط على OK.

2 - حدد تحديث القنوات لإضافة فقط قنوات رقمية جديدة فقط.

3 - حدد Start (بدء) واضغط على OK (موافق) لتحديث القنوات. قد يستغرق

ذلك بضع دقائق.

إعادة التثبيت السريعة

❑ **↑** (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت

الهوائي / الكبل < البحث عن قنوات

1 - حدد بدء النون واضغط على OK.

2 - حدد إعادة التثبيت السريعة لتثبيت كل القنوات من جديد مع الإعدادات

الافتراضية.

3 - حدد Start (بدء) واضغط على OK (موافق) لتحديث القنوات. قد يستغرق

ذلك بضع دقائق.

إعادة التثبيت المتقدمة

❑ **↑** (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت

الهوائي / الكبل < البحث عن قنوات

1 - حدد بدء النون واضغط على OK.

2 - حدد إعادة التثبيت المتقدمة لإجراء إعادة تثبيت كاملة خطوة تلو الأخرى.

3 - حدد Start (بدء) واضغط على OK (موافق) لتحديث القنوات. قد يستغرق

ذلك بضع دقائق.

إعدادات القنوات

❑ **↑** (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت

الهوائي / الكبل < البحث عن قنوات < إعادة التثبيت المتقدمة

1 - حدد بدء النون واضغط على OK.

2 - حدد إعادة التثبيت المتقدمة لإجراء إعادة تثبيت كاملة خطوة تلو الأخرى.

3 - حدد بدء واضغط على OK.

4 - حدد البلد حيث تتواجد النون واضغط على OK.

5 - حدد الهوائي (DVB-T) أو الكبل (DVB-C). وحدد عنصراً واحداً تريد

إعادة تثبيته.

6 - حدد القنوات الرقمية والتناظرية، أو القنوات الرقمية فقط، أو القنوات التناظرية

فقط.

7 - حدد إعدادات واضغط على OK.

8 - اضغط على **⏮** إعادة تعيين لإعادة التعيين، أو اضغط على **⏭** تم عند

الانتهاء من الإعدادات.

مسح التردد

حدد طريقة البحث عن القنوات.

❑ **سريع**: حدد الطريقة الأسرع واستخدم الإعدادات المحددة مسبقاً التي

يستخدمها معظم موفري الكبلات في بلدك.

❑ **ماء الشاشة**: إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة

لذلك، فيمكنك تحديد الطريقة الموسعة Full (كامل). ستستغرق هذه الطريقة

وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

❑ **متقدم**: في حال تلقيت قيمة معينة لتردد الشبكة للبحث عن قنوات،

فحدد وتقدم.

حجم خطوة التردد

يبحث التلفزيون عن القنوات بخطوات تبلغ 8 ميغا هرتز.

إذا نتج عن ذلك عدم وجود قنوات وثبتة أو إذا كانت بعض القنوات مفقودة،

فيمكنك البحث في خطوات أصغر بسرعة 1 ميغاهرتز. ستغرق استخدام الخطوات

التي تبلغ 1 ميغاهرتز وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

Network frequency mode (وضع تردد الشبكة)

إذا كنت تريد استخدام الطريقة السريعة Quick (سريع) في Frequency

scan (تردد عملية المسح) للبحث عن القنوات، فحدد Automatic (تلقائي).

سيستخدم التلفزيون 1 من ترددات الشبكة المحددة مسبقاً (أو قناة موجهة -

HC) كما يستخدمها معظم موفري الكبلات في بلدك.

إذا تلقيت قيمة محددة لتردد الشبكة للبحث عن القنوات، فحدد

Manual (يدوي).

Network frequency mode (تردد الشبكة)

مع تعيين Network frequency mode (وضع تردد

الشبكة) إلى Manual (يدوي)، يمكنك إدخال قيمة تردد الشبكة التي تلقيتها

من موفر الكبل هنا. لإدخال القيمة، استخدم مفاتيح الأرقام.

معرّف الشبكة

أدخل معرّف الشبكة الذي قدمه لك موفر الكابلات.

وضع معدل الرموز

إذا لم يقدم لك موفر الكابلات قيمة معدل رموز معينة لتثبيت القنوات التلفزيونية، فانرك إعداد وضع معدل الرموز على تلقائي. وإذا تلتقيت قيمة معدل رموز معينة، فحدد يدوي .

معدل الرموز

عند تعيين وضع معدل الرموز إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة معدل الرموز باستخدام مفاتيح الأرقام.

Free / Scrambled (مجاناً / مشفر)

إذا كنت مشتركاً وتتوفر لديك وحدة الوصول المشروط - CAM للخدمات التلفزيونية المدفوعة، فحدد scrambled + Free (مجاناً + مشفر). وفي حال لم تكن مشتركاً في القنوات أو الخدمات التلفزيونية المدفوعة، فيمكنك تحديد only Free channels (قنوات مجانية فقط).

البحث عن قنوات تلقائياً

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل < تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدّث تلقائياً اللائحة بالقنوات الجديدة.

أو، يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث القنوات.

تحديث تلقائي للقنوات

يقوم التلفزيون بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة مرةً واحدةً في اليوم، في الساعة السادسة صباحاً. تُخزن القنوات الجديدة في قائمة كل القنوات، وكذلك في قائمة القنوات الجديدة. تتم إزالة القنوات الفارغة. وفي حال العثور على قنوات جديدة أو تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد ليتمكّن من تحديث القنوات تلقائياً.

رسالة تحديث القناة

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل < رسالة تحديث القناة

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

رقمي: اختبار الاستقبال

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل < رقمي: اختبار الاستقبال

يتم عرض التردد الرقمي لهذه القناة. إذا كان الاستقبال ضعيفاً، فيمكنك تغيير موضع الهوائي. للتحقق من جودة إشارة هذا التردد مرة أخرى، حدد Search (بحث) واضغط على OK (موافق). لإدخال تردد رقمي محدد بنفسك، استخدم مفاتيح أرقام وحدة التحكم عن بُعد. أو حدد بدلاً من ذلك التردد وضع النسخ على رقم باستخدام < و > وغير الرقم باستخدام ^ و v. للتحقق من التردد، حدد Search (بحث) واضغط على OK (موافق).

تناظري: تثبيت يدوي

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل < تناظري: تثبيت يدوي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً، كل قناة على حدة.

النظام

لإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام. حدد البلد أو الجزء من العالم حيث تتواجد النوا واضغط على OK.

البحث عن قناة

للبحث عن قناة، حدد البحث عن قناة واضغط على OK. يمكنك إدخال تردد بنفسك للبحث عن قناة أو السماح للتلفزيون بالبحث عن قناة. اضغط على OK (موافق). وحدد Search (بحث) ثم اضغط على OK (موافق) للبحث عن قناة تلقائياً. يتم عرض القناة التي تم العثور عليها على الشاشة وإذا كان الاستقبال ضعيفاً فاضغط على بحث مرة أخرى. إذا كنت ترغب في تخزين القناة، فحدد ثم واضغط على OK.

Fine tune (ضبط)

لضبط قناة، حدد Fine tune (ضبط) ثم اضغط على OK (موافق). يمكنك ضبط القناة باستخدام ^ أو v. إذا أردت تخزين القناة التي تم العثور عليها، فحدد Done (تم) ثم اضغط على OK (موافق).

Store (تخزين)

يمكنك تخزين القناة على رقم القناة الحالي أو كرقم قناة جديد. حدد Store (تخزين) واضغط على OK (موافق). يتم عرض رقم القناة الجديدة لفترة وجيزة.

ويمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية التناظرية المتوفرة.

قهر صناعي

البحث عن قهر صناعي وإعدادات القهر الصناعي

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت القهر الصناعي < البحث عن قهر صناعي

إعادة تثبيت كل القنوات

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تثبيت القنوات < تثبيت القهر الصناعي < البحث عن قهر صناعي < إعادة تثبيت القنوات

حدد مجموعة القنوات التي تريد تثبيتها.

بإمكان مشغّل الأقمار الصناعية توفير باقات قنوات تجمع ما بين قنوات مجانية (بث غير مشفر) وتوفير ترتيب يلائم بلدًا معينًا. توفر بعض الأقمار الصناعية باقات اشتراك - مجموعة من القنوات التي يمكنك مشاهدتها مقابل دفع مبلغ معين

نوع الاتصال

حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها. يعيّن التفاضل نوع الاتصال المناسب تلقائياً.

حتى 4 أقمار صناعية - يمكنك تثبيت 4 أقمار صناعية مختلفة (4 وحدات LNB) على هذا التلفزيون. حدد عدد الأقمار الصناعية الدقيق الذي تريد تثبيته في بداية عملية التثبيت. سيؤدي ذلك إلى تسريع التثبيت. Unicable - يمكنك استخدام نظام Unicable لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يمكنك تحديد Unicable لقهر صناعي واحد أو قهرين صناعيين في بداية التثبيت.

إعدادات LNB

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخبيرة لجهاز الإرسال / الاستقبال homing وكل LNB. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي فقط. إذا كان لديك جهاز قهر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزودك بعض الموفرين ببعض قير جهاز الإرسال / الاستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها هنا.

عار أو دائري - النوع العام لوحدة LNB، عادةً ما يمكنك تحديد هذا النوع لوحدة LNB الخاصة بك.

وحدات CAM للقمر الصناعي

إذا استخدمت CAM وحدة وصول ومشروط مع بطاقة ذكية ☐ لمشاهدة القنوات الفضائية، ننصح بتثبيت الأقمار الصناعية مع إدخال CAM في التلفزيون.

تُستخدم معظم وحدات CAM لفك تشفير القنوات.

تستطيع وحدات الوصول المشروط (CI + 1.3 مع ملف تعريف المشغل) تثبيت كل القنوات الفضائية بنفسها على التلفزيون. ستدعوك وحدة CAM لتثبيت القمر الصناعي (الأقمار الصناعية) والقنوات الخاصة بها. ولا تقوم وحدات CAM هذه بتثبيت القنوات وفك تشفيرها فقط لكنها تقوم أيضاً بتحديث القنوات بانتظام.

نسخ قائمة القنوات

مقدّمة

إن ميزتي نسخ قائمة القنوات ونسخ قائمة الأقمار الصناعية مخصصتان للبائعين والمستخدمين المهتمسين.

تتيح لك ميزة نسخ قائمة القنوات / نسخ قائمة الأقمار الصناعية نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون آخر من Philips ينتمي إلى المجموعة نفسها. وبهكذا تجنب عملية البحث عن القنوات التي تستغرق وقتاً طويلاً من خلال تحميل قائمة قنوات محددة مسبقاً على التلفزيون.

الشروط

- ☐ انتهاء جهازي التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.
- ☐ يتم استخدام نوع الأجهزة نفسه في جهأري التلفزيون. تحقق من نوع الأجهزة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية.
- ☐ يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بإصدارات برامج متوافقة.
- ☐ استخدم محرك أقراص USB موصولاً بسعته غيغابايت واحد على الأقل.

نسخ قائمة قنوات، التحقق من إصدار قائمة القنوات

نسخ قائمة قنوات إلى محرك أقراص محمول USB

لنسخ قائمة القنوات

- 1- شغّل التلفزيون. يجب تثبيت القنوات على هذا التلفزيون.
- 2- قمر بتوصيل محرك أقراص USB ومحول بمنفذ USB 2 *.
- 3- حدد (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > القنوات > نسخ قائمة القنوات أو نسخ قائمة الأقمار الصناعية ثم اضغط على OK.
- 4- حدد نسخ إلى USB ثم اضغط على OK.
- 5- عند إتمام عملية النسخ، افصل محرك أقراص USB المحمول.

يمكنك الآن تحميل قائمة القنوات المنسوخة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.

* ملاحظة: يدعم منفذ USB المهيّز بـ USB 2 عملية نسخ قائمة القنوات فقط.

التحقق من إصدار قائمة القنوات

☑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > القنوات > نسخ قائمة القنوات أو نسخ قائمة الأقمار الصناعية > الإصدار الحالي

تحميل قائمة قنوات

إلى أجهزة التلفزيون غير المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل قائمة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد

☐ Low LO Frequency / High LO Frequency (تردد الهذذب المحلي المنخفض / تردد الهذذب المحلي المرتفع) - يتم ضبط ترددات الهذذب المحلي على القيم القياسية. اضبط القيم فقط في حال توفر أجهزة استثنائية تحتاج إلى قيم مختلفة.

☐ نغمة 22 كيلوهرتز - يتم تعيين النغمة إلى "تلقائي" وفقاً وللإعدادات الافتراضية.

☐ طاقة - LNB يتم تعيين طاقة LNB إلى "تلقائي" وفقاً وللإعدادات الافتراضية.

البحث عن قنوات تلقائياً

☑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت القنوات > تثبيت القمر الصناعي > تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدّث تلقائياً اللائحة بالقنوات الجديدة.

أو، يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث القنوات.

تحديث تلقائي للقنوات

يقوم التلفزيون بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة مرة واحدة في اليوم، في الساعة السادسة صباحاً. تُخزن القنوات الجديدة في قائمة كل القنوات، وكذلك في قائمة القنوات الجديدة. تتم إزالة القنوات الفارغة.

وفي حال العثور على قنوات جديدة أو تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد ليتمكّن من تحديث القنوات تلقائياً.

* متوفر فقط عند تعيين اللائحة قنوات الأقمار الصناعية إلى من حزمة تم فرزها

رسالة تحديث القناة

☑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت القنوات > تثبيت قمر صناعي > رسالة تحديث القناة

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

خيار التحديث التلقائي

☑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت القنوات > تثبيت قمر صناعي > خيار التحديث التلقائي

إلغاء تحديد قمر صناعي إذا كنت لا ترغب في التحديث التلقائي.

* متوفر فقط عند تعيين اللائحة قنوات الأقمار الصناعية إلى من حزمة تم فرزها

تثبيت يدوي

☑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت القنوات > تثبيت قمر صناعي > تثبيت يدوي

تثبيت القمر الصناعي يدوياً.


☐ - LNB تحديد وحدة LNB التي تريد إضافة قنوات جديدة إليها.

☐ القطبية - تحديد القطبية التي تحتاج إليها.

☐ وضع معدل الرموز - تحديد "يدوي"؛ لإدخال معدل الرموز.

☐ التردد - إدخال التردد لجهاز الإرسال / الاستقبال.


☐ بحث - البحث عن جهاز الإرسال / الاستقبال.

- 1 قم بتوصيل قابس الطاقة لبدء عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات. قم بإنهاء عملية التثبيت.
- 2 قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الأخر.
- 3 لبدء تحميل قائمة القنوات، حدّد  (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < نسخ قائمة القنوات أو نسخ قائمة النقر الصنعية < النسخ إلى التلفزيون ثم اضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4 إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

إلى أجهزة التلفزيون المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

في تلفزيون تم تثبيته،

- 1 تحقق من إعداد البلد الخاص بالتلفزيون. (للتحقق من هذا الإعداد، راجع الفصل إعادة تثبيت القنوات. ابدأ هذا الإجراء حتى الوصول إلى إعداد البلد. اضغط على < عودة للإلغاء التثبيت).
- إذا كان البلد صحيحاً، فتابع إلى الخطوة 2.
- إذا كان البلد غير صحيح، فستحتاج إلى بدء عملية إعادة تثبيت. راجع فصل إعادة تثبيت القنوات وأبدأ التثبيت. حدد البلد الصحيح وتخط البحث عن القنوات. قم بإنهاء عملية التثبيت. وعند الانتهاء، تابع إلى الخطوة 2.
- 2 قم بتوصيل محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الأخر.
- 3 لبدء تحميل قائمة القنوات، حدّد  (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < نسخ قائمة القنوات أو نسخ قائمة النقر الصنعية < النسخ إلى التلفزيون ثم اضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4 إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

خيارات القنوات

فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يمكنك تعيين بعض الخيارات.

تتوفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدها أو بحسب إعدادات التلفزيون التي حددتها.



لفتح قائمة الخيارات...

- 1 أثناء مشاهدة قناة، اضغط على  (OPTIONS).
- 2 اضغط على  (OPTIONS) مرة أخرى للإغلاق.


معلومات البرنامج

حدد معلومات البرنامج لعرض معلومات البرنامج الذي تشاهده.

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد

- 1 اضغط القناة.
- 2 اضغط على  INFO لفتح معلومات البرنامج أو إغلاقها.
- 3 بدلاً من ذلك، يمكنك الضغط على  الخيارات، وتحديد معلومات البرنامج، ثم اضغط على OK لفتح معلومات البرنامج.
- 4 اضغط على < عودة للإغلاق معلومات البرنامج.

الترجمات

لتشغيل خيار النص المترجم، اضغط على  (OPTIONS) وحدد النص المترجم. يمكنك التبديل بين تشغيل الترجمة أو إيقاف تشغيل الترجمة. عوضاً عن ذلك،

يمكنك تحديد تلقائي.

تلقائي

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتم بثه باللغة الخاصة بك (اللغة المصنوعة في التلفزيون)، فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمات بصورة تلقائية بإحدى لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون إحدى لغات الترجمة هذه جزءاً من البث.

يمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.

لغة الترجمات

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لقراءة المزيد من المعلومات، في تعليمات، اضغط على المفتاح الملون < الكلمات الرئيسية ثم ابحث عن لغة الترجمة.

لغة الصوت

إذا لم تكن أي من اللغات الصوتية المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوتية أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات صوتية متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لقراءة المزيد من المعلومات، في "تعليمات "، اضغط على المفتاح الملون < الكلمات الرئيسية وابحث عن لغة الصوت.

ثنائي-إ

إذا تضمّنت إحدى الإشارات الصوتية لغتي صوت، ولكن تتوفر لغة واحدة، أو اللغتين معاً بدون إشارة لغة، فسيكون هذا الخيار متوفراً.

واجهة مشتركة


عند توفر المحتوى الممتاز المدفوع من وحدة الوصول المشروط (CAM)، يمكنك تعيين إعدادات توفر المحتوى باستخدام هذا الخيار.

أحادي / استيريو

يمكنك تبديل صوت القناة التناظرية إلى الوضع أحادي أو استيريو.

للتبديل إلى أحادي أو استيريو...



الضبط على قناة تناظرية.

- 1 اضغط على  (OPTIONS)، وحدد أحادي / استيريو واضغط على > (يمين).
- 2 حدد أحادي أو استيريو واضغط على OK.
- 3 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.


معلومات حول القناة

حدد معلومات حول القناة لعرض معلومات فنية حول القناة.

لعرض تفاصيل القناة المحددة

- 1 اضغط القناة.
- 2 اضغط على  الخيارات، وحدد معلومات القناة واضغط OK لفتح معلومات القناة.
- 3 اضغط على  الخيارات مرة أخرى أو اضغط على < عودة للإغلاق معلومات البرنامج.

إذا لم تكن تريد الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة، يمكنك منع صفحات HbbTV لهذه القناة فقط.

- 1- اضغط القناة التي تريد منع صفحات HbbTV الخاصة بها.
- 2- اضغط على  OPTIONS وحدد HbbTV على هذه القناة واضغط على > (يمين).
- 3- حدد إيقاف واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة للإغلاق القناة.

لمنع تشغيل HbbTV على التلفزيون بالكامل:

- ↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < إعدادات HbbTV < HbbTV < إيقاف

الوصول العام

متوفر فقط عند تعيين الوصول العالمي إلى تشغيل.

- ↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الوصول العالمي < الوصول العالمي < تشغيل.




لقراءة مزيد من المعلومات، في "تعليقات "، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن الوصول العالمي.

7.3

لائحة القنوات

فتح قائمة القنوات

لفتح قائمة القنوات الحالية...

- 1- اضغط على ، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات إذا لم تكن الخدمة التفاعلية متوفرة، أو اضغط على  قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- 3- اضغط على  OPTIONS < تحديد لائحة القنوات.
- 4- حدد قائمة القنوات التي تريد مشاهدتها.
- 5- اضغط على ← عودة للإغلاق قائمة القنوات.




يتم إدراج القنوات المعروضة في قائمة كل القنوات بحسب نوعها*. على سبيل المثال: متحركة، وإخبارية متحركة، ومحلية متحركة، ومخصصة للأطفال، ومخصصة للرياضة، وغيرها. يضم النوع "متحركة " قنوات البث الرائدة التي تتجاوز حصتها من السوق نسبة 3%.

* ملاحظة: لا يتم تطبيق وظيفة الإدراج حسب النوع سوى على ألمانيا.

خيارات قائمة القنوات




فتح قائمة الخيارات

لفتح قائمة خيارات قائمة القنوات:

- 1- اضغط على ، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2- اضغط على  قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- 3- حدد القناة التي تريد إعادة تسويتها.
- 4- اضغط على  الخيارات < إعادة تسمية القناة، واضغط على OK لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة.
- 5- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد الحرف.
- 6- حدد إدخال بعد الانتهاء من التعديل.
- 7- اضغط على ← عودة لإغلاق قائمة القنوات.

* ملاحظة: لا يتوفر عندما يكون Freeview Play لطرازات المهلكة المهتدة نشطاً.

تحديد تصفية القنوات

- 1- اضغط على ، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2- اضغط على  قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- 3- اضغط على  OPTIONS < رقمي /قنوات تناظرية Free/scrambled.
- 4- حدد واحدة من مجموعات القنوات المعروضة في قائمة القنوات.

إنشاء قائمة القنوات المفضلة أو تعديلها

 < OK < الخيارات < إنشاء قائمة المفضلة

حدد قناة ثم اضغط على OK لإضافة قائمة قنوات مفضلة، وبعد الانتهاء، اضغط على — تم .

 < OK < الخيارات < تعديل التفضيلات

حدد قناة ثم اضغط على OK لإضافتها إلى قائمة القنوات المفضلة أو لإزالتها منها، وبعد الانتهاء، اضغط على — تم .

تحديد مجموعة القنوات

 < OK < الخيارات < تحديد مجموعة القنوات

حدد مجموعة من القنوات في قائمة قنوات. اضغط على OK لوضع علامة على بداية النطاق، ثم اضغط على OK مرة أخرى لإنهاء تحديد النطاق. سيتم تمييز القنوات المحددة كمفضلة.

تحديد قائمة القنوات




 < OK < الخيارات < تحديد قائمة القنوات

حدد إحدى قوائم القنوات التي تم فرزها حسب أنواع القنوات المختلفة.

البحث عن القنوات

 < OK < الخيارات < البحث عن قناة

يمكن البحث عن قناة للعثور عليها في قائمة قنوات طويلة. سيعيد البحث اسم القناة المطابقة مع تنظيم النتيجة حسب الترتيب الأبجدي.

- 1- اضغط على ، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2- اضغط على  قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- 3- اضغط على  الخيارات < البحث عن القناة، واضغط على OK لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة.
- 4- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد حرف، ثم اضغط على OK.
- 5- حدد إدخال بعد الانتهاء من الإدخال.
- 6- اضغط على ← عودة لإغلاق قائمة القنوات.

قفل القناة أو فتحها

TV OK < > الخيارات < > قفل القناة، فتح القناة

لمنع الأطفال من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. لمشاهدة برنامج مقفل، يجب إدخال رمز قفل الأطفال أولاً. لا يمكنك إقفال البرامج من الأجهزة الموصولة.

سيتوفر  بالقرب من شعار القناة المقفلة.

إزالة لائحة المفضلة

TV OK < > الخيارات < > إزالة قائمة المفضلات

للإزالة للائحة المفضلة الحالية، حدد نعم.





7.4

قنوات مفضلة



حول القنوات المفضلة

يمكنك إنشاء قائمة قنوات مفضلة تحتوي على القنوات التي تريد مشاهدتها فقط. عند تحديد قائمة القنوات المفضلة، سترى القنوات المفضلة فقط عند التبديل عبر القنوات.

إنشاء قائمة مفضلات



- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيون، اضغط على  قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- 2 حدد القناة، واضغط على  تمييز كفضلة لتمييزها كفضلة.
- 3 يتم وضع علامة على القناة المحددة بواسطة .
- 4 للإلغاء، اضغط على  عودة. ستتم إضافة القنوات إلى قائمة القنوات المفضلة.

إزالة القناة من قائمة المفضلة

للإزالة قناة من قائمة المفضلة، حدد القناة باستخدام ، ثم اضغط على  إلغاء من المفضلة مرة أخرى لإزالة العلامة كفضلة.

إعادة ترتيب القنوات


يمكنك إعادة ترتيب القنوات وتغيير مكانها في قائمة القنوات المفضلة (يتوفر هذا الأمر في بعض البلدان فقط).

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على OK < > الخيارات < > تحديد قائمة القنوات.
- 2 حدد المفضلة من الهوائي أو المفضلة من الكبل أو المفضلة من القمر الصناعي*، واضغط على  OPTIONS.
- 3 حدد إعادة ترتيب القنوات، وحدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها، واضغط على OK.
- 4 اضغط على أزرار التنقل لنقل القناة المحددة إلى موقع آخر واضغط على OK.
- 5 وبعد الانتهاء، اضغط على  تم.

* يمكن البحث عن القنوات الفضائية فقط على طرازات التلفزيون xxPxSxxxx.

قائمة المفضلة على دليل التلفزيون

يمكنك ربط دليل التلفزيون للحصول على قائمة المفضلة.

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على OK < > الخيارات < > تحديد قائمة القنوات.
- 2 حدد المفضلة من الهوائي أو المفضلة من الكبل أو المفضلة من القمر الصناعي*، ثم اضغط على OK.
- 3 اضغط على  TV GUIDE لفتحه.

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض قائمة برامج التلفزيون الحالية والمجدولة للقنوات المفضلة لديك. إلى جانب القنوات المفضلة، ستتم إضافة القنوات الـ 3 الأكثر استخداماً من القائمة الافتراضية لجهات البث بعد قنواتك المفضلة لمعاينتك. تحتاج إلى إضافة هذه القنوات إلى قائمة المفضلة لتتمكن تشغيلها (راجع فصل "دليل التلفزيون").

على كل صفحة من دليل التلفزيون، توجد شبكة "هل كنت تعلم"؛ تم إدخالها على قائمة القنوات المفضلة. توفر قناة "هل كنت تعلم" نصائح مفيدة لتحسين الطريقة التي تستخدم بها التلفزيون. * يمكن البحث عن القنوات الفضائية فقط على طرازات التلفزيون xxPxSxxxx.

7.5


نص / نص معلوميات

الترجمات من النص

إذا قمت بضبط قناة تناظرية، يجب توفير الترجمات لكل قناة يدوياً.

- 1 بدّل إلى قناة واضغط على TEXT لفتح النص.
- 2 أدخل رقم الصفحة للترجمات، يكون عادةً 888.
- 3 اضغط على TEXT مرة أخرى للإغلاق النص.

إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التناظرية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.

لمعرفة ما إذا كانت القناة تناظرية أم رقمية، بدّل إلى القناة واضغط على  INFO.

صفحات النص

لفتح النص / نص المعلومات، اضغط على TEXT، أثناء مشاهدة قنوات التلفزيون. لإغلاق النص، اضغط على TEXT وحدداً.

تحديد صفحة النص

لتحديد صفحة . . .

- 1 أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الأرقام.
- 2 استخدم مفاتيح النسخ والتنقل.
- 3 اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع رمز بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

صفحات النص الفرعية

يمكن لرقم صفحة نصية أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط إلى جانب رقم الصفحة الرئيسية. لتحديد صفحة فرعية، اضغط على < أو >.

T.O.P. صفحات النص

تعرض بعض جهات البث نص T.O.P.

لفتح صفحات نص T.O.P. اضغط ،النص ضمن النص صفحات أ

على **⏏** (الخيارات) T.O.P. overview (نظرة عامة على T.O.P.).

* لا يمكن الوصول إلى نص المعلومات إلا عندما تكون القنوات مثبتة مباشرةً على الموالف الداخلي للتلفزيون وتم التعيين إلى وضع التلفزيون. في حال استخدام جهاز استقبال الإشارات، فلن يكون نص المعلومات متوفراً عبر التلفزيون. في هذه الحالة، يمكن استخدام نص المعلومات الخاص بجهاز استقبال الإشارات بدلاً منه.

خيارات النص

في النص / نصوص المعلومات، اضغط على **⏏** OPTIONS لتحديد التالي:

□ تثبيت الصفحة

□ إيقاف التدوير التلقائي للصفحات الفرعية.

□ شاشة مزدوجة / شاشة كاملة

□ إظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضها.

□ نظرة عامة على T.O.P.

□ افتح نص T.O.P.

□ تكبير

□ تكبير صفحة النص لتأمين القراءة الهريجة.

□ إظهار

□ إظهار المعلومات المخفية على صفحة.

□ اللغة

□ تبديل مجموعة الحرف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.

□ نص 2.5

□ لتنشيط نص 2.5 لهزيد من الألوان ورسومات أفضل.

إعداد النص

لغة النص

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

تعيين لغة نص المعلومات المفضلة

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < المنطقة واللغة < اللغة < النص الرئيسي، النص الثانوي

النص 2.5

يقدم نص 2.5 ألواناً إضافية ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم تنشيط نص 2.5 كإعداد قياسي لجهة التصنيع.

□ إيقاف تشغيل نص 2.5...

1- اضغط على TEXT.

2- مع فتح النص / نصوص المعلومات على الشاشة، اضغط


على **⏏** OPTIONS.

3- حدد نص 2.5 < إيقاف.

4- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

البحث حسب النوع

إذا كانت المعلومات متوفرة، فيمكنك البحث عن البرامج المجدولة بالنوع كالانفلام والبرامج الرياضية وغير ذلك.

للبحث عن البرامج بالنوع، اضغط على  الخيارات وحدد البحث بالنوع.*
حدد نوعاً واضغط على موافق. تظهر للوحة تتضمّن البرامج التي تم العثور عليها.

* ملاحظة: لا يتوفر عندها يكون Freeview Play لطرازات المهلكة المتحدثة نشطاً.

دليل التلفزيون

8.1

ما الذي تحتاج إليه


باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض قائمة تضمّ البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناظرية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يمكن أن يجمع التلفزيون معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون (مثل القنوات التي تشاهدها باستخدام Watch TV). ولا يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي.

8.2

استخدام دليل التلفزيون

فتح دليل التلفزيون

افتح دليل التلفزيون، اضغط على  TV GUIDE.

اضغط على  TV GUIDE (دليل التلفزيون) مرة أخرى للإغلاق الدليل.

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يُجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات حول البرامج. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة على التلفزيون.

ضبط برنامج

التبديل إلى برنامج


□ من دليل التلفزيون، يمكنك التبديل إلى برنامج حالٍ.

□ لتحديد برنامج، استخدم مفاتيح النهم لتبديل اسم البرنامج.

□ انتقل إلى اليسار لعرض البرامج المجدولة لوقت لاحق من هذا اليوم.


□ للتبديل إلى البرنامج (القناة)، حدد البرنامج واضغط على OK (موافق).

عرض تفاصيل البرنامج

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد، اضغط على  INFO.

تحديث دليل التلفزيون

يمكنك تحديث دليل التلفزيون للحصول على أحدث معلومات البرامج.

لتحديث دليل التلفزيون، اضغط على  الخيارات وحدد تحديث دليل التلفزيون.*
قد يستغرق إكمال التحديث بضع مرات.

* ملاحظة: لا يتوفر عندها يكون Freeview Play لطرازات المهلكة المتحدثة نشطاً.

تغيير اليوم

إذا كانت معلومات دليل التلفزيون ترد من جهة البث، فيمكنك الضغط على قناة للتعلي لعرض جدول أحد الأيام التالية. اضغط على قناة للنسفل للعودة إلى اليوم السابق.

أو، يمكنك الضغط على  OPTIONS وتحديد تغيير اليوم.


أو، يهونك الضغط على  OPTIONS وتحديد تغيير اليوم.

تفضيلات الوصول

اضغط على  الخيارات على دليل التلفزيون وحدد تفضيلات الوصول لضبط تفضيلات البرامج التي يتم ترتيبها:

- عرض البرامج مع وصف صوتي فقط
- عرض البرامج مع ترجمات فقط
- عرض البرامج مع لغة الإشارات فقط

إعدادات الخصوصية

اضغط على  الخيارات على دليل التلفزيون وحدد إعدادات الخصوصية لعرض شروط سياسة الخصوصية. يهونك اختيارها إذا كنت تريد رفض شروط سياسة الخصوصية وتعطيل Freeview Play؛ أو قبول شروط سياسة الخصوصية وتمكين Freeview Play.

* يتوفر Freeview Play لطرزات المهلكة المتحدة فقط.

لطرزات) Freeview Play (المهلكة المتحدة)

9.1

حول خدمة Play Freeview

للاستمتاع بخدمة Freeview Play*، يتعين عليك أولاً توصيل التلفزيون بالإنترنت.

عروض خدمة Freeview Play:

- شاهد البرامج التلفزيونية التي فانتك في الأيام السبعة الماضية.
- شاهد التلفزيون المباشر والبرامج حسب الطلب في مكان واحد، من دون الحاجة إلى الدخول إلى أي تطبيق، ويهونك البحث عن برامج Freeview Play في دليل التلفزيون.
- شاهد أكثر من 70 قناة قياسية وما يصل إلى 15 قناة عالية الدقة.
- استمتع بالخدمات تحت الطلب مثل All ITV Hub BBC iPlayer Demand 54 BBC SPORT BBC NEWS.
- ما من حاجة إلى إبرام عقد أو دفع أي كلفة شهرية، لأنك أنت من يتحكم بزمام الأمور.

للحصول على التفاصيل، يرجى زيارة: <https://www.freeview.co.uk>

* تتوفر Freeview Play لطرزات المهلكة المتحدة فقط.

9.2

استخدام Play Freeview



افتح Freeview Play 

- 1- اضغط على  (الشاشة الرئيسية) لفتح القائمة الرئيسية.
- 2- اضغط على  (يمين) للحصول على نظرة عامة حول مشغلات Freeview (التطبيقات) المتوفرة أو حدد Explore Freeview Play للدخول إلى صفحة Freeview Play.
- 3- يهونك الضغط على  بحث أو إدخال كلمة رئيسية في شريط البحث في الجزء العلوي اليمين للبحث عن القنوات.
- 4- يهونك الضغط على  توصيات في دليل التلفزيون لترتيب مختلف أنواع البرامج في نوع محدد.
- 5- حدد برنامجاً واضغط على  ومعلومات الحلقات لعرض تفاصيل البرنامج المحدد.
- 6- حدد برنامجاً واضغط على OK لبدء المشاهدة.
- 7- اضغط على  عودة للإغلاق.

* تتوفر Freeview Play لطرزات المهلكة المتحدة فقط.

9.3

دليل التلفزيون على Play Freeview

عندها يكون Freeview Play* نشطاً، اضغط على  دليل التلفزيون لتتمكن من فتح دليل التلفزيون، واضغط على  دليل التلفزيون مجدداً للإغلاق.

تغيير اليوم

إذا كانت معلومات دليل التلفزيون ترد من جهة البث، فيهونك الضغط على قناة للتعلي لعرض جدول أحد الأيام التالية، اضغط على قناة للنسفل للعودة إلى اليوم


مقاطع فيديو، صور وهورسيقى

10.1

من توصيلة USB

يهنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول أو من محرك قرص ثابت USB.

عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، قم بتوصيل محرك الأقراص المحمول USB أو محرك الأقراص الثابت USB بإحدى توصيلات USB.

اضغط على  SOURCES، ثم حدّد USB، ويهكنك تصفح ملفاتك في بنية المجلدات التي نظمتها على محرك الأقراص الثابت USB.

10.2



من كهيوتّر أو NAS

يهنك عرض صورك أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من كهيوتّر أو جهاز NAS (التخزين المرتبط بالشبكة) في الشبكة المنزلية لديك.

يجب أن يكون التلفزيون والكهيوتّر أو جهاز NAS على نفس الشبكة المنزلية. على الكهيوتّر أو جهاز NAS، تحتاج إلى تثبيت برامج خادم الوسائط. يجب تعيين خادم الوسائط لمشاركة ملفاتك مع التلفزيون. يعرض التلفزيون الملفات والمجلدات كما هي مرتبة من قبل خادم الوسائط أو كما توت هيكلتها على الكهيوتّر أو جهاز NAS.

لا يدعم التلفزيون الترجمات على بث ملفات الفيديو من كهيوتّر أو جهاز NAS. إذا كان خادم الوسائط يدعم البحث عن الملفات، ستجد حقل بحث متوفرًا.

لاستعراض وتشغيل الملفات على الكهيوتّر


- 1- اضغط على  SOURCES، واختر الشبكة واضغط على OK.
- 2- لدى توصيل جهاز، سيتم استبدال عنصر جهاز الشبكة باسم الجهاز المتصل.
- 3- يهكنك استعراض الملفات وتشغيلها.
- 4- للإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على  EXIT.

10.3

الصور

عرض الصور

- 1- اضغط على  SOURCES، وحدّد USB واضغط على OK.
 - 2- حدّد محرك أقراص USB محمول ثم حدّد جهاز USB الذي تحتاج إليه.
 - 3- حدد صورة، يهكنك الضغط على  فرز لاستعراض صورك بحسب اليوم أو الشهر أو السنة.
 - 4- حدد إحدى الصور، ثم اضغط على OK لعرض الصورة المحددة.
- عرض الصور، حدد الصور في شريط القوائم، وحدد صورة مصغرة واضغط على OK.
- في حال وجود عدة صور في المجلد نفسه، فحدد صورة واضغط على  عرض الشرائح لبدء عرض شرائح لكل الصور الموجودة في هذا المجلد.
- شاهد صورة واضغط على  INFO لإظهار ما يلي:
- شريط التقدم، شريط التحكم بالتشغيل  (للانتقال إلى الصورة التالية في المجلد)،  (لبدء تشغيل عرض المجلد)،  (للانتقال إلى الصورة التالية في مجلد)،  (لبدء تشغيل عرض الشرائح)،  (لتدوير الصورة)

عند عرض ملف صورة، اضغط على  OPTIONS من أجل

إنهاء التبديل، تشغيل التبديل

لعرض الصور في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

تكرار، تشغيل مرة

لعرض الصور بشكل متكرر أو مرة واحدة فقط.

إيقاف الموسيقى

للإيقاف الموسيقى إذا كان تشغيل الموسيقى قيد التقدم.


سرعة عرض الشرائح

لتعيين سرعة عرض الشرائح.

انتقالات عرض الشرائح

لتعيين الانتقال من صورة إلى أخرى.

خيارات الصور

عند استعراض ملفات الصور، اضغط على  OPTIONS من أجل

قائمة / صور مصغرة

لعرض الصور بطريقة عرض القائمة أو الصور المصغرة.

إنهاء التبديل، تشغيل التبديل

لعرض الصور في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

تكرار، تشغيل مرة

لعرض الصور بشكل متكرر أو مرة واحدة فقط.

إيقاف الموسيقى

للإيقاف الموسيقى إذا كان تشغيل الموسيقى قيد التقدم.

سرعة عرض الشرائح

لتعيين سرعة عرض الشرائح.











انتقالات عرض الشرائح

لتعيين الانتقال من صورة إلى أخرى.

10.4

صورة بنطاق 360 درجة

صور بنطاق 360 درجة

- 1- اضغط على  SOURCES، وحدّد USB واضغط على OK.
 - 2- حدّد محرك أقراص USB محمول ثم حدّد جهاز USB الذي تحتاج إليه.
 - 3- حدد صورًا بنطاق 360 درجة، ويهكنك الضغط على  ترتيب لاستعراض صورك بنطاق 360 درجة حسب التاريخ أو الشهر أو السنة أو أبعديًا حسب اللس.
 - 4- حدد إحدى الصور بنطاق 360 درجة، واضغط على OK لعرض الصورة المحددة بنطاق 360 درجة.
- عرض الصور، حدد صور بنطاق 360 درجة في شريط القائمة، وحدد صورة مصغرة واضغط على OK.
- في حال وجود عدة صور بنطاق 360 درجة في المجلد نفسه، حدد صورة بنطاق 360 درجة واضغط على  عرض الشرائح لبدء عرض شرائح لكل الصور بنطاق 360 درجة الموجودة في هذا المجلد.
- شاهد صورة واضغط على  INFO لعرض ما يلي:
- شريط التقدم، وشريط التحكم بالتشغيل، و  (للانتقال إلى الصورة السابقة في المجلد)، و  (لبدء تشغيل عرض الشرائح)، و  (للإيقاف التشغيل مؤقتًا)، و  (تشغيل الكل / تشغيل واحد)، و  (الكوكب الصغير)، و  (الوضع التلقائي / الوضع اليدوي).
- الكوكب الصغير: الكوكب الصغير عبارة عن طريقة عرض بديلة وهنعة للصور بنطاق 360 درجة. عند بدء عرض الكوكب الصغير، سيتم عرض الصورة بنطاق 360 درجة بطريقة عرض هلتقة مثل كوكب.
- الوضع التلقائي / الوضع اليدوي: عند بدء تشغيل مشغل عرض صور بنطاق 360

درجة، يتم تحريك الصورة بنطاق 360 درجة المحددة تلقائياً من اليسار إلى اليمين (0 إلى 360 درجة) في روية بمقدار 360 درجة. أما عند إدخال الوضع اليدوي، فسيتم وقف وشغل عرض صور بنطاق 360 عن التحويل / التحريك التلقائي ليسمح بتدوير / تحريك الصور يدوياً بواسطة هفاتيح جهاز التحكم عن بعد.

عند عرض ملف صور بنطاق 360 درجة، اضغط على  الخيارات من أجل .



إنهاء التبدل، تشغيل التبدل
لعرض الصور في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

تكرار، تشغيل مرة
لعرض الصور بشكل متكرر أو مرة واحدة فقط.

إعادة تعيين العرض
لإعادة تعيين زاوية العرض.

إيقاف الموسيقى
لإيقاف الموسيقى إذا كان تشغيل الموسيقى قيد التقدم.

خيارات الصور بنطاق 360 درجة

عند استعراض ملفات صور بنطاق 360 درجة، اضغط على  الخيارات من أجل .

قائمة / صور مصغرة

لعرض الصور بنطاق 360 درجة بطريقة عرض القائمة أو بطريقة عرض الصور المصغرة.

إنهاء التبدل، تشغيل التبدل
لعرض الصور في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

تكرار، تشغيل مرة
لعرض الصور بشكل متكرر أو مرة واحدة فقط.


إيقاف الموسيقى
لإيقاف الموسيقى إذا كان تشغيل الموسيقى قيد التقدم.



10.5


مقاطع الفيديو

تشغيل مقاطع الفيديو


لتشغيل مقطع فيديو على التلفزيون...

حدد  مقاطع الفيديو، وحدد اسم الملف واضغط على OK.


□ لإيقاف الفيديو مؤقتاً، اضغط على OK. اضغط على OK مرة أخرى للتابعة.
□ للترجيع أو التقديم إلى النها، اضغط على  أو . اضغط على المفاتيح عدة مرات لزيادة السرعة - بهعدل ضعفين، 4 أضعاف، 8 أضعاف، 16 ضعفاً، 32 ضعفاً.

□ للانتقال إلى الفيديو التالي في مجلد، اضغط على OK للإيقاف المؤقت وحدد  على الشاشة واضغط على OK.

□ لإيقاف تشغيل الفيديو، اضغط على  (إيقاف).

□ للعودة إلى المجلد، اضغط على .

فتح مجلد الفيديو


1- اضغط على  SOURCES، وحدد USB واضغط على OK.

2- حدد محرك أقراص USB موصول ثم حدد جهاز USB الذي تحتاج إليه.








3- حدد مقاطع الفيديو ثم حدد أحد مقاطع الفيديو، ويهكلك الضغط


على OK لتشغيل الفيديو المحدد.

□ حدد فيديو ثم اضغط على  INFO لعرض معلومات الملف.

□ قم بتشغيل فيديو واضغط على  INFO لإظهار ما يلي:

شريط التقدم، شريط التحكم بالتشغيل،  للانتقال إلى الفيديو السابق في

مجلد)،  (لانتقال إلى الفيديو التالي في مجلد)،  (التشغيل)،  (الإرجاع)،  (التقديم إلى النها)،  (للإيقاف التشغيل)،  (لتشغيل الكل / تشغيل واحد)،  (لتشغيل التبدل العشوائي / إيقاف تشغيل التبدل العشوائي)

أثناء تشغيل الفيديو، اضغط على  OPTIONS...

الترجمات

لعرض الترجمات في حال توفرها، حدد تشغيل أو إيقاف أو تشغيل أثناء الكتم.

لغة الترجمة

تحديد لغة الترجمة في حال توفرها.

مجموعة الأذرف

تحديد مجموعة الأذرف إذا كانت الترجمة الخارجية متوفرة.

لغة الصوت

تحديد لغة الصوت إذا كانت متوفرة.

الحالة

لعرض معلومات حول ملف الفيديو.



تكرار، تشغيل مرة

لتشغيل مقاطع الفيديو بشكل متكرر أو مرة واحدة.

إعدادات الترجمة

تعيين حجم الخط ولون الترجمة وموضع الترجمة وتوازن مزمنة الوقت إذا كانت الخيارات متوفرة.

خيارات الفيديو

عند استعراض ملفات الفيديو، اضغط على  OPTIONS من أجل .

قائمة / صور مصغرة

لعرض ملفات الفيديو بطريقة عرض القائمة أو بطريقة عرض الصور المصغرة.

الترجمات

لعرض الترجمات في حال توفرها، حدد تشغيل أو إيقاف أو تشغيل أثناء الكتم.

إيقاف التبدل، تشغيل التبدل

لتشغيل مقاطع الفيديو في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

تكرار، تشغيل مرة

لتشغيل مقاطع الفيديو بشكل متكرر أو مرة واحدة.


10.6

الموسيقى

تشغيل الموسيقى

فتح مجلد الموسيقى

1- اضغط على  SOURCES، وحدد USB واضغط على OK.

2- حدد محرك أقراص USB موصول ثم اضغط على  (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاج إليه.

3- حدد موسيقى ثم حدد أحد مقاطع الموسيقى، ويهكلك الضغط

على OK لتشغيل مقطع الموسيقى المحدد.

□ حدد ملف موسيقى ثم اضغط على  INFO لعرض معلومات الملف.

□ قم بتشغيل موسيقى واضغط على  INFO لإظهار ما يلي:

شريط التقدم، شريط التحكم بالتشغيل،  (لانتقال إلى ملف الموسيقى السابق في مجلد)،  (لانتقال إلى ملف الموسيقى التالي في مجلد)،  (للإرجاع)،  (للتقديم إلى النها)،  (للإيقاف التشغيل)،  (لتشغيل الكل / تشغيل واحد)

أثناء تشغيل الموسيقى، اضغط على  OPTIONS 

تكرار، تشغيل مرة
لتشغيل الأغاني بشكل متكرر أو مرة واحدة.

خيارات الموسيقى

عند استعراض ملفات الموسيقى، اضغط على  OPTIONS  من أجل

إيقاف التبديل، تشغيل التبديل
لتشغيل الأغاني في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

تكرار، تشغيل مرة
لتشغيل الأغاني بشكل متكرر أو مرة واحدة.

فتح قوائم إعدادات التلفزيون

11.1

القائمة السريعة والإعدادات المتكررة

اضغط على مفتاح القائمة السريعة / MENU على جهاز التحكم عن بُعد للعثور على القائمة السريعة، ثم اضغط على النهم < (يسار) للعثور على الإعدادات المتكررة.

القائمة السريعة:

- التعليقات - قم بتشخيص التلفزيون والحصول على مزيد من المعلومات عنه.
- تثبيت القنوات - تحديث القنوات أو بدء عملية تثبيت قناة جديدة بالكامل.
- تحديث البرنامج - تحقق مما إذا كان هناك برنامج تلفزيوني أحدث متوفر لتحديث جهاز التلفزيون الخاص بك أم لا.
- مشاهدة التلفزيون - للعودة إلى مشاهدة التلفزيون.
- TV Guide - لفتح دليل التلفزيون.
- القنوات - لفتح قائمة القنوات.
- SOURCES - لفتح قائمة المصادر.
- الوسائط - لتشغيل مشغل ملفات الوسائط من أجل تشغيل الملفات من USB أو الشبكة.
- عرض توضيحي لي - لإدارة ملفات العروض التوضيحية.

الإعدادات المتكررة:

- نهد الصورة - لتحديد أحد أنماط الصور المحددة مسبقًا للعرض التالي للصور.
- تنسيق الصورة - لتحديد أحد تنسيقات الصور المحددة مسبقًا الذي يلائم الشاشة.
- نهد الصوت - لتحديد أحد أنماط الصوت المحددة مسبقًا للحصول على إعدادات الصوت المثالية.
- EasyLink 2.0 - للتحكم في إعدادات نظام الصوت HDMI المتوافق مع EasyLink 2.0 وضبطها.
- إخراج الصوت - لتعيين التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.
- الاتصال اللاسلكي والشبكات - لتوصيل الشبكة المنزلية لديك أو ضبط إعدادات الشبكة.
- إيقاف الشاشة - إذا كنت تستمع إلى الموسيقى على التلفزيون فقط، فيمكنك إيقاف شاشة التلفزيون.
- مؤقت السكون - تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة مسبقًا.
- كل الإعدادات - لعرض قائمة كل الإعدادات.

قائمة كل الإعدادات:

اضغط على مفتاح (الشاشة الرئيسية) على جهاز التحكم عن بُعد للعودة إلى الشاشة الرئيسية. يمكنك الوصول إلى قائمة الإعدادات من خلال رمز الإعدادات الموجود في الزاوية العلوية اليمنى على الشاشة الرئيسية.

11.2

كل الإعدادات

إعدادات الصورة

نهد الصورة

تحديد نهد

لتعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نهد صورة ثم تعيينه مسبقًا.

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < نهد الصورة، ثم اضغط على OK لتغيير الخيار التالي المتوفر.

أنماط الصور المتوفرة هي:

- شخصي - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل الأولي
- حيوي - خيار مثالي لعرض ضوء النهار
- طبيعي - إعدادات صورة طبيعية
- ECO - الإعداد الأكثر توفيرًا لاستهلاك الطاقة
- سينما - مثالي لمشاهدة الأفلام
- ألعاب - مثالي للألعاب*
- الشاشة - مثالي لشاشة الكمبيوتر
- * نهد الصورة - لا تتوفر اللعبة لبعض مصادر الفيديو.

تخصيص نهد

يمكنك ضبط إعدادات الصورة وتخزينها في نهد الصورة المحدد حاليًا، مثل اللون أو التباين أو الحدة.

استعادة النهد

لاستعادة النهد إلى الإعداد الأصلي، انتقل إلى (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < نهد الصورة، ثم اضغط على استعادة النهد.

اللون، التباين، الحدة، مستوى اللون الأسود

ضبط لون الصورة

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < اللون

اضغط على السهم > (يمين) أو < (يسار) لضبط قيمة إشباع لون الصورة.

ضبط تباين الصورة

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < تباين الإضاءة الخلفية

اضغط على النهم > (يمين) أو < (يسار) لضبط قيمة تباين الصورة.

يمكنك تقليل قيمة التباين لتقليل استهلاك الطاقة.

ضبط حدة الصورة

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < الحدة

اضغط على السهم > (يمين) أو < (يسار) لضبط قيمة حدة الصورة.

ضبط مستوى اللون الأسود للصورة

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < مستوى اللون الأسود

اضغط على السهم > (يمين) أو < (يسار) لضبط مستوى اللون الأسود لإشارة الصورة.

ملاحظة: قد يؤدي تعيين مستوى اللون الأسود على قيمة تزيد على القيمة المرجعية (50) إلى انخفاض مستوى التباين.

إعدادات الصورة لوضع الخبير

إعدادات اللون

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < إعدادات وضع الخبير

ضبط تحسين اللون

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < إعدادات وضع الخبير < تحسين اللون

حدد الحد الأقصى، أو متوسط، أو الحد الأدنى لتعيين مستوى كثافة اللون والتفاصيل في الألوان الساطعة.

ملاحظة: لا يتوفر هذا الخيار عند اكتشاف إشارة Dolby Vision.

تحديد درجة حرارة اللون المعبئة مسبقاً

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < إعدادات وضع الخبير < درجة حرارة اللون

حدد عادي أو دافئ أو بارد لتعيين درجة حرارة اللون وفقاً لتفضيلاتك.

تخصيص درجة حرارة اللون

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < إعدادات وضع الخبير < درجة حرارة لون ومخصصة

حدد Custom (مخصص) في قائمة Color temperature (درجة الحرارة) لتخصيص درجة اللون بنفسك. اضغط على سهم > (يمين) أو < (يسار) لضبط القيمة.

محاذاة النقطة البيضاء

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < إعدادات وضع الخبير < محاذاة النقطة البيضاء

لتخصيص محاذاة النقطة البيضاء وفقاً لدرجة حرارة اللون المحددة في الصورة. اضغط على سهم > (يمين) أو < (يسار) لضبط القيمة، اضغط على ← إعادة ضبط لإعادة ضبط القيمة.

إعدادات التباين

أوضاع التباين

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < إعدادات وضع الخبير < وضع التباين

حدد عادي، أو تم التحسين للصورة، أو تم التحسين لتوفير استهلاك الطاقة لتعيين التلفزيون تلقائياً إلى تقليل التباين لفضل استهلاك للطاقة أو للحصول على أفضل تجربة للصورة، أو حدد إيقاف لإيقاف تشغيل الضبط.

التباين الديناميكي

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < إعدادات وضع الخبير < التباين الديناميكي

حدد الحد الأقصى، أو متوسط، أو الحد الأدنى لتعيين المستوى الذي يقوم عنده

التلفزيون تلقائياً بتحسين التفاصيل في مناطق الصورة الداكنة والمتوسطة والفاخرة.

تباين الفيديو، جاهها

تباين الفيديو

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < إعدادات وضع الخبير < تباين الفيديو

اضغط على الأسهم > (يمين) أو < (يسار) لضبط مستوى تباين الفيديو.

جاهها

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < إعدادات وضع الخبير < جاهها

اضغط على سهم > (يمين) أو < (يسار) لتعيين الإعداد غير الخطي لنصوع الصورة وتباينها.

مستشعر الضوء

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < إعدادات وضع الخبير < مستشعر الضوء

لتوفير الطاقة، يقوم جهاز استشعار الضوء المحيط بالهاتف بتخفيض السطوع على شاشة التلفزيون عندما يتحول الضوء المحيط إلى داكن. ويضبط مستشعر الضوء الهضمون الصورة بشكل تلقائي وفق ظروف إضاءة الغرفة.

دقة فائقة

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < إعدادات وضع الخبير < دقة فائقة

حدد تشغيل للحصول على مستوى متميز من الدقة في حواف الخطوط وتفصيلها.

الصورة نقية

تقليل التشويش

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < إعدادات وضع الخبير < تقليل التشويش

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين مستوى إزالة الضوضاء في محتوى الفيديو. تكون الضوضاء مرئية في الغالب على شكل نقاط صغيرة وتحركة في الصورة التي تظهر على الشاشة.

خفض عيوب MPEG

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < إعدادات وضع الخبير < خفض عيوب MPEG

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة لتعديل العيوب في محتوى الفيديو الرقمي. تكون عيوب MPEG مرئية في الغالب ككتل صغيرة أو حواف مسننة في الصور التي تظهر على الشاشة.

تنسيق الصورة

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < تنسيق الصورة

إذا لم تملأ الصورة الشاشة كاملةً، أو إذا ظهرت الأشرطة السوداء في النصف أو الأعلى أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة لملء الشاشة كلياً.

لتحديد أحد الإعدادات الأساسية لهام الشاشة

- شاشة عريضة لتكبير الصورة إلى شاشة كاملة بنسبة 16:9 تلقائياً. قد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بهتوى الصورة.
- هام الشاشة لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة. يكون تشويه الصورة في أدنى مستوى وتبقى الترحيمات مرئية. لا يلام هذا الخيار إدخال الكمبيوتر. قد تعرض بعض تنسيقات الصور القصوى أشرطة سوداء. قد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بهتوى الصورة.
- الاحتواء ضمن الشاشة / تكبير / تصغير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة قدر المستطاع من دون أي تشويه. وقد تكون الأشرطة السوداء مرئية. هذا الخيار غير ممتد لإدخال الكمبيوتر.
- أصلي لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تناسب الشاشة مع نسبة العرض إلى الارتفاع النصلية. لا يكون المحتوى المفقود مرئياً.
- الشاشة الرئيسية) الإعدادات كصورة كتنسيق الصورة كمتقدم لتنسيق الصورة يدوياً

- النقل حدد الأنسهم لنقل الصورة. يمكنك نقل الصورة فقط عند تكبيرها.
 - تكبير / تصغير حدد الأنسهم للتكبير.
 - توسيع حدد الأنسهم لتوسيع الصورة أفقياً أو عمودياً.
 - تراجع حدد للعودة إلى تنسيق الصورة الذي بدأت به.
- قد لا تتوافر بعض تحديثات إعداد تنسيق الصورة في بعض الحالات. على سبيل المثال، في أثناء تحقق الفيديو، وتطبيقات Android، ووضع الألعاب، وغير ذلك

إعداد الصورة السريع

- الشاشة الرئيسية) الإعدادات كصورة كإعدادات الصورة السريعة
- أثناء التثبيت الأول، قمت بضبط بعض إعدادات الصورة في بضع خطوات سهلة. يمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات باستخدام قائمة إعدادات الصورة السريعة.
- حدد إعداد الصورة الذي تفضله وانتقل إلى الإعداد التالي.
- لتنفيذ هذه الخطوات، تأكد من أنه يمكن ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية أو أنه يمكن للتلفزيون عرض برنامج من جهاز متصل.

إعدادات الصوت

نهم الصوت

تحديد نهم

لتعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد نهم صوت تم تعيينه مسبقاً.

الشاشة الرئيسية) الإعدادات كصوت كنهم الصوت

أنهات الصوت المتوفرة هي:

- وضع الذكاء الاصطناعي - حدد وضع الذكاء الاصطناعي للتبديل الذكي لنهم الصوت بناءً على محتوى الصوت.
- أصلي - إعداد الصوت الأكثر حيادية
- سينما - مثالي لمشاهدة الأفلام
- موسيقى - مثالي للاستماع إلى الموسيقى
- ألعاب - مثالي للألعاب
- الحوار - مثالي للكلام
- شخصي - حدد هذا الوضع لضبط إعدادات الصوت المفضلة لديك

استعادة الإعدادات الشخصية

- 1م بضبط نهم الصوت على شخصي.
- 2اضغط على المفتاح الملون استعادة النهم، واضغط على OK. وستتم استعادة النهم.

إعدادات الصوت الشخصية

Clear dialogue

الشاشة الرئيسية) الإعدادات كصوت كإعدادات الشخصية كClear dialogue

حدد تشغيل لتحسين صوت الكلام. هذا خيار مثالي للبرامج الإخبارية.

المعادل بتقنية الذكاء الاصطناعي

الشاشة الرئيسية) الإعدادات كصوت كإعدادات الشخصية كالمعادل بتقنية الذكاء الاصطناعي

حدد التشغيل لتحسين ضبط المعادل الذكي بالاستناد إلى المحتوى الصوتي والإعدادات المخصصة.

المعادل المخصص الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي

الشاشة الرئيسية) الإعدادات كصوت كإعدادات الشخصية كالمعادل مخصص يعمل بالذكاء الاصطناعي

اضغط على مفاتيح الأنسهم / التنقل لضبط إعدادات المعادل.

* ملاحظة: لاستعادة الإعدادات الشخصية إلى الإعداد النصلي، عد إلى نهم الصوت، ثم اضغط على استعادة النهم.

وضعية التلفزيون

الشاشة الرئيسية) الإعدادات كصوت كوضعية التلفزيون

حدد على طاول تلفزيون أو على الجدار لإعادة إنتاج أفضل صوت بحسب الإعداد.

EasyLink 2.0

التحكم في إعدادات الصوت لنظام صوت HDMI عبر EasyLink 2.0

الشاشة الرئيسية) الإعدادات كصوت كEasyLink 2.0

يمكنك ضبط إعدادات الصوت الفردية لنظام صوت HDMI عبر الإعدادات المتكررة أو الإعدادات كصوت كEasyLink 2.0. ينطبق ذلك فقط على نظام صوت HDMI المتوافق مع EasyLink 2.0. لتشغيل عنصر التحكم، تأكد من تعيين عنصر قائمة التحكم في صوت EasyLink 2.0 إلى تشغيل ضمن الإعدادات العامة كEasyLink كالتحكم في صوت EasyLink 2.0.

حدد نهم الصوت

الشاشة الرئيسية) الإعدادات كصوت كEasyLink 2.0 كنهم الصوت.

بدل بين أنهات الصوت المهيمنة مسبقاً. توجد أنهات مثالية لمشاهدة الأفلام أو الاستماع إلى الموسيقى أو محتويات الصوت الأخرى.

- الفيلم - نهم الصوت المثالي لمشاهدة فيلم.
- الموسيقى - نهم وحسن للاستماع إلى الموسيقى.
- الصوت - تحسين الحوار في الأصوات.
- المدرج - لتشعر وكأنك في مدرج كبير وفي الهواء الطلق.
- مخصص - وضع الصوت المخصص. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

ضبط مستوى الجهير

حدد تجربة استماع. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

- تلقائي - إعداد ديناميكي لاتباع المحتويات.
- تشغيل - مسرح صوت غامر، رابع لمشاهدة الأفلام.
- إيقاف تشغيل - مسرح صوت واضح، رابع للاستماع إلى الموسيقى والحوار.

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صوت > EasyLink 2.0 > الجهير.

اضغط على مفاتيح النسم / التنقل لضبط مستوى الجهير.

ضبط مستوى الطنين الثلاثي

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صوت > EasyLink 2.0 > الطنين الثلاثي.

اضغط على مفاتيح النسم / التنقل لضبط مستوى الطنين الثلاثي.

الموازن المخصص

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صوت > EasyLink 2.0 > الموازن المخصص.

نطاقات تردد قابلة للضبط عند تعيين نوط الصوت إلى مخصص. اضغط على مفاتيح النسم / التنقل لضبط مستوى المعادل بتقنية الذكاء الاصطناعي. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

الصوت المحيطي

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صوت > EasyLink 2.0 > الصوت المحيط.

حدد تأثيراً محيطياً من الأنواع المعينة مسبقاً.

- زيادة عدد القنوات الصوتية - قم بزيادة عدد القنوات للاستفادة إلى أقصى حد من كل مكبرات الصوت.
- قياسي - يتبع إخراج مكبرات الصوت القنوات الأصلية.
- الذكاء الاصطناعي المحيطي - تأثير محيطي مثالي باستخدام تحليل الذكاء الاصطناعي.

التحكم في النطاق الديناميكي المفضل (DRC)

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صوت > EasyLink 2.0 > DRC.

حدد التحكم في النطاق الديناميكي المفضل (DRC).

□ تلقائي - يتم ضبط النطاق الديناميكي تلقائياً.

□ تشغيل - تحسين النطاق الديناميكي

□ إيقاف تشغيل - إيقاف تشغيل ضبط النطاق الديناميكي

مكبرات صوت الارتفاع

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صوت > EasyLink 2.0 > مكبرات صوت الارتفاع.

حدد حركة مكبرات صوت الارتفاع المفضلة. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوافقاً مع التلفزيون للميزة.

□ تلقائي - حركة ديناميكية لاتباع المحتويات.

□ تشغيل - مرتفعة دائماً

□ إيقاف تشغيل - وضعيّة مسطّحة.

تحديد مرحلة الصوت

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صوت > EasyLink 2.0 > مسرح الصوت.

إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية
↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صوت > EasyLink 2.0 > إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية.
إعادة تعيين كل إعدادات صوت EasyLink 2.0 إلى إعدادات المصنّع الأساسية.

إعدادات الصوت المتقدمة

التحكم في مستوى الصوت

مستوى صوت تلقائي

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صوت > متقدم > مستوى صوت تلقائي

حدد تشغيل لتسوية الاختلافات المفاجئة في مستوى الصوت تلقائياً. ويكون عادةً عند تبديل القنوات. حدلوضع الليلي للحصول على تجربة استماع أكثر راحة وهدوءاً.

صوت دلنا

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صوت > متقدم > صوت دلنا

يمكن استخدام إعداد صوت دلنا لموازنة اختلاف مستوى الصوت بين قناة التلفزيون ومصدر الإدخال HDMI. اضغط على مفاتيح النسم / التنقل لضبط قيمة دلنا لمستوى صوت مكبر صوت التلفزيون.

* ملاحظة: يتوفر مستوى صوت دلنا عند تعيين مصدر الإدخال على HDMI أو المصادر التناظرية وتعيين إخراج الصوت على مكبرات صوت التلفزيون أو نظام الصوت HDMI.

إعدادات إخراج الصوت

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صوت > متقدم > إخراج الصوت

عين التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.

يمكنك تحديد المكان الذي تريد فيه الاستماع إلى صوت التلفزيون وكيفية التحكم به.

- إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون، فستكون مكبرات صوت التلفزيون في وضع التشغيل الدائم. تنطبق كل الإعدادات المتعلقة بالصوت على هذا الوضع.
- إذا حددت سماعات الرأس، فسيتم تشغيل الصوت عبر سماعات الرأس.
- إذا حددت بصري، فسيتم إيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفاز وسيتم تشغيل الصوت عبر الجهاز المتصل بإخراج الصوت الرقمي - بصري.
- إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون + سماعات الرأس، فسيتم تشغيل الصوت عبر مكبرات صوت التلفزيون وسماعات الرأس.

عند استخدام جهاز صوت متصل بـ HDMI CEC، حدد نظام الصوت HDMI. وسيوقف التلفزيون تشغيل مكبرات صوت التلفزيون عندما يشغل الجهاز الصوت.

لضبط مستوى صوت مكبرات صوت التلفزيون أو سماعات الرأس، اضغط على زر مستوى الصوت واضغط على السهمين > (يمين) أو < (يسار) لتحديد مصدر الإخراج الذي تريد ضبطه. اضغط على النسم ^ (للعلى) أو v (للسفل) لضبط مستوى الصوت.

القنوات

إعدادات HbbTV - TV Broadband Broadcast Hybrid

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > القنوات > إعدادات HbbTV > HbbTV

إذا كانت قناة تلفزيونية تقدّم خدمات HbbTV، فيتعين عليك أولاً تشغيل HbbTV في إعدادات التلفزيون للوصول إلى هذه الخدمات المتقدمة، على سبيل المثال، خدمات الفيديو عند الطلب و catch-up TV.

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > القنوات > إعدادات HbbTV > HbbTV

يمكنك تشغيل خيار سلوك استعراض HbbTV أو إيقاف تشغيله، سيؤدي إيقاف التشغيل إلى إعلام خدمات HbbTV بعدم تتبع سلوك الاستعراض.

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > القنوات > إعدادات HbbTV > ملفات تعريف الارتباط الخاصة بـ HbbTV

يمكنك تشغيل خيار تخزين ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهة خارجية وبيانات الموقع والذاكرة المؤقتة من خدمات HbbTV أو إيقاف تشغيله.

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > القنوات > إعدادات HbbTV > إعادة تعيين معرف الجهاز

يمكنك إعادة تعيين معرف الجهاز الفريد في تلفزيونك، سيتم إنشاء معرف جديد.

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > القنوات > إعدادات HbbTV > مسح قائمة التطبيقات المعتادة

يمكنك مسح قائمة تطبيقات HbbTV التي سمحت بتشغيلها على التلفزيون.

ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط CAM

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > القنوات > ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط CAM

لتشغيل ملف تعريف المشغل لـ CAM+CI / تثبيت القنوات وتحديثها بطريقة سهلة.

الإعدادات العامة

الإعدادات المرتبطة بالتوصيل

إعدادات لوحة مفاتيح USB

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات لوحة مفاتيح USB

لتركيب لوحة مفاتيح USB، شغل التلفزيون وقرم بتوصيل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB الموجودة على التلفزيون. عندها يكشف التلفزيون عن لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح الخاصة بك واختبار تحديك.

إعدادات الإخراج الرقمي

تتوفر إعدادات الإخراج الرقمي للإخراج الصوت الرقمي (البصري) (SPDIF) وإشارات صوت HDMI ARC.

تنسيق الإخراج الرقمي

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صوت > متقدم > تنسيق الإخراج الرقمي عيّن إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاءم مع قدرات الصوت الخاص بنظام المسرح المنزلي المتصل.

□ استيريو (غير مضغوط): إذا كانت أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك غير مزودة بمعالجة الصوت وتعدد القنوات، فحدد هذا الخيار للإخراج وحتوى استيريو فقط لهذه الأجهزة.

□ وتعدد القنوات: حدد هذا الخيار للإخراج وحتوى صوت وتعدد القنوات (إشارة مضغوطة لصوت وتعدد القنوات) أو للإخراج وحتوى صوت استيريو إلى أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك.

□ قنوات متعددة (تجاوز): حدد لإرسال تحقق البت النصلي من HDMI ARC إلى نظام الصوت HDMI المتصل.

- تأكد من أن أجهزة تشغيل الصوت لديك تدعم ميزة Dolby Atmos.

- سيتم تعطيل إخراج SPDIF (إخراج الصوت الرقمي) عند تشغيل وحتوى Dolby Digital Plus.

ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صوت > متقدم > ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

اضبط مستوى ارتفاع الصوت من الجهاز المتصل بإخراج الصوت الرقمي (SPDIF) أو HDMI.

□ حدد أكثر لرفع مستوى الصوت.

□ حدد أقل لخفض مستوى الصوت.

تأخير إخراج القناة الرقمية

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صوت > متقدم > تأخير إخراج القناة الرقمية

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى ضبط تأخير مزانة الصوت لمزانة الصوت مع الفيديو. حدد Off (إيقاف) في حال تعيين تأخير الصوت إلى نظام المسرح المنزلي الخاص بك.

توازن إخراج القناة الرقمية (يتوفر فقط عند تعيين تأخير إخراج القناة الرقمية إلى "تشغيل"):

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صوت > متقدم > توازن إخراج القناة الرقمية

□ إذا لم تتمكن من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك ضبط التلفزيون لمزانة الصوت.

□ يمكنك تعيين توازن يُعوّض عن الوقت اللازم ليقوم نظام المسرح المنزلي بمعالجة صوت صورة التلفزيون.

□ يمكنك تعيين القيمة بخطوات من 5 ميلي ثانية. الإعداد الأقصى هو 60 ميلي ثانية.

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات الهاوس
ضبط سرعة حركة هاوس USB.

توصيلة EasyLink-CEC-HDMI

عند توصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بالتلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيلها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون. يجب تشغيل EasyLink HDMI CEC على التلفزيون والجهاز المتصل.



تشغيل EasyLink

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > EasyLink > EasyLink > تشغيل

تشغيل الأجهزة المتوافقة مع CEC HDMI بواسطة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > EasyLink > EasyLink > تشغيل

التحكم في صوت EasyLink 2.0

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > EasyLink 2.0 > التحكم بالصوت > تشغيل

اسحب للتشغيل / إيقاف تشغيل للتحكم في إعدادات الصوت الخاصة بنظام الصوت HDMI. يمكنك ضبط هذه الإعدادات عبر الإعدادات المتكررة أو الإعدادات > صوت > EasyLink 2.0. ينطبق ذلك فقط على نظام صوت HDMI المتوافق مع EasyLink 2.0.

ملاحظة:

- قد لا يعمل EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.

- تحمل وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة وخلفية لعلامات تجارية متنوعة. بعض الأمثلة لأسماء هذه العلامات: Bravia Aquos Link Anynet Viera Link Simplink Kuro Link Theatre Sync. ليست كل العلامات التجارية متوافقة تماماً مع EasyLink. أسماء العلامات التجارية لوظيفة HDMI CEC هي ملك لأصحابها المعيّنين.

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات شاشة التوقف > شاشة التوقف
حدد الخلفية لتعيين شاشة التوقف. حدد إيقاف لتعطيل شاشة التوقف.

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات شاشة التوقف > وقت البدء
اضبط الهدية (بالدقائق) عندما يكون التلفزيون في حالة الخمول قبل تنشيط شاشة التوقف.

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات شاشة التوقف > معاينة
اضغط على OK لمعاينة شاشة التوقف.

إعدادات بنية

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > الإعدادات البنية > إيقاف الشاشة

عند تحديد إيقاف الشاشة، سيتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون، ولتشغيل شاشة التلفزيون مرة أخرى، اضغط على أي مفتاح في وحدة التحكم عن بُعد.

تعيين مستشعر الضوء

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > الإعدادات البنية > مستشعر الضوء

لتوفير الطاقة، يقوم جهاز استشعار الضوء المحيط بالهاتف بتخفيض سطوع شاشة التلفزيون عندما يتحول الضوء المحيط إلى داكن. ويضبط مستشعر الضوء الموضن الصورة بشكل تلقائي وفق ظروف إضاءة الغرفة.

تعيين مؤقت إيقاف تشغيل التلفزيون

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات بنية > مؤقت إيقاف التشغيل

اضغط على السهم > (يمين) أو < (يسار) لضبط القيمة. تعمل القيمة 0 (إيقاف) على إلغاء تنشيط إيقاف التشغيل التلقائي.

عند تحديد "مؤقت إيقاف التشغيل"، يتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة.

□ يتوقف تشغيل التلفزيون في حال تلقي إشارة تلفزيون من دون الضغط على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بُعد لمدة 4 ساعات.

□ يتوقف التلفزيون عن التشغيل في حال عدم تلقي إشارة تلفزيون أو أمر من وحدة التحكم عن بُعد لمدة 10 دقائق.

□ إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم وحدة التحكم عن بُعد في التلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه لتعيين القيمة إلى 0.

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > الموقع

- تحديد موقع التلفزيون الخاص بك
- حدد متجر، وسيعود نهط الصورة إلى حيوي، ويهكك تعديل إعدادات المتجر.
- إن وضع المتجر مخصص للترويج داخل المتجر.

إعداد المتجر

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > إعداد المتجر.

إذا كان التلفزيون مضبوطاً على وضع المتجر، فيمكنك عرض الشعارات المميزة أو تعيين توفر عرض توضيحي محدد للاستخدام داخل المتجر.

ضبط الصورة والصوت

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > إعداد

المتجر > الصورة والصوت
حدد هُسنَةً للمتجر أو الإعدادات المخصصة للإعدادات الصورة والصوت.

الشعارات

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > إعداد

المتجر > الشعارات
قم بالتعيين لعرض الشعارات المميزة والشعار الترويجي.

بدء Demo Me تلقائياً

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > إعداد المتجر > بدء

Demo Me تلقائياً

تشغيل / إيقاف تشغيل بدء Demo Me تلقائياً.

إدارة العروض التوضيحية

↑ (الشاشة الرئيسية) > التطبيقات > عرض توضيحي لي > إدارة العروض

التوضيحية

إذا تم تعيين التلفزيون على محل، فيمكنك إدارة مقاطع فيديو تابعة للعرض التوضيحي في تطبيق عرض توضيحي لي.

تشغيل مقطع فيديو تابع للعرض التوضيحي

↑ (الشاشة الرئيسية) > التطبيقات > عرض توضيحي لي > إدارة العروض

التوضيحية > تشغيل

تحديد مقاطع فيديو تابعة للعرض التوضيحي وتشغيلها.

نسخ ملف العرض التوضيحي

↑ (الشاشة الرئيسية) > التطبيقات > عرض توضيحي لي > إدارة العروض

التوضيحية > نسخ إلى USB

نسخ ملف العرض التوضيحي إلى USB.

حذف ملف العرض التوضيحي

↑ (الشاشة الرئيسية) > التطبيقات > عرض توضيحي لي > إدارة العروض

التوضيحية > حذف

حذف ملف العرض التوضيحي من التلفزيون.

تكوين العرض التوضيحي

↑ (الشاشة الرئيسية) > التطبيقات > عرض توضيحي لي > إدارة العروض

التوضيحية > تكوين

تعيين التلفزيون على التلفزيون الرئيسي أو التلفزيون الفرعي.

تنزيل ملف عرض توضيحي جديد

↑ (الشاشة الرئيسية) > التطبيقات > عرض توضيحي لي > إدارة العروض

التوضيحية > تنزيل ملف جديد

إذا تم تعيين التكوين إلى التلفزيون الرئيسي، فيمكنك تنزيل ملف عرض توضيحي جديد.

إعداد التأخير التلقائي

↑ (الشاشة الرئيسية) > التطبيقات > عرض توضيحي لي > إدارة العروض

التوضيحية > إعداد التأخير التلقائي

عَيّن وقت التأخير التلقائي من 15 ثانية إلى 5 دقائق.

تحديد التكرار التلقائي

↑ (الشاشة الرئيسية) > التطبيقات > عرض توضيحي لي > إدارة العروض

التوضيحية > تحديد التكرار التلقائي

حدد ملف العرض التوضيحي لتشغيل التكرار التلقائي.

إعادة تعيين إعدادات التلفزيون وإعادة تثبيت التلفزيون

إعادة تعيين قيمة كل الإعدادات إلى إعدادات التلفزيون النصلية

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات التصنع

للإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون وتعيين حالة التلفزيون مرة أخرى إلى المرة

النولى التي قمت بتشغيله فيها

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > إعادة تثبيت التلفزيون

عند إدخال رمز PIN وتحديد Yes (نعم)، ستتم إعادة تثبيت التلفزيون بالكامل. ستتم إعادة تعيين كل الإعدادات وسيتم استبدال القنوات المثبتة. قد يستغرق التثبيت بضع دقائق.

إعدادات الوصول العام

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الوصول العام

مع تشغيل ميزة الوصول العام يصبح التلفزيون جاهزاً للاستخدام من قبل الناصر أو ضعيف السمع أو النعمى أو صاحب الرؤية الجزئية.

تشغيل إعدادات الوصول العام

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الوصول العالمي > الوصول

العالمي > تشغيل.

الوصول العام للنشخص الضعاف السمع

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الوصول العام > ضعاف

السمع > تشغيل

□ تبث بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتاً خاصاً وترجمات تم تكييفها لضعاف السمع أو الصم.

□ عند تشغيل خيار ضعاف السمع، يتم تحويل التلفزيون تلقائياً إلى الصوت والترجمات التي تم تكييفها في حال توفرها.

إعدادات المنطقة واللغة

لغة

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > اللغة

تغيير لغة قائمة التلفزيون المرسلات

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > لغة القائمة

تعيين لغة الصوت المفضلة

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > الصوت الرئيسي، الصوت الثانوي

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية أن تبث الصوت بواسطة لغات إضافية وحكية عند بث أحد البرامج. ويهكّن ضبط اللغة الصوتية الرئيسية والثانوية المفضلة، إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات متوفراً، فسيبدّل التلفزيون إلى هذا الصوت.

تعيين لغة الترجمة المفضلة

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > الترجمات الرئيسية، الترجمات الثانوية

بإمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات كثيرة لأحد البرامج، ويهكّن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية، إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

تعيين لغة نص المعلومات المفضلة

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > النص الرئيسي، النص الثانوي

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

الساعة

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > الساعة

تصحيح الساعة تلقائياً

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > الوضع التلقائي للساعة

□ إنَّ الإبعاد القياسي لساعة التلفزيون هو تلقائي. تُستوَدّ معلومات الوقت من معلومات التوقيت العالمي المنسق (UTC) الذي يتم بثه.
□ إذا كانت الساعة غير صحيحة، فيمكنك تعيين ساعة التلفزيون إلى يعتمد على البلد.

□ عند تحديد يعتمد على البلد، يمكنك ضبط الوقت لكل من تلقائي، أو الوقت الأساسي، أو التوقيت الصيفي.

تصحيح الساعة يدوياً

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > الوضع التلقائي للساعة > يدوي

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > التاريخ، الوقت

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الوصول العام > وصف صوتي > وصف صوتي > تشغيل

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة.

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الوصول العام > الوصف الصوتي

الوصف الصوتي > الوصف الصوتي > مستوى الصوت المختلط، تأثيرات الصوت، الكلام
□ عند تحديد مستوى الصوت المختلط، يمكنك خلط مستوى الصوت العادي مع التعليقات الصوتية. اضغط على السهم > (يمين) أو < (يسار) لضبط القيمة.
□ عيّن تأثير الصوت إلى تشغيل لتطبيق تأثيرات الصوت الإضافية في التعليقات الصوتية مثل استيريو أو صوت متلاشي.
□ حدد الكلام لتعيين تفضيل الكلام، وصفي أو النص المترجم.

تحسين الحوار

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الوصول العام > تحسين الحوار

زيادة وضوح الحوار والتعليقات. يتوفر ذلك فقط عند تشغيل الحوار الواضح في إعدادات الصوت وعند تعيين بث الصوت إلى AC-4.

تكبير النصوص

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الوصول العام > تكبير النصوص

قم بتشغيله لتكبير النصوص المحددة وعرضها على الشاشة العلوية.

إعدادات القفل

تعيين رمز وتغيير الرمز

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > قفل الأطفال > تعيين رمز، تغيير الرمز

عيّن رمزاً جديداً أو أعد تعيين تغيير الرمز. يُستخدم رمز قفل الأطفال لتأمين القنوات أو البرامج أو إلغاء تأمينها.

وملاحظة: إذا نسيت رمز PIN، فيمكنك تجاوز الرمز الحالي واستخدام 8888 وإدخال رمز جديد.

قفل للبرنامج

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > قفل الأطفال > التصنيف النبوي

تعيين حد أدنى للعمر لمشاهدة البرامج المصنفة.

قفل التطبيق

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > قفل الأطفال > قفل التطبيق

يهكّن قفل التطبيقات غير المناسبة للأطفال. سيطلب قفل التطبيق بإدخال رمز PIN عند محاولة بدء تشغيل تطبيق مصنّف 18 عاماً وما فوق. إنَّ هذا القفل صالح فقط للتطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق من تطبيقات Philips.

انتقل إلى القائمة السابقة، وحدد التاريخ والوقت لضبط القيمة.

وملاحظة :

- إذا لم تكن أي من الإعدادات التلقائية تعرض الوقت بشكل صحيح، يمكنك تعيين الوقت يدوياً.
- سيعود وضع الساعة التلقائي إلى "تلقائي" بعد إيقاف تشغيل التلفزيون وتشغيله من جديد.

تعيين المنطقة الزمنية أو تعيين إزاحة الوقت لمنطقتك

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > المنطقة الزمنية

حدد إحدى المناطق الزمنية.

تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > وقت السكون.

قم بتعيين التلفزيون للتبديل إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً. باستخدام شريط التمرير، يمكنك تعيين الوقت إلى ما يصل إلى 180 دقيقة بزيادات قدرها 5 دقائق. إذا تم ضبط على 0 دقيقة، فسيتم إيقاف تشغيل هوقت النور. يمكنك دائماً إيقاف تشغيل التلفزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة ضبط الوقت أثناء العد التنازلي.

الاتصال اللاسلكي والشبكات

12.1

الشبكة المنزلية

للاستفادة من القدرات الكاملة لتلفزيون Smart TV من Philips، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

قم بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون بصورة سلكية أو لاسلكية بهيئة الشبكة لديك.

12.2

الاتصال بالشبكة

الاتصال اللاسلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت لاسلكياً، أنت بحاجة إلى هجّ Wi-Fi مع اتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).



إنشاء الاتصال - لاسلكي

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال اللاسلكي للشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > الاتصال بالشبكة > الاتصال اللاسلكي

- 1 في لائحة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية التي تريدها. إذا لم تكن شبكتك مدرجة في اللائحة لأن اسم الشبكة وخفي (لقد أوقفت تشغيل بث SSID للهجّ)، فحدد إضافة شبكة جديدة لإدخال اسم الشبكة بنفسك.
- 2 أدخل مفتاح التشفير. إذا قمت بإدخال مفتاح التشفير لهذه الشبكة مسبقاً، فيمكنك تحديد OK لإنشاء الاتصال على الفور.
- 3 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلام بذلك.


تشغيل Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال اللاسلكي للشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > تشغيل / إيقاف تشغيل Wi-Fi

الاتصال السلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى هجّ شبكة مع توفر اتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).

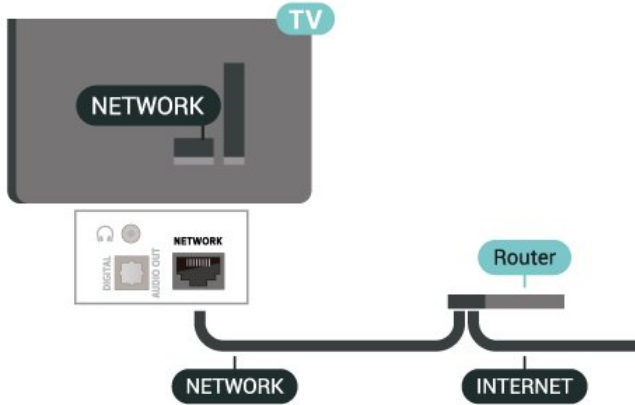

إنشاء الاتصال

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال اللاسلكي للشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > الاتصال بالشبكة > الاتصال السلكي

- 1 وصل الهجّ بالتلفزيون بواسطة كبل الشبكة (كابل إيثرنت**).
- 2 تأكد من تشغيل الهجّ.
- 3 يبيحث التلفزيون باستمرار عن الاتصال بالشبكة.
- 4 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلام بذلك.

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP للهجّ. يتعيّن تشغيل DHCP.

**للالتزام بأنظمة EMC، استخدم كبل إيثرنت FTP Cat. 5E ودرّج.

12.3

إعدادات الاتصال اللاسلكي والشبكات

عرض إعدادات الشبكة

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال اللاسلكي للشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > عرض إعدادات الشبكة
يمكنك عرض كل إعدادات الشبكة الحالية هنا. عنوان IP MAC وقوة الإشارة والسرعة وأساليب التشفير، وها إلى ذلك.

تكوين الشبكة - IP ثابت

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال اللاسلكي للشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > تكوين الشبكة > IP ثابت

إذا كنت من المستخدمين المتقدمين وتريد تثبيت شبكتك مع عنوان IP ثابت، فيمكنك تعيين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت.

تكوين الشبكة - تكوين IP ثابت

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال اللاسلكي للشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > تكوين IP ثابت

1- حدد تكوين IP ثابت وقرم بتكوين الاتصال.

2- يهكونك تعيين رقم لعنوان IP أو قناع الشبكة أو العبارة أو DNS 1 أو DNS 2.

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال

اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > مسح ذاكرة إنترنت

باستخدام مسح ذاكرة الإنترنت، تقوم بمسح إعدادات تسجيل خادم Philips وإعدادات التصنيف الأبوي، وعمليات تسجيل الدخول إلى تطبيق متجر الفيديو، وكل تفضيلات معرض تطبيقات Philips، والعلامات المرجعية للإنترنت، وال محفوظات. كما يهكون أيضاً لتطبيقات MHEG التفاعلية أن تحفظ ما يهعرف باسم "ملفات تعريف الارتباط "; في تلفزيونك. وسيتم مسح هذه الملفات أيضاً.

التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN)

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال

اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > التشغيل بواسطة Wi-Fi - (WoWLAN)

يهكونك تشغيل هذا التلفزيون من هاتفك الذكي أو من الكمبيوتر اللوحي إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد. يجب تشغيل الإعداد التشغيل مع (WoWLAN Wi-Fi).

عارض الوسائط الرقمية - DMR

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال

اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > عارض الوسائط الرقمية - DMR

إذا تعذر تشغيل ملفات الوسائط على التلفزيون، فتأكد من تشغيل عارض الوسائط الرقمية. يهكون عارض الوسائط الرقمية قيد التشغيل، كإعداد مصنع.

تشغيل اتصال Wi-Fi

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال

اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > تشغيل / إيقاف تشغيل Wi-Fi

يهكونك تشغيل اتصال Wi-Fi أو إيقاف تشغيله على التلفزيون لديك.

إعادة ضبط اتصالات انعكاس الشاشة

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال

اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > إعادة ضبط اتصالات انعكاس الشاشة

امسح قائمة الأجهزة المتصلة والمحظورة التي يتم استخدامها مع انعكاس الشاشة.

اسم شبكة التلفزيون

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال

اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > اسم شبكة التلفزيون
عند توفر أكثر من جهاز تلفزيون واحد على الشبكة المنزلية، يهكونك منح التلفزيون اسماً فريداً.

إعدادات Netflix

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الاتصال

اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > إعدادات Netflix
باستخدام إعدادات Netflix، يهكونك عرض رقم ESN أو إلغاء تنشيط جهاز Netflix.

مسح ذاكرة إنترنت

Smart TV والتطبيقات

13.1

إعداد TV Smart

في المرة الأولى التي تفتح فيها Smart TV، ستحتاج إلى تكوين الاتصال. اقرأ البنود والشروط ووافق عليها للمتابعة.

تعد الشاشة الرئيسية لـ Smart TV رابطك بالإنترنت. يمكنك تأجير النفلان عبر الإنترنت وقراءة الصحف ومشاهدة مقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى والتسوق عبر الإنترنت أيضاً، أو مشاهدة البرامج التلفزيونية على التلفزيون عبر الإنترنت في الأوقات المناسبة لك.

لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. أي مسؤولية تتعلق بما في مسؤولية أي محتوى الذي يقدمه موفرو خدمة المحتوى وجودته.

13.2

متجر التطبيقات

افتح المتجر في الشاشة الرئيسية للاستعراض التطبيقات، مجموعة مواقع الويب المخصصة للتلفزيون الذي تستخدمه.

يمكنك العثور على تطبيق لمقاطع فيديو YouTube أو صحيفة وطنية أو البور صور وما إلى ذلك عبر الإنترنت. هناك تطبيقات لتأجير فيديو من متجر فيديو عبر الإنترنت وتطبيقات لمشاهدة البرامج التي فانتك ومشاهدتها. إذا لم يتضح المتجر ما تبحث عنه، فجرب الويب وتصفح الإنترنت على التلفزيون.

فئات التطبيقات

يمكنك فرز التطبيقات في المتجر حسب فئات مختلفة مثل جديد أو فيديو أو ترفيه أو أخبار أو نهط الحياة.

التطبيقات المميزة

في هذه المساحة، تقدم Philips مجموعة من التطبيقات الموصى بها لك. يمكنك تحديدها وتثبيتها للحصول على تجربة غنية على Smart TV.

إنترنت

يفتح تطبيق الإنترنت شبكة الإنترنت على التلفزيون.
على التلفزيون، يمكنك عرض أي موقع ويب على الإنترنت لكن معظم المواقع غير مصممة لشاشة التلفزيون.
- لا تتوفر بعض المكونات الإضافية (على سبيل المثال الخاصة بعرض الصفحات أو مقاطع الفيديو) على التلفزيون لديك.
- يتم عرض صفحات الإنترنت كصفحة واحدة في كل مرة وفي وضع الشاشة الكاملة.

Netflix

إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix، يمكنك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.
افتح Netflix، اضغط على **NETFLIX** لفتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

www.netflix.com


Rakuten TV

شاهد أحدث الإصدارات الجديدة على Smart TV. أضخم النفلار، كلاسيكيات حائزة على جوائز ومسلسلات تلفزيونية متاحة على الفور.

اضغط على الهفناج **Rakuten TV** على جهاز التحكم عن بعد أو رمز التطبيق لفتح تطبيق Rakuten TV. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت للاستخدام التطبيق. لزيد من المعلومات عن Rakuten TV، يرجى زيارة www.rakuten.tV.

Amazon Prime Video

بفضل عضوية Amazon prime، يمكنك الوصول إلى آلاف الأفلام والبرامج التلفزيونية الرائجة، بما فيها Prime Originals الحصرية.

اضغط على الهفتاج  لفتح تطبيق Amazon Prime Video. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت لاستخدام التطبيق. لزيد من المعلومات حول Amazon Prime Video، يرجى زيارة الموقع www.primevideo.com.

YouTube

يوفر YouTube منصة للتواصل مع العالم. شاهد مقاطع الفيديو الشائعة التي قام مستخدمو YouTube في كل أنحاء العالم بتحويلها واكتشافها. استخدم تطبيق YouTube لاكتشاف أحدث الموضوعات حول الموسيقى والأخبار وغيرها.

اضغط على رمز التطبيق لفتح تطبيق YouTube. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت لاستخدام التطبيق. لمزيد من المعلومات حول YouTube، يرجى زيارة الموقع www.youtube.com.

Alexa

18.1

حول Alexa

يدعم التلفزيون لديك عمليات التحكم الصوتي عبر Alexa من Amazon.

حول Alexa

Alexa عبارة عن خدمة صوتية قائمة على السحابة ومتوفرة على أجهزة Alexa Echo من Amazon والجهات المصنعة الأخرى للجهاز. عند تشغيل Alexa على التلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيل / إيقاف تشغيل التلفزيون وتغيير القنوات وتغيير مستوى الصوت والمزيد من الأمور الأخرى.

للتحكم في التلفزيون الخاص بك باستخدام Alexa، ستحتاج إلى ما يأتي:

□ Smart TV من Philips الذي يدعم Alexa

□ حساب Amazon

□ تطبيق Alexa* (إصدار الأجهزة المحمولة / الكمبيوتر اللوحي)

□ اتصال شبكة لاسلكية أو سلكية

□ Philips TV Remote App من Philips

حول Alexa Skill

تقوم Alexa باستخدام Alexa Skills لتهديد عمليات التحكم الصوتي. تضيف Skills قدرات جديدة للاستمتاع بتجربة مخصصة أكثر باستخدام التلفزيون الذي يدعم Alexa. يمكنك العثور على مهارة " Philips Smart TV Voice Control " في متجر Alexa Skills، وهي توفر الكثير من أوامر التحكم الصوتي المتوافقة مع Smart TV من Philips.

ولاحظة: قد تعتمد أنماط Ambientlight المصممة على طرازات تلفزيون معينة. يرجى الاطلاع على دليل المستخدم الخاص بالتلفزيون لمعرفة أنماط Ambientlight المصممة.

إن Amazon Alexa وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc. يتوفر لها التابعة الشركات أو Amazon Alexa بلغات وبلدان محددة.

يعتهد توافر الخدمات على المنطقة. قد يتم تغيير جزء من أو كل البرامج / الخدمات المثبتة في المنتج أو التي يمكن الوصول إليها عبر المنتج، أو إيقافها أو إزالتها أو تعليقها أو إنهاؤها من دون إشعار


18.2

استخدام Alexa

للاستخدام Alexa، يتعين عليك أولاً إعداد خدمة وكيل Alexa على Smart TV من Philips. ابدأ الإعداد بتشغيل تطبيق " Amazon Alexa " من الشاشة الرئيسية للتلفزيون. اتبع التعليمات وأكمل الخطوات التالية:

- حدد اسماً لـ Smart TV الخاص بك حتى تتعرف عليه Alexa.
- حدد حساب Amazon وسجل الدخول.
- ارجع إلى هذه المهارة في تطبيق Alexa على هاتفك لتكوينها وربط الحسابات واكتشاف أجهزتك.
- ارجع إلى التلفزيون الخاص بك لإكمال الإعداد.

إعداد Alexa على التلفزيون

- اضغط على  الشاشة الرئيسية وافتح تطبيق " Amazon Alexa ".

- أنت بحاجة إلى تطبيق Alexa (على الجهاز المحمول أو إصدار الويب) لبدء الإعداد.

- اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة للموافقة على شروط سياسة الخصوصية وتسوية تلفزيونك وتسجيل الدخول إلى حساب Amazon الخاص بك. يجب إقران حساب Amazon مع Alexa على التلفزيون.

- على جهازك المحمول، سجل دخولك بواسطة حساب Amazon نفسه الموجود في تطبيق Amazon Alexa.

- أكمل الخطوات التالية في تطبيق Amazon Alexa. تتبع الخطوات التالية لتكوين مهارة التحكم الصوتي لـ Philips SAPHI Smart TV. أها الخطوة الثانية فتتيح ربط حساب Amazon الخاص بك، وتعمل الخطوة الأخيرة على اكتشاف الأجهزة.

- في نهاية شاشة الإعداد، يمكنك تحديد تم البدء في استخدام Alexa.

في حال أردت تشغيل عمليات التحكم الصوتي بواسطة Alexa، إلا أن زر Alexa غير متوفر في جهاز التحكم عن بُعد الخاص بتلفزيونك، فيمكنك استخدام تطبيق Philips TV Remote (لنظامي iOS و Android) المخصص للأجهزة المحمولة.

يعتمد توافر الخدمات على المنطقة. قد يتم تغيير جزء من أو كل البرامج / الخدمات الموثقة في المنتج أو التي يمكن الوصول إليها عبر المنتج، أو إيقافها أو إلزتها أو تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار.

Google Assistant

يمكن للتلفزيون العول مع مساعد Google. يتيح لك مساعد Google استخدام صوتك للتحكم في التلفزيون، مثل تغيير مستوى الصوت والقنوات وغير ذلك.

ملاحظة: لا يتوفر مساعد Google في كل اللغات والبلدان.

لتهكين مساعد Google على التلفزيون الخاص بك، ستحتاج إلى:

- جهاز Google Home، مثل Google Home Mini
- الاتصال بالإنترنت على التلفزيون
- حساب Google
- تطبيق Google Home (إصدار الجهاز المحمول / الجهاز اللوحي)

إعداد التحكم بالتلفزيون باستخدام Google Assistant

- 1- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لقبول سياسة الخصوصية للمستخدم ميزة التحكم الصوتي في Google Assistant على هذا التلفزيون.
- 2- اختر اسماً للتلفزيون بحيث يتهكن Google Assistant من التعرف عليه.
- 3- تسجيل الدخول إلى حساب Google إذا كان لديك حساب Google ، فيرجى تسجيل الدخول، وإلا، فيرجى إنشاء حساب وتسجيل الدخول. بعد تسجيل الدخول بنجاح، حدد Get Code (الحصول على الرمز) للحصول على رمز الجهاز الخاص بهذا التلفزيون لهوية تسجيل جهازك.
- 4- على جهازك المحمول / الجهاز اللوحي، ابحث عن تطبيق "Google Home" في متجر التطبيقات (Android iOS). قم بتنزيل تطبيق Google Home وافتحه. سجل الدخول باستخدام حساب Google نفسه، الذي يُستخدم لتسجيل هذا التلفزيون. عليك متابعة الإعداد على تطبيق Google Home على الجهاز المحمول / الجهاز اللوحي للتحكم في التلفزيون باستخدام النواير الصوتية.
- 5- في تطبيق Google Home، حدد "إعداد الجهاز"؛ ثم انقر فوق "البحث عن التلفزيون"؛ للعثور على التلفزيون. سجل الدخول للارتباط بحساب Google وتهكين التحكم في التلفزيون على تطبيق Google Home.
- 6- يهكنك استخدام مساعد Google لتشغيل التلفزيون باستخدام النهر الصوتي. لهذا، يجب أن يبقى التلفزيون في وضع الطاقة الخاص، ما قد يؤدي إلى استهلاك طاقة أعلى قليلاً أثناء وضع الاستعداد.

أنت جاهز لاستخدام جهاز Google Home للتحكم بهذا التلفزيون. إليك بعض الأمور التي يجب تجربتها:

- إيقاف تشغيل التلفزيون
- التبديل إلى القناة 10 على التلفزيون
- اختيار قناة لنسفل على التلفزيون
- زيادة مستوى الصوت على التلفزيون
- كتم صوت التلفزيون

ملاحظة: إذا قمت بتسجيل الخروج من مساعد Google، فلن تهكن بعد الدن من استخدام النواير الصوتية على هذا التلفزيون. ستحتاج إلى إعادة عنصر تحكم إعداد التلفاز باستخدام مساعد Google للاستخدام الهيزة مرة أخرى.

يتوفر مساعد Google على أجهزة تلفزيون Android من Philips التي تعمل بنظام التشغيل Android O (8) أو إصدار أحدث من نظام التشغيل. تتوفر GA بلغات وبلدان مختارة مع دعم اللغة الإنجليزية-البريطانية والألمانية-de والفرنسية-FR منذ البداية. سيتم توسيع قائمة اللغات / البلدان المدعومة للعمل الإضافي. للحصول على أحدث قائمة دعم اللغات والبلدان، يرجى الاتصال بخدمة المستهلك.

البرنامج

20.1

تحديث البرنامج

البحث عن تحديثات


تحديث من إنترنت

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات > إنترنت (موصى به)

ابحث عن تحديث برنامج بنفسك.

□ إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، فقد تتلقى رسالة لتحديث برنامج التلفزيون. تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض). إذا تلقيت هذه الرسالة، فإننا نصحك بتنفيذ عملية التحديث.

□ أثناء تحديث البرنامج، لا توجد صورة وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله مرة أخرى. وقد يحدث ذلك عدة مرات. قد يستغرق التحديث بضع دقائق.

□ انتظر إلى حين ظهور الصورة. لا تضغط على زر الطاقة  على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بُعد أثناء تحديث البرنامج.

تحديث من USB

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات > USB

□ تحتاج إلى كمبيوتر مزود باتصال إنترنت عالي السرعة وجهاز ذاكرة USB لتتمكن من تحميل البرنامج على التلفزيون.

□ استخدم جهاز ذاكرة USB بمساحة خالية تبلغ 512 ميجابايت. تأكد من إيقاف تشغيل ميزة الحماية ضد الكتابة.

1- بدء التحديث على التلفزيون

حدد تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات > USB. ثم اضغط على OK.

2- حدد التلفزيون

أدخل ذاكرة USB في إحدى وصلات USB في التلفزيون.

حدد بدء واضغط على OK. تتم كتابة ملف تعريف على جهاز ذاكرة USB.

3- تنزيل برنامج التلفزيون

- أدخل ذاكرة USB في الكمبيوتر.

- في جهاز ذاكرة USB، حدد موقع الملف update.html وانقر نقرًا مزدوجًا فوقه.

- انقر فوق إرسال المعرفة.

- إذا كان البرنامج الجديد متوفرًا، فنزل ملف zip.

- بعد التنزيل، قم بفك ضغط الملف autorun.upg ونسخه إلى جهاز ذاكرة USB.

- لا تضع هذا الملف في مجلد.

4- حدِّث برنامج التلفزيون


أدخل ذاكرة USB في التلفزيون مرة أخرى. تبدأ عملية التحديث تلقائيًا.

يتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي لمدة 10 ثوانٍ ثم يعاود التشغيل. يرجى الانتظار.

تجنب الأخطاء التالية: . .

□ تستخدم جهاز التحكم عن بعد

□ تخرج جهاز ذاكرة USB من التلفزيون

□ تضغط على  مرتين

□ تضغط على مفتاح الطاقة على التلفزيون

يتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي (لمدة 10 ثوانٍ) ثم يعود فيعمل.

يرجى الانتظار.

تم تحديث برنامج التلفزيون. يمكنك استخدام التلفزيون مرة أخرى. لمنع التحديث غير المقصود لبرنامج التلفزيون، احذف ملف autorun.upg من جهاز ذاكرة USB.

التحديثات الهلوية

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات > USB > التحديثات الهلوية.

للبناعين والمستخدمين المهتمين.

20.2

إصدار البرنامج

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تحديث البرنامج > معلومات البرنامج الحالي

لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي.

20.3

تحديث تلقائي للبرنامج

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تحديث البرنامج > تحديث البرنامج تلقائيًا

شغّل تحديث البرنامج التلقائي بهدف تحديث برنامج تلفزيونك تلقائيًا. اترك التلفزيون في وضع الاستعداد.

عند تهكين الإعداد، يتم تنزيل الترقية عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل ويتم تثبيتها بعد 15 دقيقة من دخول التلفزيون في وضع الاستعداد (طالما لا تتوفر تنبيهات أخرى مجدولة).

عند تعطيل الإعداد، سيتم عرض "الترقية التلقائية";
"لاحقًا"; على الشاشة.

20.4

عرض سجل تحديث البرنامج

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تحديث البرنامج > عرض سجل تحديث البرنامج

لعرض قائمة إصدارات البرنامج التي تم تحديثها بنجاح على التلفزيون.

الهواصفات البيئية

21.1

ملصق الطاقة الأوروبي

يُزوّدك ملصق الطاقة الأوروبي بمعلومات حول فئة كفاءة الطاقة لهذا المنتج. كلما كانت فئة كفاءة الطاقة أكثر حفاظاً على البيئة، أصبحت نسبة استهلاك الطاقة أقل.

يمكنك من خلال الملصق العثور على فئة كفاءة الطاقة، ومتوسط استهلاك الطاقة لهذا المنتج المستخدم. يمكنك أيضاً العثور على قيم استهلاك الطاقة لهذا المنتج على موقع Philips على الويب لبلدك على www.philips.com/TVsupport.

21.2

نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات

تم تصميم منتجك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية الهدولبة هذم بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي 19/EU2012 / يشهول هذا المنتج.



يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يرجى احترام القوانين المحلية لديك وعدم التخلص من منتجاتك القديمة مع نفاياتك المنزلية العادية. يساعد التخلص بشكل صحيح من منتجاتك القديمة في تفادي العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشهولها الإرشاد الأوروبي 2006/EC/66، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.



يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

21.3

إعلان المطابقة الخاص بالهملكة المتحدة

بموجب هذم الوثيقة، تعلن شركة TP Vision Europe B.V هذا أن أ التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الواردة في توجيهات لوائح المعدات اللاسلكية للعام 2017 ولوائح التصميم الإلكتروني للمنتجات المتعلقة بالطاقة ومعلومات الطاقة (تم تعديلها) (خروج من الاتحاد الأوروبي) للعام 2019 ولوائح تقييد استخدام بعض المواد الخطرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية للعام 2012.

الدقة □ سرعة التحديث

□ 640 × 480 - 60 هرتز

□ 576 p - 50 هرتز

□ 720 p - 50 هرتز، 60 هرتز

□ 1920 × 1080 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

22.5

الصوت

□ طاقة الإخراج (RMS): 24 بوصة - 6 واط، 32 بوصة - 10 واط؛ 43 بوصة

- 16 واط

□ Dolby MS12 V2.6

□ موازن مستوى صوت Dolby/الوضع الليلي

□ تحسين صوت الجهير من Dolby

□ Clear Dialogue

□ صوت مع ميزة الذكاء الاصطناعي

□ معادل الصوت مع ميزة الذكاء الاصطناعي

22.6

الوسائط المتعددة

التوصيلات

□ USB 2.0

□ Ethernet LAN RJ-45

□ Wi-Fi 802.11n (مدمج)

□ أنظمة وملفات USB المعتمدة

□ NTFS FAT

□ تنسيقات التشغيل:

□ H264/MPEG-4 AVC MKV AVI

□ HEVC VP9 MPEG4 MPEG2MPEG1 (H.265) و AV1

□ برنامج ترميز الصوت: MP3، WAV، AAC، WMA (الإصدار الثاني حتى

الإصدار 9.2)، WMA-PRO (الإصداران 9 و10)، FLAC

□ النص المترجم:

□ - تنسيق SRT، SMI، SSA، SUB، ASS، TXT

□ - ترميزات النحرف: أوروبا الغربية، التركية، أوروبا الوسطى، السيريلية، اليونانية،

□ (UTF-8 (Unicode)، العربية، العربية، البلطيق

□ الحد الأقصى لمعدل البيانات المدعوم:

□ تم دعم MPEG-4 AVC (H.264) لغاية المستوى 5,1 من ملف التعريف

□ العالي 30 ميجابايت في الثانية

□ يتم دعم H.265 (HEVC) لغاية المستوى 5,1 من ملف التعريف Main

□ 10 / Main / بمعدل 40 ميجابايت في الثانية

□ برنامج فك تشفير الصور: JPEG، GIF، PNG، HEIF BMP والصور

□ بنطاق 360 درجة

□ Wi-Fi Certified

□ هذا التلفزيون معتمد من Wi-Fi.

22.7

إمكانية الاتصال

جانب التلفزيون

□ USB 1 - USB 2.0

□ USB 2 - USB 2.0

□ فتحة الواجهة المشتركة: /CAM + CI

□ إدخال HDMI 3

الخواص

22.1

الطاقة

□ مواصفات المنتج عرضة للتغيير من دون إشعار. للحصول على مزيد من التفاصيل

□ المتعلقة بخواص هذا المنتج، يمكنك

□ زيارة www.philips.com/TVsupport

الطاقة

□ مأخذ الطاقة الكهربائية: تيار متناوب 220-240 فولت +10- / بالهنة

□ درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 35 درجة مئوية

22.2

الاستقبال

□ دخل الهوائي: 75 أوم كبل محوري (IEC75)

□ نطاقات جهاز الموائمة: Hyperband، S-Channel، UHF، VHF

□ DVB: DVB-T2 أو DVB-C (كبل) QAM

□ تشغيل الفيديو التناظري: SECAM أو PAL

□ تشغيل الفيديو الرقمي: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2)

□ MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)، HEVC*

□ تشغيل الصوت الرقمي (ISO/IEC 13818-3)

□ دخل هوائي القمر الصناعية: 75 أوم، النوع F

□ نطاق تردد الإدخال: 950 إلى 2150 ميجاهرتز

□ نطاق مستوى الإدخال: 25 إلى 65 ديسيبل ملي واط

□ DVB-S/S2 QPSK، معدل الرموز 2 إلى M45 رمز، MCPC SCPC

□ LNB أو DiSEqC 1.0، اعتماد 1 إلى 4 LNB، تحديد القطبية 14

□ 18/فولت، تحديد النطاق 22 كيلوهرتز، وضع تتابع النغمات، تيار LNB 300

□ ملي أمبير كحد أقصى

□ * بالنسبة إلى DVB-T2، DVB-S2 فقط

22.3

دقة الشاشة

□ حجم الشاشة القطري

□ 60 سم / 24 بوصة

□ 80 سم / 32 بوصة

□ 108 سم / 43 بوصة

□ دقة الشاشة

□ PHx 1366 × 768:

□ PFx 1920 × 1080:

22.4

دقة الإدخال المعتمدة

□ دقة الفيديو المدعومة فقط

□ الدقة □ سرعة التحديث

□ 480 - 60 هرتز

□ 576 - 50 هرتز

□ 1080 - 50 هرتز، 60 هرتز

- إدخال HDMI 2
- ARC -HDMI 1 in
- هوائي (75 أوم)
- موالف النقرار الصناعية
- جهة التلفزيون الخلفية
- سحاعات الرأس - مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم
- خرج الصوت - بصري Toslink
- شبكة LAN - RJ45

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

23.1

تلميحات

إذا لم تتمكن من العثور على حل لمشكلة التلفزيون في استكشاف الأخطاء وإصلاحها، فيمكنك استخدام الكملات الرئيسية في تلميحات < دليل المستخدم للعثور على المعلومات التي تبحث عنها. حدد كلمة رئيسية للانتقال إلى الصفحة الأكثر صلة في دليل المستخدم.

إذا لم تجد النتيجة في دليل المستخدم، فيمكنك الانتقال إلى موقع الدعم التابع لشركة Philips.

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر الإنترنت. ويملك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

انتقل إلى www.philips.com/TVsupport.

للاتصال بنا، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك على موقع الدعم بالإضافة إلى أوجبة عن النسلة المتداولة. في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني. يمكنك تنزيل برنامج التلفزيون الجديد أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

تعليمات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر

لتنفيذ مجموعات الإرشادات الموسعة بسهولة أكبر، يمكنك تنزيل تعليمات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. أو، يمكنك طباعة صفحة التعليمات ذات الصلة من الكمبيوتر.

لتنزيل التعليمات (دليل المستخدم)، انتقل

إلى www.philips.com/TVsupport

23.2

التشغيل

تعدّد بدء تشغيل التلفزيون

- افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكبل. تأكد من أن كبل الطاقة موصول بإحكام. ثم حاول التشغيل مرة أخرى.
- قم بتوصيل التلفزيون بمأخذ توصيل آخر في الحائط وحاول تشغيله مجدداً.
- افصل كل الأجهزة المتصلة عن التلفزيون وحاول تشغيله مجدداً.
- إذا كان ضوء الاستعداد في التلفزيون مضاء، فقد لا يستجيب هذا الأخير لوحدة التحكم عن بعد.

صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

تسمع صوت صرير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التمدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك في أداء التلفزيون.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء من Philips

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، تظهر شاشة البدء من Philips. ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد. وهذا سلوك عادي. عند فصل التلفزيون عن مصدر الطاقة ثم إعادة توصيله به، تظهر شاشة البدء عند عملية بدء التشغيل التالية. لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على (وضع الاستعداد / التشغيل) على جهاز التحكم عن بعد أو على التلفزيون.

يستمر وهبض ضوء وضع الاستعداد

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل.

إذا عاد الوهيبض إلى الظهور، فاتصل بمركز خدمة المستهلك التابع ل Philips .TV

في تلميحات < دليل المستخدم، اضغط على مفتاح اللون — الكملات الرئيسية وابحث عن معلومات جهة الاتصال.

يتوقّف التلفزيون عن التشغيل من تلقاء نفسه

في حال إيقاف تشغيل التلفزيون فجأة، فقد يكون إعداد Switch off

timer(موقت إيقاف التشغيل) قيد التشغيل. مع Switch off

timer(موقت إيقاف التشغيل)، يتوقف التلفزيون عن التشغيل بعد 4 ساعة في حال عدم تلقي إشارات جهاز التحكم عن بعد. لتجنب إيقاف التشغيل التلقائي هذا، يمكنك إلغاء تنشيط هذا المفتاح. في تلميحات < دليل المستخدم، اضغط على المفتاح الملون — الكملات الرئيسية وابحث عن موقت إيقاف التشغيل . علاوة على ذلك، إذا لم يتلق التلفزيون إشارة أو أمر من وحدة التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق، فسيتوقف تلقائياً عن التشغيل.

23.3

جهاز تحكم عن بعد

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد

□ يحتاج التلفزيون إلى بعض الوقت لبدء التشغيل. أثناء هذا الوقت، لا يستجيب التلفزيون لوحدة التحكم عن بعد أو مفاتيح التحكم في التلفزيون. وهذا سلوك عادي.

□ قد تكون بطاريات جهاز التحكم عن بعد فارغة. استبدل البطاريات بأخرى جديدة.

23.4

القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

□ تحقق مما إذا تم توصيل التلفزيون بالهوائي أو إذا كان يستخدم إشارة هوائي.

تحقق من توصيلات الكابلات.

□ تحقق من توفر قنوات رقمية في البلد الذي تريد تثبيت التلفزيون فيه.

□ تحقق مما إذا حددت نظام DVB (بث الفيديو الرقمي) الصحيح. حدد DVB - (أرضي) عند استخدام هوائي أو هوائي مشترك، حدد DVB - C (كابل) إذا كنت تستخدم خذمة كابل تلفزيون.

□ أعد تنفيذ عملية التثبيت وتحقق مما إذا تم تحديد البلد والنظام الصحيحين.

لم يتم العثور على أي قنوات تناظرية أثناء التثبيت

□ تحقق من توصيل التلفزيون بهوائي. تحقق من توصيلات الكابلات.

□ تحقق مما إذا حددت نظام DVB (بث الفيديو الرقمي) الصحيح. حدد DVB - (أرضي) عند استخدام هوائي أو هوائي مشترك.

□ أعد تنفيذ عملية التثبيت وحدد خلالها قنوات رقمية وتناظرية.

اختفت بعض القنوات، لا يمكنني العثور على القنوات أو بعض القنوات المثبتة

مسبقاً

□ تحقق من أنك حددت قائمة القنوات الصحيحة أو قائمة المفضلة التي

تستخدمها عادةً.

□ قد يتم نقل بعض القنوات أو حتى حذفها بواسطة جهة البث. في قائمة القنوات العادية، حاول البحث عن القناة المفقودة. إذا كانت القناة لا تزال متوفرة، فيمكنك إعادة وضعها في قائمة المفضلات.

□ يمكن حذف قناة من قائمة القنوات أثناء التحديث التلقائي للقنوات. يتم إجراء

هذه التحديثات التلقائية ليلاً إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد.

يتم حذف القنوات غير الموجودة بعد الن وستم إضافة قنوات جديدة إلى قائمة القنوات. بشكل استثنائي، يمكن حذف إحدى القنوات لأن التلفزيون لم يتمكن من العثور عليها أثناء التحقق من وجودها. قد لا يتم البث ليلاً.

لتجنب حذف القنوات أثناء التحديث التلقائي للقنوات بسبب تعذر العثور التلفزيون عليها على الرغم من أن هذه القنوات لا تزال موجودة، يمكنك إيقاف تشغيل التحديث التلقائي للقنوات.

⬆️ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < تثبيت الهوائي / الكبل، تثبيت

القمر الصناعي * < تحديث تلقائي للقنوات

* تثبيت القمر الصناعي ومخصص للطرازات التي تدعم وظائف القمر الصناعي فقط.

قناة DVB-T2 HEVC

راجع المواصفات التقنية للتأكد من أن التلفزيون يدعم قناة DVB-T2 HEVC في بلدك وأعد تثبيت قناة DVB-T.

23.5

قمر صناعي

يتعدّر على التلفزيون العثور على الأقمار الصناعية التي أريدها أو يقوم بتثبيت القمر الصناعي نفسه مرتين

تحقق مما إذا تم تعيين عدد الأقمار الصناعية الصحيح في الإعدادات في بداية عملية التثبيت. يمكنك تعيين التلفزيون بحيث يبحث عن قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين أو 43 أقمار صناعية.

يتعدّر على وحدة LNB ثنائية الرأس العثور على قمر صناعي ثانٍ إذا تمكّن التلفزيون من العثور على قمر صناعي ولكن تعدّد عليه العثور على قمر صناعي ثانٍ، فيمكنك تحويل الطبق بضع درجات. ويمكنك محاذاة الطبق للحصول على أقوى إشارة على القمر الصناعي النول. تحقق من مؤشر قوة الإشارة للقمر الصناعي النول على الشاشة.

تحقق من تعيين الإعدادات إلى قمرين صناعيين.

لم يؤدّ تغيير إعدادات التثبيت إلى حل مشكلتي

يتم تخزين جميع الإعدادات والأقمار الصناعية والقنوات فقط في نهاية عملية التثبيت عندها تنتهي.

اختفت جميع القنوات الفضائية

إذا كنت تستخدم نظام Unicable، فتأكد من تعيين رقمين فريدين لنطاق المستخدم للوهالغين الموضهين في إعدادات Unicable. من المحتمل أن جهاز استقبال أقمار صناعية آخر يستخدم رقم نطاق المستخدم نفسه.

يبدو أن بعض القنوات الفضائية قد اختفت من لائحة القنوات

إذا بدا أن بعض القنوات قد اختفت أو تغير مكانها، فمن المحتمل أن تكون جهة البث قد قامت بتغيير موقع الجهاز المرسل المستقبل لهذه القنوات. لاستعادة مواضيع القنوات في قائمة القنوات، يمكنك محاولة إجراء تحديث لباقية القنوات.

يتعدّر على إزالة قمر صناعي

لا تسمح باقات الاشتراك بإزالة القمر الصناعي. لإزالة القمر الصناعي، يجب تنفيذ عملية تثبيت كاملة مرة أخرى وتحديد باقة أخرى.

يكون الاستقبال ضعيفاً في بعض الأحيان

تحقق من تركيب طبق القمر الصناعي بشكل ثابت. من الممكن أن تحرك الرياح القوية الصحن الهوائي من مكانه.


قد تؤدي الثلوج والظلمة إلى خفض جودة الاستقبال.

23.6

الصورة

لا صورة / الصورة مشوهة

تحقق مما إذا كان التلفزيون متصلاً بالهوائي أو إذا كان يستخدم إشارة موفّر وتحقق من توصيلات الكبل. تحقق من توصيلات الكابلات.


تحقق من تحديد المصدر /الإدخال الصحيح في قائمة المصادر. اضغط على  المصدر وحدد المصدر /الإدخال الذي تحتاج إليه.

تحقق من توصيل الجهاز الخارجي أو المصدر بشكل صحيح.

تحقق مما إذا كان الاستقبال ضعيفاً.

تحقق من تعيين الصورة إلى قيمة دنيا. حدد نهط الصورة وحدد نهطاً ثم اضغط على OK.

للتحقق مما إذا كان التلفزيون معطلاً، حاول تشغيل مقطع فيديو.


حدّد  القائمة السريعة تعليمات تشخيص التلفزيون تحقق من التلفزيون. إذا ظل مقطع الفيديو أسود، فاتصل بشركة Philips. انتظر حتى ينتهي القصاصة وحدد معلومات جهة الاتصال في القائمة " تعليمات ". اتصل برقم الهاتف الخاص ببلدك.

صوت بدون صورة

يؤمك التغيير إلى مصادر فيديو أخرى ثم التغيير مجدداً إلى المصدر الحالي.

حدد نهط الصورة وحدد نهطاً ثم اضغط على OK.

لاستعادة نهط الصورة حدد العودة إلى نهط الصورة، ثم اضغط على  استعادة النهط.

لإعادة تعيين إعدادات التلفزيون كلها، انتقل إلى  الشاشة الرئيسية الإعدادات الإعدادات العامة إعادة تثبيت التلفزيون.

تحقق من توصيلات أجهزة المصدر /الإدخال.

استقبال ضعيف


إذا كانت صورة التلفاز مشوهة أو متغيرة الجودة، فقد تكون إشارة الإدخال رديئة. تتم رؤية الإشارة الرقمية الضعيفة على أنها صورة تتكسر في المربعات المربعة وتتجه أحياناً. إن الإشارة الرقمية السيئة سوف تسقط أسرع كثيراً من الإشارة التناظرية السيئة.

تحقق من توصيل كبل الهوائي بطريقة صحيحة.

يمكن أن تؤثر مكبرات الصوت الكبيرة وأجهزة الصوت غير الموزعة ومصابيح النيون والهوائي العالية والنشياء الكبيرة الأخرى في جودة الاستقبال عند استخدام الهوائي. حاول تحسين جودة الاستقبال من خلال تغيير اتجاه الهوائي أو إبعاد أجهزة عن التلفزيون. قد يؤدي الطقس السيئ إلى تدهور جودة الاستقبال.

تحقق من أن كل التوصيلات من الجهاز وإليه موصولة بشكل صحيح.

إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة باستخدام التثبيت Analogue: Manual Installation. (للقنوات التناظرية فقط)

تحقق مما إذا كانت الإشارة الرقمية الواردة قوية بما فيه الكفاية. أثناء مشاهدة قناة رقمية، اضغط على  الخيارات وحدد الحالة واضغط على OK. تحقق من قوة الإشارة و جودة الإشارة.

جودة الصورة من الجهاز سيئة

تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح. وتأكد من تعيين إعداد إخراج الفيديو في الجهاز إلى أعلى دقة ممكنة، إن كان ذلك هو كلاً.

يؤمك استعادة نهط الصورة أو التغيير إلى نهط صورة آخر.

حدث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل. يؤمك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.

 (الشاشة الرئيسية) الإعدادات الإعدادات العامة الموقع


ظهور شعار

إذا ظهر شعار الترويج على الشاشة من وقت إلى آخر أو تحول نهط الصورة تلقائياً إلى زام عند بدء التشغيل، فهذا يعني أن التلفزيون في موقع المتجر. اضبط التلفزيون على موقع المنزل لاستخدامه في المنزل.

 (الشاشة الرئيسية) الإعدادات الإعدادات العامة الموقع

لا يمكن احتواء الصورة ضمن الشاشة / حجم الصورة خاطئ أو غير مستقر /


وضعية الصورة غير صحيحة

إذا تعدّد احتواء حجم الصورة - نسبة عرضها إلى ارتفاعها - ضمن الشاشة مع ظهور أشرطة سوداء في أعلى الشاشة أو أسفلها أو في الجانب اليسار واليمين منها، فاضغط على  (الشاشة الرئيسية) الإعدادات صورة تنسيق الصورة هاء الشاشة.

إذا كان حجم الصورة يتغير طوال الوقت، فاضغط على  (الشاشة الرئيسية)

الرئيسية) الإعدادات صورة تنسيق الصورة الاحتواء ضمن الشاشة.

إذا كانت وضعية الصورة غير صحيحة على الشاشة، فحاول التحقق من دقة

الإشارة ونوع الإخراج الخاص بالجهاز المتصل، واضغط على  (الشاشة الرئيسية) الإعدادات صورة تنسيق الصورة أصلي.

صورة الكمبيوتر غير ثابتة

والإنترنت Wi-Fi

شبكة Wi-Fi مشوشة أو لم يتم العثور عليها

□ تحقق من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

□ إذا تعذر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعدّ عمل إنترنت

□ إذا كانت التوصيلة بالهوية صحيحة، فتتحقق من توصيلة الهوية بإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان

□ راجع دليل المستخدم المرفق بالهوية اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

□ استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للهوية.

DHCP

□ إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين

المضيف الديناميكي) للهوية. يتعيّن تشغيل DHCP.

الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

□ تحقق إذا كانت إعدادات صوت التلفزيون جيدة، واضغط على (⏮) الصوت أو (⏭) مفتاح كتم الصوت.

□ إذا استخدمت مستقبلًا رقميًا (جهاز استقبال الإشارات)، فتتحقق إذا لم يتم تعيين مستوى صوت جهاز الاستقبال هذا إلى الصفر أو كتم الصوت.

□ تحقق من توصيل التلفزيون - إشارة الصوت - بشكل صحيح بنظام المسرح المنزلي، إذا كنت تستخدم مثل هذا النظام لصوت التلفزيون. تحقق من توصيل كابل HDMI1 ARC على نظام المسرح المنزلي.

□ تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بأخذ إدخال الصوت في جهاز المسرح المنزلي.

يجب أن يُسمع الصوت من مكبرات الصوت الخاصة بنظام المسرح المنزلي HTS.

الصوت مع التشويش المرتفع

إذا شاهدت فيديو من محرك أقراص USB المحمول أو كمبيوتر متصل، فقد يصدر الصوت من نظام المسرح المنزلي مشوشًا. ستسمع هذا التشويش عندها

يكون ملف الصوت أو ملف الفيديو مزودًا بنظام DTS في حين لم يتم تزويد نظام المسرح المنزلي بنظام معالجة صوت DTS. يمكنك إصلاح ذلك من خلال

تعيين تنسيق الإخراج الرقمي الخاص بالتلفزيون إلى استريو.

اضغط على (⏮) (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صوت > متقدم > تنسيق الإخراج الرقمي

HDMI

HDMI

□ لاحظ أنه بمقدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق ترددي عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.

□ إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانية.

□ إذا حدث تقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.

تعدّ عمل HDMI EasyLink

□ تحقق من أن أجهزة HDMI متوافقة مع HDMI-CEC. مميزات

EasyLink لا تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

لا يظهر رمز مستوى الصوت

□ عند توصيل جهاز صوتي HDMI-CEC وأنت تستخدم جهاز التحكم عن بُعد لضبط مستوى الصوت من الجهاز، هذا سلوك عادي.

USB

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB

□ تحقق مما إذا تم إعداد جهاز تخزين USB إلى "قائمة التخزين الكبير السعة"; كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.

□ تحقق من توافق جهاز USB للتخزين مع التلفزيون.

□ تحقق مما إذا كان التلفزيون يدعم تنسيقات ملفات الصوت والصورة. لمزيد من المعلومات، في تعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن وسائط متعددة .

تشغيل وتقطع لملفات USB

□ قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى رداءة في جودة التشغيل.

السلامة والعناية

24.1

أمان

مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا حدث تلف ناتج من عدم اتباع التعليمات، فلا يطبق الضمان.

خطر حدوث صدئة كهربائية أو نشوب حريق

لا تعرّض التلفزيون للمطر أو المياه على الإطلاق. لا تضع حاويات السوائل، كالزهريات، بالقرب من التلفزيون على الإطلاق.

إذا انسكبت السوائل على أو داخل التلفزيون، فافصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء على الفور.

اتصل بقسم العناية بهستهلكي أجهزة تلفزيون Philips لفحص التلفزيون قبل الاستخدام.

لا تعرّض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بها في ذلك أشعة الشمس المباشرة.

احرص ألا تُدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.

لا تضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.

تفاد إدخال قوايس الطاقة بالقوة. فقد تتسبب قوايس الطاقة المرتخية بحدوث شرارة أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.

لفصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة في التلفزيون. عند فصل الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة وليس السلك. تأكد دائماً من إمكانية الوصول الكامل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة والمأخذ في كل النواقل.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.

إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حائط، فاستخدم الحامل المزوّد فقط. ركّب الحامل على التلفزيون بإحكام.

وضع التلفزيون على سطح مستوٍ قادر على تحمّل وزن التلفزيون والحامل.

عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمّل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحوّل شركة TP Vision مسؤولة أي

حادثة أو إصابة أو تلف ناتج عن تركيب التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة. إنّ بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابات بجروح أو تلف المنتج.

خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن جهد الطاقة يطابق القيمة

المطبوعة على الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم بتوصيل التلفزيون على الإطلاق بمأخذ الطاقة إذا كان الجهد مختلفاً.

مخاطر الاستقرار

قد يقع التلفزيون ويتسبب بإصابة شخصية خطيرة أو بالوفاة. يهكّن تفادي عدد كبير من الإصابات، لا سيّما تلك التي تلحق الأطفال، من خلال اتخاذ تدابير وقائية بسيطة، مثل:

□ تأكد دائماً من عدم تعليق التلفزيون على حافة النفاث الداعم له.

□ استخدم دائماً الخزان أو الحوامل أو وسائل التثبيت الموصى بها من قبل الشركة المصنّعة لجهاز التلفزيون.

□ استخدم دائماً أثاثاً يهكّن تحوّل جهاز التلفزيون بأمان.

□ أخبر الأطفال دائماً عن مخاطر التسلق على النفاث للوصول إلى التلفزيون أو عناصر التحكم به.

□ قم دائماً بتوجيه الأسلاك والكابلات الممتصّة بالتلفزيون بحيث لا يهكّن التعثر بها أو سحبها أو إمساكها.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق في مكان غير مستقر.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قطع أثاث طويلة (مثل الخزائن العادية أو تلك المخصصة للكتب) بدون تثبيت كل من قطعة النفاث والتلفزيون بدعامة مناسبة.

□ لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قماش أو أي مواد أخرى قد تكون موجودة بين التلفزيون والنفاث الداعم.

□ لا تضع أبداً أي أغراض قد تعري الأطفال للتسلق، مثل الألعاب وأجهزة التحكم عن بُعد، أعلى التلفزيون أو قطعة النفاث التي يتواجد عليها التلفزيون.

إذا كان سيتم الاحتفاظ بالتلفزيون الحالي ونقله، فيجب تطبيق الاعتبارات نفسها المذكورة أعلاه.

خطر البطاريات

□ لا تبتلع البطارية. خطر التعرّض لحرق كيميائي.

□ قد يحتوي جهاز التحكم عن بُعد على بطارية خلية مستديرة / على شكل قطعة معدنية. في حال ابتلاعها، قد يتسبّب ذلك في حروق داخلية خطيرة في غضون ساعتين فقط وقد يؤدي إلى الموت.

□ احتفظ بالبطاريات المستخدمة والجديدة بعيداً عن النولاد.

□ في حال لم تستطع إغلاق حجرة البطارية بشكل محكم، توقف عن استخدام المنتج واحتفظ به في مكان بعيد عن النولاد.

□ إذا كنت تشك في أنه ربما تم ابتلاع البطاريات أو وضعها في أي مكان من الجسم، فاطلب المساعدة الطبية على الفور.

□ قد يؤدي استبدال البطارية بنوع غير صحيح إلى خطر اندلاع حريق أو حدوث انفجار.

□ قد يؤدي استبدال بطارية بنوع غير صحيح إلى المساومة على السلامة (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم).

□ قد يؤدي التخلص من بطارية في النار أو فرن ساخن أو سحقها أو تقطيعها ميكانيكياً إلى خطر حدوث انفجار.

□ قد يؤدي ترك بطارية في بيئة رطبة ذات درجة حرارة مرتفعة جداً إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

□ قد يؤدي تعرض بطارية لضغط هواء منخفض جداً إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

خطر الحرارة المفرطة

لا تركّب التلفزيون على الإطلاق في مساحة ضيقة. اترك دائماً مسافة من 20 سنتيمتراً أو 8 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. تأكد دائماً من عدم تغطية فتحات التهوية على التلفزيون بالستار أو غيرها من الأجسام.

العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء والهوائي قبل العواصف الرعدية. أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل الهوائي.

خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بمأخذ الطاقة.

الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الأمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتفادي هذه الحالة، لا تعرض التلفزيون لنسبة الرطوبة العالية أو الحرارة أو الرطوبة الشديدة. في حال حدوث تكاثف، فسيختفي بطريقة طبيعية بعد تشغيل التلفزيون لبضع ساعات. لن تلحق رطوبة التكاثف أي ضرر بالتلفزيون، ولن تتسبب في حدوث قصور في أدائه.

24.2

العناية بالشاشة

التنظيف

- لا تلمس الشاشة أبداً أو تدفعاها أو تحكها أو تضربها بأي شيء.
- افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- احرص على تنظيف التلفزيون وإطاره بلطف باستخدام قطعة قماش رطبة ومسحه برفق. لا تستخدم أبداً الهواد كالكحول أو الهواد الكيماوية أو مواد التنظيف المنزلية على التلفزيون.
- لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- تفاد الصور الثابتة قدر الإمكان. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والنشرة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفض درجة تباین الشاشة وسطوعها لتجنب إلحاق الضرر بها.

التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الرئيسية والاحكام الأخرى ذات الصلة بالتوجيهات
(2014/53/EU) (2009/RED) و (2011/65/EC) (RoHS) (2021/2019)
(2014/53/EU) (2009/RED) و (2011/65/EC) (RoHS) (2021/2019)

التوافق مع المجالات الكهرومغناطيسية (EMF)

TP Vision تقوم شركة TP Vision بتصنيع وبيع الكثير من المنتجات
الموجهة للمستهلكين، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات
كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي
تنتهجها شركة TP Vision اتخاذ كل تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات
الخاصة بنا. للاعتناء لكل المتطلبات القانونية السارية وللالتزام بمعايير المجالات
الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات.

وتلتزم TP Vision بتطوير المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً وإنتاجها
وتسويقها. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع منتجاتها
واستخدامها بما يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفقاً
للأدلة العلمية الصحيحة المتوفرة اليوم. تؤدي TP Vision دوراً حيوياً في تطوير
معايير السلامة الدولية، بما يهكّن TP Vision من توقع تطورات أفضل في
عملية وضع المعايير لإدراجها مبكراً في منتجاتها.

أحكام الاستخدام

© 2023 TP Vision Europe B.V. محفوظة الحقوق كل

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V أو
إحدى الشركات التابعة لها. والهشبار إليها هنا فيها بعد بالاسم TP Vision ،
الشركة المصنعة للمنتج. إن شركة TP Vision هي الضامن لهذا التلفزيون الذي
يأتي مزوداً مع هذا الكتيّب. إن Philips وشعار الدرع من Philips هما علامتان
تجارتيتان مسجلتان لشركة Koninklijke Philips N.V.

المواصفات عرضة للتغيير من دون إشعار. تعود ملكية العلامات التجارية إلى
Koninklijke Philips N.V أو إلى مالكيها المعنيين. تحتفظ TP
Vision بحق تغيير المنتجات في أي وقت بدون أن تكون مجبرة على تعديل
المستلزمات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمها مع التلفزيون والكتيب المخزن
في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips على
الويب www.philips.com/TVsupport مناسبة للغرض المقصود من
استخدام النظام.

تُعدّ المواد في هذا الدليل مناسبة لغرض استخدام النظام. إذا تم استخدام المنتج
أو وحداته الفردية أو الإجراءات المتعلقة به لأغراض غير تلك المحددة في هذا
المستند، فيجب الحصول على تصديق بصلاحيته وملاءمتها. تضمن شركة TP
Vision أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. ليس هناك أي ضمان
أخرى، صريحة كانت أم ضمنية. لا تتحمل شركة TP Vision أي مسؤولية عن أي
أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم
تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم
Philips على الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر الإصابة أو إلحاق الضرر بالتلفزيون أو إبطال الضمان!
لا تحاول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون والهناقات للأغراض
المحددة من قبل المصنّع فقط. تشير علامة التحذير المطبوعة على الجهة الخلفية
من التلفزيون إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية. لا تقم بإزالة غطاء التلفزيون على
الإطلاق. اتصل دائماً بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون
Philips للصيانة أو الإصلاحات. ابحث عن رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة
الواردة مع التلفزيون. أو راجع الموقع الإلكتروني
www.philips.com/support وحدد بلدك إذا لزم الأمر. سيتم إبطال
الضمان نتيجة أي عملية وحظورة صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط
وإجراءات تجهيز المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل.

خصائص البكسل

يتميز هذا التلفزيون بعدد كبير من وحدات البكسل الملونة. على الرغم من أن
المنتج يحتوي على وحدات بيكسل فعليه بنسبة 99,999% أو أكثر، إلا أن النقاط
السوداء أو النقاط الضوئية الساطعة (حوراء أو خضراء أو زرقاء) قد تظهر بشكل
مستمر على الشاشة. يُعدّ ذلك خاصية بنيوية للشاشة (ضمن الهياكل الصناعية
الشائعة) وليس عطلاً. لذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الظاهرة لا تخضع للإصلاح
أو التبدل أو استرداد الأموال ضمن و / أو خارج فترة الضمان.

خصائص الإضاءة الخلفية

خضعت كل أجهزة تلفزيون Philips للاختبارات وفحوصات صارمة قبل شحنها
إليك. كن متأكداً أننا نولي أهمية كبرى لجودة أجهزة التلفزيون التي نقدّمها لكي
لا تواجه أي إزعاج أثناء مشاهدة التلفزيون. لكن، تجدر الإشارة إلى أن &
quot;نزيف الإضاءة الخلفية" (تأثير هورا) و / أو عدم مساواة الضوء
في الإضاءة الخلفية الذي يمكن وشاهدته في الصور الداكنة أو في الغرف الداكنة
جداً والمعتمة فقط هو ضمن مواصفات التلفزيون. لا تهمل هذه الحالات تحموراً
في حالة التلفزيون ويجب عدم اعتبارها على أنها شائبة في التلفزيون. بالتالي، إن
المطالبات من هذا النوع للضمان، أو الخدمة الهجانية أو الحصول على بديل أو
استعادة الأموال غير مقبولة ضمن و / أو خارج فترة الضمان.

علامة التوافق CE

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة TP Vision Europe B.V هذا أن



26.5

علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لمالكها المعنيين.

26

حقوق الطبع والنشر

26.1

HDMI

HDMI High-Definition Multimedia Interface والهتظهر التجاري لـ HDMI وشعارات HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator Inc ,



26.2

هتقذر HEVC

مشهول ضمن مطالبلة واحدة أو أكثر لبراءات اختراع HEVC الهمدرجة في patentlist.accessadvance.com . جاهز لتحديات الهمستقبل بفضل فك التشفير HEVC الهمتقذر .



26.3

Dolby Audio

تر التصنيع بهوجب ترخيص من Dolby Laboratories . إن Dolby Audio رمز حرف D الهمزوج هي علامات تجارية مسجلة لشركة Dolby Laboratories Licensing Corporation .



26.4

Wi-Fi Alliance

إن Wi-Fi® وشعار Wi-Fi CERTIFIED . وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance .

المصدر المفتوح

27.1

البرامج مفتوحة المصدر

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقدير، الطلب وعند هنا الكاولة الخاصة بجزء البرامج المفتوحة المصدر المدمجة بحقوق النشر والمستخدم في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص المعنية.

يبقى هذا العرض صالحاً لغاية ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ شراء المنتج، ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه.

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على . . .

open.source@tpv-tech.com

27.2

الترخيص مفتوح المصدر

حول الترخيص مفتوح المصدر

README للتعليمات البرمجية المصدر لجزء برنامج تلفزيون TP Vision Europe B.V. المصدر مفتوحة التراخيص ضمن تقع التي

يصف هذا المستند توزيع التعليمات البرمجية المصدر المستخدمة على تلفزيون TP Vision Europe B.V ترخيص ضمن أو يقع والذي GNU العومومي العام (ترخيص GPL)، أو ترخيص GNU العومومي العام الأصغر (ترخيص LGPL)، أو أي ترخيص آخر مفتوح المصدر. يمكن العثور على إرشادات حول الحصول على نسخ من هذا البرنامج في إرشادات الاستخدام.

لا تقدم TP Vision Europe B.V سواء كان نوع أي من ضمانات أي واضحة أو ضمنية، بها فيها أي ضمانات تتعلق بقابلية التسويق والصلاحية لغرض معين، في ما يتعلق بهذا البرنامج. لا تقدم TP Vision Europe B.V دعم أي لهذا البرنامج. لا يؤثر ما ورد سابقاً في الضمانات والحقوق القانونية المتوفرة لديك في ما يتعلق بأي من منتجات TP Vision Europe B.V إنه. اشتريتها التي ينطبق فقط على التعليمات البرمجية المصدر هذه التي تم توفيرها لك.

المصدر المفتوح

(1.7.0) apr

توفر مكتبة Apache Portable Runtime واجهة يمكن التنبؤ بها ومتسقة لعمليات التنفيذ الأساسية الخاصة بالنظام الأساسي، مع واجهة برمجية تطبيقات يمكن لمطوري البرامج أن يقوموا بترميزها ويتأكدوا من السلوكيات التي يمكن التنبؤ بها إن لم تكن متطابقة بغض النظر عن النظام الأساسي الذي تم بناء برامجهم عليه، ما يعفيهم من الحاجة إلى ترميز شروط الحالات الخاصة لتجنب أوجه القصور أو الاستفادة من الميزات الخاصة بالنظام الأساسي.

المصدر: <https://github.com/apache/apr>

(9.11.36) bind

BIND (أسماء مجالات إنترنت بيركلي) هو تنفيذ كامل ومحمول للغاية لبروتوكول نظام أسماء المجالات (DNS).

المصدر: <https://github.com/isc-projects/bind9>

(1.31.1) busybox

يجمع BusyBox بين إصدارات صغيرة من العديد من أدوات

UNIX المساعدة الشائعة في ملف تنفيذي صغير واحد. وهو يوفر بدائل لمعظم الأدوات المساعدة التي تجدها عادة في ملفات GNU fileutils shellutils وما إلى ذلك. تتميز الأدوات المساعدة في BusyBox بشكل عام بخيارات أقل من الأدوات في GNU ذات الميزات الكاولة؛ ومع ذلك، توفر الخيارات المضمونة الوظائف المتوقعة وتعمل بالطريقة نفسها إلى حد كبير مثل نظيراتها في GNU. يوفر BusyBox بيئة كاملة إلى حد ما لأي نظام صغير أو مضمن.

المصدر: <https://www.busybox.net/downloads/>

(2.31.510) binutils

Binutils GNU هي مجموعة من الأدوات الثنائية. أهمها:

- ld برنامج GNU linker.

- as برنامج GNU assembler.

المصدر: <https://www.gnu.org/software/binutils/>

(1.0.6) bzip2

bzip2 هو برنامج ضغط ملفات مجاني ومفتوح المصدر يستخدم خوارزمية Wheeler Burrows. يقوم فقط بضغط الملفات الفردية وهو ليس أرشيف ملفات. وقد تم تطويره من قبل جوليان سيوارد، وصيانتها من قبل مارك ويلارد وميكا سنايدر.

المصدر: <https://sourceware.org/bzip2/>

(1.10.1) c-ares

c-ares هي مكتبة C لطلبات بروتوكول DNS غير المترابطة (بها في ذلك طول الأسماء)

المصدر: <https://c-ares.org/>

(1.16.0) cairo

Cairo هي مكتبة رسومات ثنائية الأبعاد توفر دعماً لأجهزة الإخراج المتعدد. تتضمن أهداف الإخراج المدعومة حالياً نظام X Window (عبر كل من XCB وXlib) وWin32 Quartz والمخازن المؤقتة للصور وPDF PostScript وإخراج ملفات SVG. تتضمن الخلفيات التجريبية DirectFB OS/2 BeOS OpenGL.

المصدر: <https://www.cairographics.org/>

(1.11.2) dbus

D-Bus هو نظام بسيط للاتصال والتنسيق بين العمليات. ويعد جزء quot " والتنسيق quot "؛ مهماً، إذ يوفر D-Bus برنامجاً خفياً للنقل يقوم بأشياء مثل:

- إخطار التطبيقات عند خروج التطبيقات الأخرى

- بدء الخدمات عند الطلب -

دعم التطبيقات ذات الهثيل الواحد

المصدر: <https://github.com/freedesktop/dbus>

(1.43.3) e2fsprogs

e2fsprogs (تسمى أحياناً برامج e2fs) هي مجموعة من الأدوات المساعدة لصيانة أنظمة الملفات ext2 ext3 ext4. نظراً إلى أن أنظمة الملفات هذه غالباً ما تكون هي الافتراضية لتوزيعات Linux، فهي تعد عادةً برامج أساسية

المصدر: <http://e2fsprogs.sourceforge.net/>

(2.2.9) expat

محلل xml: Expat هي مكتبة محلل XML وكتوبة بلغة C. وهي محلل موجه نحو التدفق حيث يسجل أحد التطبيقات ومعالجات الأشياء التي قد يجدها المحلل في مستند XML (مثل علامات البدء). مقالة تهيديدية عن الاستخدام.

يتم توفير هذا البرنامج بموجب شروط وأحكام ترخيص Expat، والتي يمكن العثور عليها أدناه.

المصدر: <http://expat.sourceforge.net/>

(2.9.7) fuse

JBoss Fuse هو ناقل ESB مفتوح المصدر يتنوع بإمكانيات تعتمد على Apache Apache ActiveMQ Apache CXF Apache Camel

gdb (8.2.1)

يسمح لك GDB، مصحح أخطاء وشروعات GNU، برؤية ما يجري "داخل " برنامج آخر في أثناء عمله - أو ما كان يفعله برنامج آخر عند تعطله.

المصدر: <https://www.sourceware.org/gdb/>

glibc (2.30.0)

يحتاج أي نظام تشغيل شبيه بنظام Unix إلى مكتبة C: المكتبة التي تحدد "استدعاءات النظام " والوسائل الأساسية الأخرى مثل printf mallocopen exit.. تُستخدم مكتبة GNU C كـ مكتبة C في نظام GNU و معظم الأنظمة التي تحتوي على Linux kernel يتم توفير هذا البرنامج بموجب شروط وأحكام ترخيص glibc، والتي يمكن العثور عليها أدناه.

المصدر: <http://www.gnu.org/software/libc/>

gstreamer (1.18.3)

يسعد فريق GStreamer الإعلان عن إصدار ميزة رئيسية جديدة لإطار عمل الوسائط المتعددة عبر النظام الأساسي المفضل لديك!

المصدر: <https://gstreamer.freedesktop.org/>

libasound (1.1.8)

توفر معيارية صوت لينكس المتقدمة (ALSA) وظائف الصوت و MIDI للنظام التشغيل Linux. توفر ALSA الميزات المهمة التالية: الدعم الفعال لجميع أنواع واجهات الصوت، بدءاً من بطاقات الصوت الاستهلاكية ووصولاً إلى واجهات الصوت الاحترافية وتعددة القنوات. برامج تشغيل صوت معيارية بالكامل.

تصوير مؤشر ترابط أمن والمعالجة المتعددة المختلفة (SMP) (يُرجى قراءة هذا). مكتبة مساحة المستخدم (alsa-lib) لتبسيط برمجة التطبيقات وتوفير وظائف ذات مستوى أعلى.

دعم لواجهة برمجة تطبيقات نظام الصوت المفتوح (OSS) الأقدم، ما يوفر توافقاً ثنائياً لمعظم برامج OSS.

المصدر: <https://www.alsa-project.org/wiki/Main>

Libcurl (7.79.1)

عميل HTTP، libcurl هي مكتبة نقل عناوين URL مجانية وسهلة الاستخدام من جانب العميل، وهي تدعم HTTP FTPS FTP LDAP DICT TELNET TFTP SFTP SCPHTTPS و RTSP POP3 SMTP IMAP FILE LDAPS و libcurl الشهادات SSL و HTTP POST HTTP PUT وتحويل FTP والتحميل المستند إلى نموذج HTTP والوكلاء وملفات تعريف الارتباط ومصادقة المستخدم + كلمة المرور (أساسية، كلية، NTLM والتفاوض و Kerberos4)، واستئناف نقل الملفات وبروتوكول الاتصال النفقي لوكيل http والمزيد غير ذلك!

يتم توفير هذا البرنامج بموجب شروط وأحكام ترخيص Libcurl، والتي يمكن العثور عليها أدناه.

المصدر: <http://curl.haxx.se/>

libevent (1.4.13)

توفر واجهة برمجة تطبيقات libevent آلية لتنفيذ دالة الاستدعاء عند وقوع حدث معين في أداة وصف ملف أو بعد الوصول إلى المهلة المحددة. بالإضافة إلى ذلك، يدعم libevent أيضاً عمليات الاستدعاء بسبب الإشارات أو المهلات المنتظمة.

المصدر: <https://libevent.org/>

AltiVec Neon AVX2 SSE2 MMX(SIMD لتسريع ضغط JPEG الأساسي وإلغاء الضغط على أنظمة x86-64 x86

PowerPC Arm، بالإضافة إلى ضغط JPEG المحسّن على أنظمة

x86-64 x86. في مثل هذه الأنظمة، يكون libjpeg-turbo أسرع بمقدار 2-6 أضعاف من libjpeg، ويكون كل شيء آخر متساوياً. في الأنواع الأخرى من الأنظمة، لا يزال بإمكان libjpeg-turbo أن يتفوق على libjpeg بمقدار كبير، بفضل إجراءات ترميز Huffman المحسّنة للغاية. في العديد من الحالات، ينافس أداء libjpeg-turbo أداء برامج ترميز JPEG عالية السرعة الخاصة.

المصدر: <https://libjpeg-turbo.org/>

libjpg (6)

تستخدم هذه المكتبة لأداء مهام فك ترميز JPEG. يتم توفير هذا البرنامج بموجب شروط وأحكام ترخيص libjpg، والتي يمكن العثور عليها أدناه.

المصدر: <http://www.ijg.org/>

libpng (1.0.1)

libpng المكتبة المرجعية لقراءة رسومات شبكة الصور بتنسيق png وعرضها وكتابتها وفحصها.

يتم توفير هذا البرنامج بموجب شروط وأحكام ترخيص libpng، والتي يمكن العثور عليها أدناه.

المصدر: <http://sourceforge.net/projects/libpng/files/>

libffi (3.2.1)

تقوم برامج التحويل البرمجي للغات عالية المستوى بإنشاء تعليمات برمجية تتبع اصطلاحات معينة. وتعد هذه الاصطلاحات ضرورية، جزئياً، لكي يعمل برنامج تحويل رقمي منفصل. أحد هذه الاصطلاحات هو "اصطلاح الاستدعاء "؛ وهو مجموعة من الافتراضات التي وضعها برنامج التحويل الرقمي حول وجود وسيطات الدالة عند إدخال دالة. يحدد "اصطلاح الاستدعاء " أيضاً مكان وجود القيمة المرجعة للدالة.

المصدر: <https://sourceware.org/libffi/>

libjansson (2.13.1)

Jansson هي مكتبة C لترميز وفك ترميز ومعالجة بيانات JSON. ميزاتها الرئيسية ومبادئ تصميمها هي:

نموذج بيانات وواجهة برمجة تطبيقات بسيطة وبديهية توثيق شامل

لا تعتمد على مكتبات أخرى

دعم Unicode بالكامل (UTF-8)

مجموعة اختبار واسعة النطاق

المصدر: <https://github.com/akheron/jansson>

libmicrohttpd (0.9.73)

GNU libmicrohttpd هي مكتبة C صغيرة من المفترض أن تُسهل تشغيل خادم HTTP كجزء من تطبيق آخر. GNU Libmicrohttpd برنامج مجاني وجزء من مشروع GNU

المصدر: <https://www.gnu.org/software/libmicrohttpd/>

libupnp (1.6.10)

توفر مجموعة أدوات SDK المحمولة لأجهزة UPnP (libupnp) للمطورين واجهة برمجة تطبيقات وتعليمية برمجية مفتوحة المصدر لبناء نقاط التحكم والأجهزة والجسور المتوافقة مع الإصدار 1.0 من المواصفات العامة Plug and Play Device Architecture (هندسة أجهزة التوصيل والتشغيل) ودعم العديد من أنظمة التشغيل مثل Linux BSD *Solaris وغيرها.

المصدر: <https://pupnp.sourceforge.io/>

libuuid (1.3.0)

هذه المكتبة هي برنامج مجاني، يمكنك إعادة توزيعه و / أو تعديله بموجب شروط ترخيص BSD المعدل.

libjpeg-turbo (2.1.1)

libjpeg-turbo هو برنامج ترميز صور JPEG يُستخدم لتعليمات

النص الكامل للتريخيص متاح عبر الرابط
Documentation/licenses/COPYING.BSD-3 file
المصدر: <https://sourceforge.net/projects/libuuid/>

مكتبة PCRE هي مجموعة من الوظائف التي تقوم بتنفيذ مطابقة نمط التعبير الاعتيادي باستخدام بناء الجملية والدلالات نفسها مثل Perl 5. تتضمن مكتبة PCRE واجهة برمجة تطبيقات أصلية خاصة بها. بالإضافة إلى مجموعة من وظائف البرامج التضمين التي تتوافق مع واجهة برمجة تطبيقات التعبير الاعتيادي POSIX. مكتبة PCRE مجانية، حتى لبناء البرامج الخاصة.
المصدر: <https://www.pcre.org/>

procps (3.3.15)top ()
procps هي الحزمة التي تحتوي على مجموعة من الأدوات المساعدة الصغيرة المفيدة التي تقدم معلومات حول العمليات التي تستخدم نظام ملفات filesystem.
تتضمن الحزمة برامج ps vmstat top kill w free slabtop .skill
المصدر: <http://procps.sourceforge.net/index.html>

SQLite3 (3.36.0)
SQLite هي مكتبة قيد التنفيذ تقوم بإنشاء محرك قاعدة بيانات SQL مستقل ومن دون خادم ولا يحتاج إلى تكوين خاص بالمعاملات. يتم توفير هذا البرنامج بموجب شروط وأحكام ترخيص SQLite3، والتي يمكن العثور عليها أدناه.
المصدر: <http://www.sqlite.org/>

util-linux-ng (2.35.2)
أدوات مساعدة مختلفة للنظام.
المصدر: <http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/>

supplicant_wpa (2.9)
supplicant_wpa هو عميل WPA لنظمه BSD Linux Mac WindowsOS X مع دعم WPA WPA2 IEEE 802.11i (RSN / الهضمة). وهو مناسب لكل من أجهزة الكمبيوتر المكتبية / المحمولة والنظمه الهضمة. العميل هو مكوّن / WPA IEEE 802.1X المستخدم في محطات العميل. وهو ينفذ التفاوض النساسي مع WPA Authenticator ويتحكم في التجوال ومصادقة / اقتران IEEE 802.11 لبرنامج تشغيل wlan.
المصدر: https://w1.fi/wpa_supplicant/

zlib (1.2.8)
توفر مكتبة الضغط "zlib;quot وظائف الضغط وفك الضغط في الذاكرة، بما في ذلك فحوصات تكامل البيانات غير المضغوطة. يتم توفير هذا البرنامج بموجب شروط وأحكام ترخيص zlib، والتي يمكن العثور عليها أدناه.
المصدر: <http://www.zlib.net/>

Libxml2 (2.9.12)
تُستخدم مكتبة "libxml2;quot في AstroTV كدعم لتنفيذ تطبيق NCL. تم تطوير هذه المكتبة لمجموعة برامج GNOME وهي متوفرة بموجب ترخيص "MIT;quot ;
المصدر: <http://www.xmlsoft.org/>

kernel_linux (4.19)
Linux kernel هو في الغالب نظام حر ومفتوح المصدر، [11] برنامج تشغيل موحد وبعياري ومتعدد المهام ويشبه نواة نظام التشغيل Unix. تم إنشاؤه في الأصل عام 1991 بواسطة Linus Torvalds لجهاز الكمبيوتر الخاص به الذي يعمل بنظام 386، وسرعان ما تم اعتماده كنواة لنظام التشغيل GNU، الذي تم كتابته ليكون بديلاً مجانيًا (libre) لنظام UNIX.
المصدر: <https://www.kernel.org/>

mbed TLS (2.26.0)
Mbed TLS هي مكتبة C تنفذ الإعدادات النولية للترميز ومعالجة شهادة X.509 وبروتوكولات / TLS DTLS. وتجعله البصمة الصغيرة للتعليق البرمجية الخاصة به مناسباً للنظمة الهضمة.
المصدر: <https://github.com/ARMmbed/mbedtls>

ncurses (6.1)
نمّلت مكتبة ncurses (new curses) محاكاة برمجية مجانية للشاتمان في System V Release 4.0 (SVr4)، وأكثر من ذلك. تُستخدم تنسيق terminfo، وتدمج اللوحات واللوان والعديد من الهزايا وتقوم بإنشاء النحرف وتعيين المفاتيح الوظيفية، وتتضمن جميع تحسينات SVr4-ncurses الأخرى على BSD curses. تُعرف SVr4 curses اليوم باسم X/Open Curses.
المصدر: <http://www.gnu.org/software/ncurses/>

nghttp2 (1.6.3)
مكتبة nghttp2 هي تنفيذ لبروتوكول HTTP/2 وخوارزمية ضغط الرأس HPACK بلغة C
المصدر: <https://nghttp2.org/>

NTFS-3G (7.8)
NTFS-3G هو تنفيذ مفتوح المصدر عبر النظام النساسي لنظام ملفات Microsoft Windows NTFS مع دعم القراءة والكتابة. غالباً ما يُستخدم NTFS-3G واجهة نظام ملفات FUSE، بحيث يمكن تشغيله من دون تعديل على العديد من أنظمة التشغيل المختلفة. ويمكن تشغيله على BeOS OpenSolaris NetBSD FreeBSD Linux Mac MorphOS Haiku VxWorks Nucleus WinCE OS X. وهو مرخص بموجب ترخيص GNU العمومي العام أو ترخيص خاص. وهو نسخة مستودع لـ ntfsprogs، كما أنه قيد الصيانة والتطوير الفعال. يتم توفير هذا البرنامج بموجب شروط وأحكام ترخيص NTFS-3G Read/Write Driver، والتي يمكن العثور عليها أدناه.
المصدر: <http://www.tuxera.com/>

openssl (1.1.1)
OpenSSL هو تنفيذ مفتوح المصدر لبروتوكولات SSL TLS. تقوم المكتبة النساسية (المكتوبة بلغة البرمجة C) بتنفيذ وظائف الترميز النساسية وتوفر وظائف مساعدة متنوعة. تتوفر برامج تضمين تسمح باستخدام مكتبة OpenSSL بمجموعة متنوعة من لغات الكمبيوتر.
المصدر: <http://www.openssl.org/>

pcre (8.45)

إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية

قد تطرأ تغييرات على الخدمات و /أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية أو قد يتم تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار مسبق. لا تتحمل TP Vision أي مسؤولية عن أي نوع من الحالات هذه.

هوائي	12	A	
و		45	Alexa
وضع الاستعداد	11	E	
وضع تباين الصورة	30	31	EasyLink 2.0
وضعية التلفزيون	31	G	
W		46	Google Assistant
Wi-Fi	38	H	
أ		33	HbbTV
أنهات الصوت	31	12	HDMI
إ		13	HDMI - ARC
إخراج الصوت الرقمي - بصري	13	34	HDMI + CEC
إزاحة الإخراج الرقمي	33	I	
إصدار البرنامج	47	38	IP ثابت
إعادة تسمية أيقونة الجهاز أو استبدالها	16	T	
إعادة ضبط الإعدادات	35	14	TV Remote App من Philips
إعداد المتجر	35	ف	
إعداد الصورة السريع	31	فتح القناة	22
إعدادات Netflix	38	ق	
إعدادات لوحة مفاتيح USB	33	قفل القناة	22
إعدادات اللون	30	قفل النطفا	36
إعدادات الهاوس	34	قفل النطفا، تعيين رمز	36
إعدادات الشبكة	38	قفل النطفا، تغيير الرمز	36
إعدادات الصوت المتقدمة	32	قفل التطبيق	36
إعدادات الصورة المتقدمة	30	قمر صناعي	12
إعدادات شاشة التوقف	34	قنوات مفضلة	22
إ		قائمة إخراج الصوت	32
القنوات	17	قائمة إعدادات الشبكة	38
القنوات المفضلة، مجموعة القنوات	21	قائمة المصادر	16
القنوات المفضلة، الإنشاء	21	قائمة الإخراج الرقمي	33
القنوات المفضلة، التعديل	21	قائمة الصوت	31
القنوات، تصفية القنوات	21	قائمة تباين الصورة	30
القناة، إعادة تسمية القناة	21	قائمة تعليقات	5
القائمة السريعة	29	ل	
المفاتيح على التلفزيون	9	لائحة القنوات	21
الملصق البيئي الأوروبي	48	لغات القائمة	36
الهنزل أو المتجر	35	لغة الترجمة	36
المنطقة الزمنية	36	لغة الصوت	36
الموقع	35	ر	
الموازن	31	وكبر صوت التلفزيون	32
المشاكل	51	مؤقت إيقاف التشغيل	34
النص	22	مؤقت السكون	36
الوقت	36	محاذاة النقطة البيضاء	30
الوصول العالمي، مستوى صوت مختلف	35	محرك أقراص محمول USB	15
الوصول العالمي، الكلام	35	مسافة المشاهدة	10
الوصول العالمي، تأثيرات الصوت	35	مسح ذاكرة إنترنت	38
الوصول العالمي، ضعاف السمع	35	معلومات جهة الاتصال	5
الوصول العام	35	معلومات حول التلفزيون	5
الوصول العام، الوصف الصوتي	35	ن	
الوضع التلقائي للساعة	36	نط الصورة	29
الإصلاح	5	نهاية الاستخدام	48
الإعدادات المتكررة	29	نسخ قائمة القنوات	19
الإعدادات العامة	33	نظام الصوت HDMI	32
الاستقبال	49		
البيئة، مستشعر الضوء	34		
التوقيت الصيفي	36		
التوصيل - كبل الطاقة	10		
التاريخ	36		
التباين الديناميكي	30		

26 صورة بنطاق 360 درجة
صورة، لون 29
صورة، مستشعر الضوء 30
صورة، تباين 29
صورة، سطوع 29

٤
38 عارض الوسائط الرقمية - DMR
عرض إعدادات الشبكة 38
عرض سجل تحديث البرنامج 47

التخزين 40
التشخيص الذاتي 5
التشغيل 11
38 التشغيل بواسطة Fi-Wi
التصنيف الأبوي 36
الحصول على الدعم 5
السلامة والعناية 54
الساعة 36
الشاشة متوقفة عن التشغيل 34
38 الشبكة - لسلكية
38 الشبكة - سلكية
الصوت، صوت دلتا 32
الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائياً 32
الصور وملفات الفيديو والموسيقى 26
الصورة نقية، تقليل الفوضى 30
الصورة، حدة 29
العناية بالمستهلك 5
انعكاس الشاشة 13
اتصال انعكاس الشاشة 13
اسم شبكة التلفزيون 38
استكشاف الأخطاء وإصلاحها 51

ب

14 بطاقة CI

ت

تلفزيون ذكي 40
تلتيكست 22
تنسيق الإخراج الرقمي 33
تنسيق الصورة 30
توفير الطاقة 34
توصيل الجهاز 12
توصيل ساعة الرأس 13
تأخير الإخراج الرقمي 33
تباين الفيديو 30
18 تثبيت القناة - القمر الصناعي
17 تثبيت القناة - الكبل
17 تثبيت القناة - الهوائي
تحديث البرنامج 47
47 تحديث البرنامج - USB
47 تحديث البرنامج - الإنترنت
47 تحديث البرنامج - التحديثات المحلية
تحديث البرنامج تلقائياً 47
تحسين اللون 30
تحسين الحوار 35
تنسوية الإخراج الرقمي 33
تسجيل التلفزيون 5
تشخيص التلفزيون 5
تعريف التلفزيون 5

ج

8 جهاز التحكم عن بُعد - مستشعر النشعة تحت الحمراء
جهاها 30

ح

خيارات القنوات 20

د

دقة فائقة 30
دليل المستخدم 5
دليل التلفزيون 24
درجة حرارة ملونة 30

س

سهّاعات رأس 32

ص

صوت محيطي ديناميكي 31



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.
2023©TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome