

Philips  
Плосък телевизор

26 инча

LCD  
готов за HD (High Definition)

26PF3320



## Получете повече от гледането с Crystal Clear III

Ето един чудесен нов телевизор, който ви предлага не само чудесни картина и звук, но и модерен стил и качествено оформление. Функциите му включват Crystal Clear III за естествени, живи изображения и звук Virtual Dolby Surround за превъзходно аудио.

### Водещ интерфейс за аудио/видео с цифрово качество

- DVI-I осигурява най-добрата картина и гъвкаво свързване

### Превъзходно възпроизвеждане на звука

- Звук Virtual Dolby Surround за звучене като в кино

### Изображения с по-добро качество, разкриващи повече подробности

- Дисплей HD LCD WXGA с разделителна способност 1366x768p
- Готов за HD и най-високо качество на изобразяване при HDTV сигнали
- Crystal Clear III за естествени изображения с подобрено качество
- Компонентно видео с прогресивно сканиране за оптимизирано качество на изображението

### Стилен дизайн

- Компактен и елегантен дизайн, който подхожда на всяка стая

### Многофункционално удобство

- Гледайте съдържание от персоналния компютър във втори прозорец на телевизора
- PC входът ви позволява да използвате телевизора и като компютърен монитор

# PHILIPS

## Акценти

### LCD WXGA дисплей, 1366 x 768p

Този WXGA дисплей с най-съвременна LCD технология на екрана има подобрена широкоекранна HD разделителна способност от 1366 x 768p пиксела. С нея се получават прекрасни изображения с прогресивно сканиране без трептене, с оптимална яркост и превъзходни цветове. Това живо и рязко изображение ви доставя повече удоволствие при гледане.

### готов за HD (High Definition)



Насладете се на изключителното качество на изображението на истинския телевизионен сигнал с висока резолюция и бъдете напълно подготвени за HD източници, като HDTV програми, DVD дискове със син лазер (Blue-ray) или HDVD. Готовността за HD е защитена марка, предлагаща изображение с качество над това на прогресивното сканиране. Тя отговаря на строгите стандарти, наложени от EICTA, за да предложи HD екран, показващ преимуществата на качеството на разделителната способност и изображението на телевизионния сигнал с висока резолюция. Разполага с универсална възможност за свързване както с аналогов YPbPr, така и некомпесирана цифрова връзка с DVI или HDMI, като поддържа

HDCP. Може да възпроизвежда сигнали 720p и 1080i при 50 и 60 Hz.

### Crystal Clear III

Crystal Clear III съчетава цяла гама подобрения, за да осигури по-добра картина. Те включват 2D гребенчат филтър, динамичен контраст, разширение на синия цвят и подсилване на зеления, за да можете винаги да получавате най-естествено изглеждащите цветове.

### Прогресивно сканиране



Прогресивното сканиране удвоява вертикалната разделителна способност на изображението, в резултат на което се получава забележимо по-контрастна картина. Вместо да се изпрати на екрана първо кадър с нечетните редове, следван от кадър с четните редове, и двата кадъра се изписват едновременно. Мигновено се създава пълно изображение, с използване на максималната разделителна способност. При такава скорост очите ви възприемат по-контрастна картина, без редова структура.

### Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround е технология на обработка за подобряване на ефектите на съраунд звук. Тя създава усещането за Dolby Pro Logic без необходимост от

допълнителни задни високоговорители. Вие се потапяте напълно в телевизионното си изживяване.

### Компактен и елегантен дизайн

Този стил в дизайна подчертава един елегантен, компактен изглед, пести време и се вписва навсякъде.

### Картина в графика

Картина в графика представлява малък прозорец в основната картина, който ви позволява да наблюдавате данни/графика на вашия основен телевизионен екран. Дава възможност едновременно да гледате данни/графика и телевизионната програма.

### PC вход

С PC вход можете да свържете телевизора към персонален компютър и да го използвате като компютърен монитор.

### DVI-I вход

Входът за DVI-I прехвърля към екрана некомпесиран широколентов цифров RGB сигнал от източника. Благодарение избягването на преобразуване на цифровите сигнали в аналогови, той предлага чист и свободен от трептене образ без дефекти и шум. Входът за DVI поддържа защита от копиране HDCP, което позволява да гледате защитени срещу копиране програми, получавани през приставки, DVD плеъри и HD рекордери. DVI-I е готов за бъдещи приложения, тъй като може да бъде свързан към всички HDMI устройства (необходим е преобразуващ кабел). Входът за DVI-I поддържа и аналогови VGA сигнали от компютър.

# Спецификации

## Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9, Широко екран
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 26 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 66 см
- Разделителна способност на екрана: 1366 x 768p
- Яркост: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Съотношение на контраста (типично): 600:1
- Подобрене на картината: Прогресивно сканиране, Забавяне на движението 3/2 – 2/2, Цифрово шумопотискане, Потискане на наъбени линии, Контраст плюс, Crystal Clear III, 2D гребенчат филтър
- Тип на екрана на дисплея: LCD WXGA активна матрица TFT
- Време на отговор (типично): 8 мс
- Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 176 градуса
- Зрителен ъгъл (по вертикала): 176 градуса
- Подобрене на екрана: Екран с противоотразяващо покритие

## Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни формати: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Видеоформати: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

## Тuner / Приемане / Предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Обхвати на тунера: Хипербанд, S-Channel, UHF, VHF
- Телевизионна система: PAL, SECAM
- Брой настроени канали: 100
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM
- Дисплей на тунера: PLL

## Комфорт

- Лесно инсталиране: Автоматично задаване на име на програма, Автом. инсталиране на канали (ACI), Система за автоматично настройване (ATS), Автоматично запаметяване, Фина настройка, Plug & Play, Име на програмата, Сортиране
- Лесна употреба: Автом. изравн. на звука (AVL), Графичен потребителски интерфейс, Списък на

- програмите, Smart Picture, Интелигентен звук
- Часовник: Таймер за заспиване
- Настройки на формата на екрана: 4:3, Разтегляне на екрана за филми 14:9, Разтегл. екран филм.16:9, Увеличение на субтитрите, Суперувеличение, Широко екран
- Дистанционно управление: Усилвател, DVD, Телевизор, Многофункционално
- Вид дистанционно управление: RCFE05SPS00
- Телетекст: 10 страници интелигентен текст
- VESA монтиране: 200 x 100 мм
- Картина в картина: Picture in graphics (Картина от графична карта), Две страници текст
- Подобрения за телетекст: Информационна линия за програмите

## Звук

- Еквивалент: 5-лентов
- Изходна мощност (RMS): 2 x 5 W RMS
- Звукова система: Virtual Dolby Surround, Стерео
- Подобрене на звука: Динамично подобрене на басите

## Високоговорители

- Вградени високоговорители: 2
- Брой високоговорители: 0

## Възможности за свързване

- Брой на SCART гнездата: 2
- AV 3: DVI-I с HDCP, Мини жак 3,5 мм за аудио вход
- Предни/странични букси за свързване: Вход за CVBS, Изход за слушалки, Вход S-video, Аудио вход Л/Д
- Извод Ext 1 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за CVBS, RGB
- Извод Ext 2 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за CVBS, Вход S-video
- Други връзки: Антена IEC75

## Захранване

- Температура на околната среда: от 5°C до 40°C
- Потребявана електроенергия: 110 W Normal Operation W
- Мощност на потребление в режим на готовност: 1 W &lt;


## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел,

Ръководство за бърз старт, Регистрационна карта, Дистанционно управление, Ръководство за потребителя, Батерии за дистанционното, Настолна стойка, Кабел DVI-I към YPbPr

## Размери

- Ширина на изделието: 804,5 мм
- Височина на изделието: 436 мм
- Дълбочина на изделието: 114 мм
- Тегло на изделието: 16 кг
- Ширина на кутията: 876 мм
- Височина на кутията: 209 мм
- Дълбочина на кутията: 601 мм
- Тегло с опаковката: 18,8 кг
- Ширина (с основата): 804,5 мм
- Височина (с основата): 477 мм
- Дълбочина (с основата): 222 мм

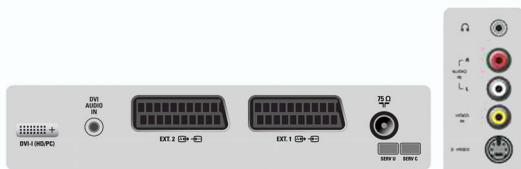

Дата на издаване  
2023-07-15

Версия: 3.0.7

EAN: 87 10895 92183 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)