

Philips  
широкоекранен плосък  
телевизор

26 инча  
LCD  
HD Ready

26PFL3312



## Получете повече от гледането с Digital Crystal Clear

Ето един чудесен нов телевизор, който ви предлага не само чудесни картина и звук, но и модерен стил и качествено оформление. Функциите му включват технология Digital Crystal Clear за естествени, живи изображения и обмен звук Virtual Dolby за превъзходно аудио.

### Живи, естествени образи с отлична рязкост

- Дисплей HD LCD WXGA с разделителна способност 1366x768p
- Готов за HD (HD Ready) и най-високо качество на изобразяване при HD сигнали
- Digital Crystal Clear осигурява живи изображения като на кино
- Гребенчатият 3D филтър разделя цветовете и създава образ с голяма рязкост

### Еlegantен, стилен дизайн като допълнение към вашия интериор

- Компактен и елегантен дизайн, който подхожда на всяка стая

### Проектирани за ваше удобство

- 500 страници телетекст за бърз достъп до текстова информация

### Вълнуващ и реалистичен звук

- Incredible Surround™ за по-голямо наслаждение от звука

### За подобрени работни показатели

- 2 входа HDMI за изцяло цифрова HD връзка с един кабел

# PHILIPS

## Акценти

### LCD WXGA дисплей, 1366 x 768p

Този WXGA дисплей с най-съвременна LCD технология на екрана има подобрена широкоекранна HD разделителна способност от 1366 x 768p пиксела. С нея се получават прекрасни изображения с прогресивно сканиране без трептене, с оптимална яркост и превъзходни цветове. Това живо и рязко изображение ви доставя повече удоволствие при гледане.

### HD Ready



Насладете се на изключителното качество на изображението при телевизионен сигнал с висока детайлност и бъдете напълно подготвени за HD източници, като HDTV цифрови декодери или Blu-ray дискове. "HD Ready" е защитена марка, предлагаща изображение с качество над това на прогресивното сканиране. Тя отговаря на строгите стандарти, наложени от EICTA, за да предложи HD екран, илюстриращ преимуществата на разделителната способност и качеството на изображението при телевизионен сигнал с висока разделителна способност. Разполага с универсална възможност за свързване както с аналогов YPbPr, така и за некомпесирана цифрова връзка с DVI или HDMI, като

поддържа HDCP. Може да възпроизвежда сигнали 720p и 1080i при 50 и 60 Hz.

### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear е комплект от нововъведения за картината, който оптимизира цифрово качеството на картината за оптимален контраст, цвят и рязкост. Все едно, че гледате живи изображения като на кино.

### 3D гребенчат филтър

Гребенчатият 3D филтър разделя сигналите за яркост и цвят по-добре в тримерната област, за да се елиминира прехвърлянето на цвят и осветеност и да се избегне изкривяването от т. н. "пъзлене на точките" - все проблеми, които биха развалили удоволствието ви от гледането. Цифровият гребенчат 3D филтър извършва сравняване на полетата в телевизионния образ, за да отдели прецизно цвета от черно-бялата информация и премахне хоризонталните и вертикални "висящи" точки и пъзленето на точки. Резултатът е картина с изключителна рязкост.

### Incredible Surround™

Incredible Surround е аудио технология от Philips, която рязко увеличава звуковото поле, за да ви потопи в аудиото. Като използва най-модерно електронно изместване на фазата, Incredible Surround смесва звуци отляво и отдясно така, че да разшири виртуалното разстояние между двата високоговорителя. Това по-широко раздалечаване усилва многократно стерео ефекта и създава по-естествено звуково

измерение. Incredible Surround ви дава възможност да изпитате пълен обемен звук с по-голяма дълбочина и широчина на звука, без да използвате допълнителни високоговорители.

### Компактен и елегантен дизайн

Този стил в дизайна подчертава един елегантен, компактен изглед, пести време и се вписва навсякъде.

### 500 страници интелигентен текст

Телетекст е общоприета система, използвана от повечето разпространители. Функцията с 500 страници интелигентен текст ви дава бърз достъп до информация при смяна на страниците.

### 2 HDMI входа

HDMI представлява некомпесирана цифрова RGB връзка от източника към екрана. Чрез премахване на преобразуването в аналогов сигнал тя осигурява абсолютно чисто изображение. Непромененият сигнал намалява трептенето и води до по-чиста картина. HDMI осъществява интелигентно предаване от устройството-източник на изображение с най-високата разделителна способност. HDMI входът е напълно обратно съвместим с DVI източници, като включва и цифров звук. HDMI използва защита срещу копиране HDCP. С два входа HDMI можете да свържете множество източници на HD, например HD цифров декодер (set-top box) или Blu-ray плейър. Телевизорът ви е напълно подготвен за бъдещето.

# Спецификации

## Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9, Широко екран
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 26 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 66 см
- Разделителна способност на екрана: 1366 x 768p
- Яркост: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Подобрене на картината: Digital Crystal Clear, Динамично подобрене на контраста, Контраст плюс, Забавяне на движението 3/2 – 2/2, 3D гребенчат филтър, Active Control, Цифрово шумопотискане, Потискане на назъбени линии, Прогресивно сканиране
- Тип на екрана на дисплея: LCD WXGA активна матрица TFT
- Динамичен контраст на екрана: 4000:1
- Време на отговор (типично): 8 мс
- Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 160 градуса
- Зрителен ъгъл (по вертикала): 150 градуса
- Подобрене на екрана: Екран с противоотразяващо покритие

## Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни формати: 640 x 480, 60, 72, 75, 85Hz, 800 x 600, 60, 72, 75, 85 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75, 85 Hz
- Видеоформати: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

## Тунер / Приемане / Предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Обхвати на тунера: Хипербанда, S-Channel, UHF, VHF
- Телевизионна система: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Брой настроени канали: 100
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, SECAM, PAL
- Дисплей на тунера: PLL

## Комфорт

- Защита за деца: Заклучване за деца+родителски контрол
- Лесно инсталиране: Автоматично задаване на име на програма, Автом. инсталиране на канали (ACI), Система за автоматично настройване

- (ATS), Автоматично запаметяване, Фина настройка, Plug & Play, Име на програмата, Сортиране
- Лесна употреба: Автом. изравн. на звука (AVL), Списък на програмите, Страничен регулатор, Smart Picture, Интелигентен звук
- Часовник: Таймер за заспиване, Будилник
- Настройки на формата на екрана: 4:3, Разтегляне на екрана за филми 14:9, Разтегл. екран филм.16:9, Увеличение на субтитрите, Суперувеличение, Широко екран
- Дистанционно управление: Телевизор
- Вид дистанционно управление: RC2023601/01
- Телетекст: 500 страници интелигентен текст
- Картина в картина: Сдвоен екран за текст
- Подобрения за телетекст: 4 предпочитани страници, Информационна линия за програмите

## Звук

- Еквализер: 7 диапазона
- Изходна мощност (RMS): 2 x 5 W
- Звукова система: Nicam стерео, Стерео
- Подобрене на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Динамично подобрене на басите, Incredible Surround

## Високоговорители

- Вградени високоговорители: 2

## Възможности за свързване

- Брой на SCART гнездата: 2
- Извод Ext 1 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за CVBS, RGB
- Извод Ext 2 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за CVBS, Вход S-video
- Други връзки: Изход за слушалки
- Извод Ext 3: Вход S-video, Вход за CVBS, Аудио вход Л/Д
- Извод Ext 4: YPbPr, Аудио вход Л/Д
- Извод Ext 5: HDMI
- Извод Ext 6: HDMI

## Захранване



- Мрежово захранване: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 40°C
- Потребявана електроенергия: 120 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: <math>1W</math>

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Настолна стойка, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Ръководство за потребителя, Регистрационна карта, Гаранционна карта, Дистанционно управление, Батерии за дистанционното
- Допълнителни акcesoари: Стойка за под

## Размери

- Ширина на изделието: 691,3 мм
- Височина на изделието: 474 мм
- Дълбочина на изделието: 111,1 мм
- Тегло на изделието: 12,4 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 691.3 мм
- Височина на изделието (със стойката): 530 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 238 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 15.4 кг
- Ширина на кутията: 880 мм
- Височина на кутията: 218 мм
- Дълбочина на кутията: 580 мм
- Тегло с опаковката: 18 кг
- Може да се монтира на конзола за стена: 200 x 100 мм

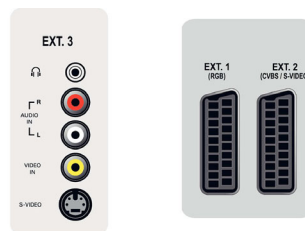

Дата на издаване  
2023-07-15

Версия: 2.0.13

EAN: 87 12581 33767 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)