

Philips 4000 series
Ултратънък Smart LED
телевизор

99 см (39")
Full HD 1080p
DVB-T/C

39PFL4218H



Открийте нещо повече от гледането

С ултра тънък Smart LED телевизор

Свържете се лесно към един свят на онлайн съдържание с Philips Smart LED телевизор, серия 4208 с интеграция на Wi-Fi. Насладете се на изключително ясни, живи картини от всякакъв източник благодарение на Digital Crystal Clear. Почувствайте се свързани към забавлението.

Цяла една вселена от съдържание в ръката ви

- Skype™ за лесно извършване на гласови и видео повиквания на телевизора
- Вградена Wi-Fi функция за лесно свързване със света онлайн
- Smart TV – една вселена от развлечения онлайн
- Просто споделяйте снимки, музика и филми чрез DLNA

Управлявайте споделянето и записите си на голям екран

- Приложение MyRemote – управлявайте телевизора с вашия телефон или таблет

Изпитайте следващото измерение в развлеченията

- Full HD LED телевизор – превъзходен светодиоден образ с невероятен контраст
- 200 Hz Perfect Motion Rate (PMR) за чисти, резки движения
- Digital Crystal Clear за по-добро качество на картината
- Два USB слота за богати мултимедийни възможности
- Три HDMI входа с Easylink за вградени възможности за свързване
- Почувствайте мощта на 20 W RMS и Incredible Surround

PHILIPS

Акценти

Видеоразговори на телевизора със Skype™*



Добавете ново измерение към разговорите си и споделяйте преживявания с хората, които са важни за вас, където и да са те. Със Skype™ на вашия телевизор можете да извършвате гласови и видео повиквания, когато сте у дома. Просто включете в телевизора предлаганата отделно камера за телевизор Philips (PTA317) и се наслаждавайте на отлично качество на картината и звука, удобно разположени на дивана си.

Интегриран Wi-Fi



Интегрираният Wi-Fi на вашия смарт телевизор Philips позволява бързо и лесно свързване към домашната ви мрежа, за да имате достъп до цяла една вселена от съдържание или да споделяте безжично в дома си.

Онлайн приложения от Smart TV



Изследвайте границите отвъд традиционните телевизори. Наемайте и възпроизвеждайте поточно филми, видео, игри и други – директно на телевизора, от онлайн видео магазините. Гледайте "телевизия на запис" от любимите си канали и се забавлявайте с богатата селекция от онлайн приложения със Smart TV. Общувайте със семейството и приятелите си чрез Skype™ или социалните мрежи. Или просто сърфирайте в интернет!

Телевизор със SimplyShare



Споделяйте снимки, музика и филми чрез DLNA от вашия телефон, таблет или компютър и се забавлявайте с тях на голям екран. Споделянето вече е лесно.

Full HD светодиоден телевизор



Качеството на картината има значение. Стандартните HD телевизори ви дават

качество, но вие очаквате най-доброто. Представете си детайли със спираща дъха чистота, съчетани с висока яркост, невероятен контраст, резки движения, реалистични цветове и естествена картина – при това с ниско потребление на енергия. И така, край на търсенето. Full HD LED предлага по-добри детайли от стандартните HD телевизори. А повече детайли в картината означава по-интензивно зрительно изживяване за вас.

200 Hz PMR



За прецизни, гладки и естествени движения на екрана, Philips създаде PMR – нашия стандарт за измерване на рязкостта на движещите се изображения. Perfect Motion Rate е резултатът от съчетаването на нашата уникална обработка на видео сигнала, броя кадри в секунда и скоростта на обновяване на всеки кадър, идеалните възможности за димиране и технологията на подсветката. По-високата стойност на PMR допринася за по-висок контраст и по-добра чистота на движенията, което означава превъзходна картина за вас.

Digital Crystal Clear

Наслаждавайте се на изключително ясен образ от всеки източник. Този набор от нововъведения за картината оптимизира цифрово качеството на картината до оптимален контраст, цвят и рязкост.



Спецификации

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 39 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 99 см
- Дисплей: LED Full HD
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
- Яркост: 350 cd/m²
- Подобрене на картината: Micro Dimming, 200 Hz Perfect Motion Rate, Digital Crystal Clear
- Динамичен контраст на екрана: 500 000 : 1

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни входове: до 1920x1080 при 60 Hz
- Видео входове: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, до 1920x1080p

Тuner / Приемане / Предаване

- Цифров телевизор: DVB-T/C
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM
- Поддръжка на MPEG: MPEG2, MPEG4

Smart TV

- Интерактивна телевизия: HbbTV*
- Справочник на телевизионните програми*: Електронен справочник на програмите за 8 дни
- Приложения от Smart TV*: Телевизия на запис, Netflix*, Онлайн приложения, Онлайн видео магазини, Свободен интернет браузър, YouTube
- Social TV: Facebook, Skype, Twitter

Мултимедийни приложения

- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Формати за възпроизвеждане на музика: AAC, MP3, WMA (v2 до v9.2)
- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG

Взаимодействие с потребителя

- Безжично взаимодействие: SimplyShare, Wi-Fi Miracast Certified*, Интегриран Wi-Fi, Клиент за MultiRoom*, PC In монитор
- Програма: Pause TV, USB запис*
- Лесно инсталиране: Автоматично откриване на устройства Philips, Съветник за свързване на

- устройства, Съветник за инсталиране на мрежа, Съветник за помощ при настройки
- Лесна употреба: Бутон за директно начало, Екранно ръководство за потребителя
- Възможност за надстройване на фърмуера: Съветник за авт. надстройка на фърмуера, Фърмуер, надстроен през USB, Надстройка на фърмуер онлайн
- Настройки на формата на екрана: Автоматично запълване, Автоматично мащабиране, Разтегл. екран филм.16:9, Суперувеличение, Немащабиран, Широк екран
- Индикатор за силата на сигнала
- Телетекст: 1000 страници интелигентен текст
- Приложение MyRemote*: Управление, Запис с MyRemote, Simply Share, Телевизионна програма

Звук

- Изходна мощност (RMS): 20 W
- Подобрене на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Clear Sound, Incredible Surround

Възможности за свързване

- Брой HDMI връзки: 3
- HDMI функции: Канал за връщане на аудио
- Брой компонентни входове (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Преход на дистанционното управление, Управление на системния звук, Готовност на системата, Plug & Play добавяне към началния екран, Автоматично изместване на субтитрите (Philips), Pixel Plus link (Philips), Изпълнение с едно докосване
- Брой SCART гнезда (RGB/CVBS): 1
- Брой USB портове: 2
- Безжична връзка: Интегриран Wi-Fi 11n
- Други връзки: Антена IEC75, CI+1,3 сертифицирана, Общ интерфейс Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Изход за слушалки, Цифров аудио изход (коаксиален)

Захранване

- Мрежово захранване: Променлив ток 220-240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: $0,3\text{ W}$
- Енергиен етикет с клас: A+
- Мощност по Енергиен етикет на ЕС: 47 W


- Функции за пестене на електроенергия: Автоматичен таймер за изключване, ЕКО режим, Изключване на образа (за радио)
- Консумирана мощност в режим изключено: $0,3\text{ W}$
- Консумация на енергия годишно: 69 kWh

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел, Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA, Ръководство за бърз старт, Брошура за правни въпроси и безопасност, Гаранционна карта, Настолна стойка

Размери

- Ширина на изделието: 891 мм
- Височина на изделието: 537 мм
- Дълбочина на изделието: 40,5 мм
- Тегло на изделието: 12 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 891 мм
- Височина на изделието (със стойката): 584 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 190 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 10 кг
- Ширина на кутията: 970 мм
- Височина на кутията: 625 мм
- Дълбочина на кутията: 133 мм
- Съвместима конзола за стена: 200 x 200 мм
- Тегло с опаковката: 14,4 кг

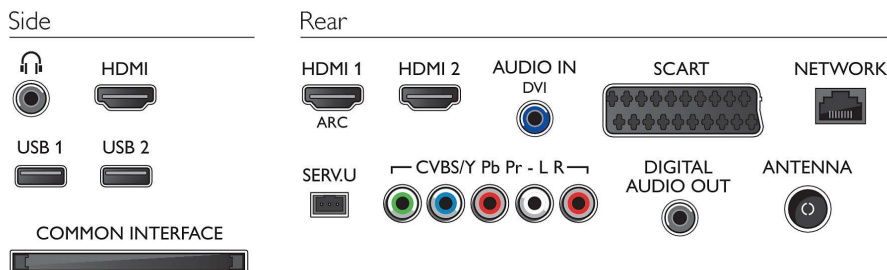

Дата на издаване
2023-10-06

Версия: 4.0.9

EAN: 87 12581 67761 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

- * Предлагащото приложение MyRemote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор и страната, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: www.philips.com/TV.
- * Съвместимостта зависи от сертификацията по Wi-Fi Miracast за Android 4.2 и следващи версии. За повече информация вижте документацията на вашето устройство.
- * ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
- * Годишна консумация на енергия в kWh, въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
- * Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
- * Камерата за телевизор Philips (PTA317) се продава отделно.
- * За приложенията на Smart TV, посетете www.philips.com/TV, за да откриете кои услуги се предлагат във вашата страна
- * Записването на USB е възможно само за цифрови канали и записите може да са ограничени чрез защита на предаването срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени страни и канали.