

Philips Cineos  
цифров широкоекранен  
плосък телевизор

**94 см (37")**  
LCD  
интегриран цифров

**37PF9731D**



## Получете повече от гледането

с Pixel Plus 3 HD и Ambilight

Радвайте се на върховно изживяване при гледане на този плосък телевизор Philips Cineos с Pixel Plus 3 HD, съраунд Ambilight и технология за ясен LCD. Четецът на цифрови носители с връзка към компютър ви дава пълен достъп до мултимедийно съдържание.

### Истинската красота е в детайлите

- Приложена е шарнирна поставка с модерен дизайн в сходен стил

### Пълно потапяне в картината

- Full HD LCD дисплей, 1920x1080p
- Интегриран цифров тунер за приемане на DVB-T
- Готов за HD (HD Ready) и най-високо качество на изобразяване при HD сигнали
- Pixel Plus 3 HD за най-резки и ясни картини (HDTV)
- Clear LCD екран с 3 мс време за реакция за изключителна рязкост на движенията
- Съраунд Ambilight за пълно потапяне в картината

### За подобрени работни показатели

- 2 входа HDMI за изцяло цифрова HD връзка с един кабел

### Идеално качество на вашите цифрови снимки

- Достъп до вашите снимки и филми с помощта на PC-link
- Готова безжична връзка към вашия компютър
- USB и слот за карта с памет за моментално възпроизвеждане на мултимедия

# PHILIPS

## Акценти

### Full HD LCD дисплей 1920x1080p

Този дисплей има разделителна способност, която се нарича Full HD. Като използва последните достижения на LCD технологията, екранът предлага пълната висока детайлност за широк екран с 1080 прогресивни реда, всеки с по 1920 пиксела. Това дава възможност за най-доброто възможно качество на картината за HD сигнали с до 1080 реда. Резултатът е картина с прогресивно сканиране без всякакво трептене, с оптимална яркост и превъзходни цветове. Живият образ с изключителна рязкост ще ви достави максимално наслаждение при гледане.

### Интегриран цифров DVB-T тунер

Интегрираният цифров DVB-T тунер ви позволява да приемате цифрова ефирна телевизия без допълнителна приставка. Наслаждавайте се на качествена телевизия без плетеница от кабели.

### HD Ready



Насладете се на изключителното качество на изображението при телевизионен сигнал с висока детайлност и бъдете напълно подготвени за HD източници, като HDTV цифрови декодери или Blu-ray дискове. "HD Ready" е защитена марка, предлагаща изображение с качество над това на прогресивното сканиране. Тя отговаря на строгите стандарти, наложени от EICTA, за да предложи HD екран, илюстриращ преимуществата на разделителната способност и качеството на изображението при телевизионен сигнал с висока разделителна способност. Разполага с универсална възможност за свързване както с аналогов YPbPr, така и за некомпесирана цифрова връзка с DVI или HDMI, като поддържа HDCP. Може да възпроизвежда сигнали 720p и 1080i при 50 и 60 Hz.

### Pixel Plus 3 HD

Pixel Plus 3 HD предлага уникална комбинация от изключителна рязкост, естествени детайли, живи цветове и плавно естествено движение за всички степени на сигнали с висока разделителна способност, стандартни телевизионни сигнали и мултимедийно съдържание за дисплеи с висока разделителна способност. Всеки пиксел на входящата картина е обработен, за да подхожда възможно най-добре на заобикалящите го пиксели, което води като следствие по-естествено изглеждаща картина. Артефактите и шумът във всички източници - от мултимедия до стандартна телевизия, а също и в HD с висока степен на компресиране - се откриват и потискат, което гарантира на картината чистота и изключителна рязкост.

### Clear LCD екран с 3 мс време за реакция

Clear LCD ви дава изключителна рязкост на движенията за отчетлива и реалистична картина дори при бърза смяна на кадрите на екрана. Високата честота на опресняване на сканирането на задното осветяване увеличава рязкостта при възпроизвеждане на движения до ефективно време на реакция от 3 милисекунди (измерено с реакцията при възприеманата ширина на ръбове на размазване на образа, BEW). При това тя осигурява по-висок динамичен контраст и увеличен ъгъл на наблюдаване. Уникалната технология на Philips издига рязкостта на движенията на LCD дисплеите до безпрецедентно равнище, по-добро от всяка друга технология за плоски дисплеи.

### Съраунд Ambilight

Със заобикалящите картината светлини Ambilight 3 допринася по впечатляващ начин за общото усещане при гледане, като предлага външно осветление от три страни, допълващо цветовете и осветеността на образа върху екрана. Това създава атмосфера, стимулира отморяващо гледане и подобрява възприемането на детайлите в картината, контраста и цвета. Ambilight 3 автоматично и независимо адаптира цветовете на всяка от страните на екрана в съответствие с променящото се

съдържание на картината. С третия Ambilight горната част на картината е вече напълно оградена и така ви потапя напълно в онова, което гледате.

### Приложена е шарнирна поставка

За максимална свобода при разполагането, тази висококачествена поставка е конструирана конкретно за този телевизор и позволява лесно разполагане на вашия плосък телевизор, без да се налага да пробивате стените. Изберете най-добрия ъгъл за гледане благодарение на възможността от завъртане в диапазон от 40 градуса (по 20 градуса в двете посоки). На гърба е предвидено "невидимо" монтиране на кабелите. Тази поставка пасва идеално на съответната масичка за под.

### PC-Link

PC-link предлага забавления и лесен достъп до вашите персонални медийни файлове и мултимедийно съдържание\*. Широко използваните отворени стандарти Ethernet (LAN) и WiFi се използват за кабелна и безжична\*\* (опция) връзка, като осигуряват взаимозаменяемост. Преглеждайте колекцията от цифрови снимки, мултимедийни видеофилми и музикални файлове на компютъра чрез вашата домашна локална мрежа. Интуитивният потребителски интерфейс на телевизора, както и Philips Multimedia Manager за вашия компютър предлагат това с натискане на бутон (\* вж. продукта за поддържани формати, изисква се функционалност за PC-LAN \*\* Изисква се допълнително устройство Ethernet-bridge)

### Готова безжична връзка към компютър

Wi-Fi е водещият стандарт за безжична високоскоростна връзка. С функцията, готова за безжична връзка, в телевизора на Philips, можете да споделяте мултимедийно съдържание навсякъде в дома си, без затрудняващите кабели. Високоскоростната връзка означава, че можете да се радвате на висококачествени мултимедийни снимки, музика или видео, на разстояния до 100 метра\*\*. Имате достъп до вашия WiFi компютър или домашната WiFi мрежа (рутер). (\*изисква опцията WiFi Ethernet-bridge. \*\*може да е различно според местните условия).



## Спецификации


### Ambilight

- Функции на Ambilight: Съраунд Ambilight, Автоадаптивен към видеосъдържание, Ефективна лампа с ниско потребление
- Настройки на цветовете: Пълна гама цветове
- Функция за затъмняване: Ръчно и чрез светлинен сензор

### Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 37 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 94 см
- Цвят на кутията: Черен силен гланц
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
- Яркост: 550 cd/m<sup>2</sup>

- Подобрене на картината: Pixel Plus 3 HD, Забавяне на движението 3/2 – 2/2, 3D гребенчат филтър, Активен контрол + светлинен сензор, ясен LCD, Digital Natural Motion, Динамично подобрене на контраста, Потискане на назъбени линии, Прогресивно сканиране, Чип за премахване на смущения, Широк екран плюс
- Тип на екрана на дисплея: LCD Full HD W-UXGA с активна матрица

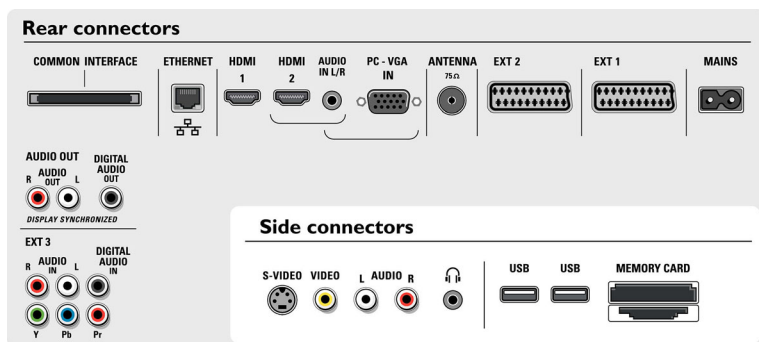

## Спецификации

- Динамичен контраст на екрана: 6000:1
- Време на отговор (типично): (еквивал. на BEV) 3 мс
- Зрителен ъгъл: 176° (хор.) / 176° (верт.)
- Подобрение на екрана: Екран с противоотразяващо покритие

### Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни формати: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz
- Видеоформати: 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

### Тунер / Приемане / Предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Обхвати на тунера: Хипербанд, S-Channel, UHF, VHF
- Телевизионна система: DVB COFDM 2K/8K, PAL, SECAM
- Цифров телевизор: DVB наземна\*
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, SECAM, PAL

### Мултимедийни приложения

- Цифрово управление на съдържанието: Четец на цифрови носители
- Съединители за мултимедия: Ethernet-UTP5, UPnP, Wi-Fi (опция Ethernet-bridge), Четец на карти с памет 7 в 1, USB (с възможност за поточно видео)
- Формати на възпроизвеждане: MP3, Файлове за слайдшоу (.alb), Снимки във формат JPEG, DivX 3.11, DivX 5, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Типове карти с памет: Compact Flash type I, Compact Flash type II, Memory Stick, Твърд диск Microdrive, Карта MultiMedia Card (MMC), Карта Secure Digital (SD), Карта Smart Media

### Комфорт

- Защита за деца: Заключване за деца+родителски контрол
- Лесно инсталиране: Автоматично задаване на име на програма, Автом. инсталиране на канали (ACI), Система за автоматично настройване (ATS), Автоматично запаметяване, PLL цифрова настройка, Plug & Play
- Лесна употреба: Автом. изравн. на звука (AVL), Delta сила според настройка, Графичен потребителски интерфейс, Екранно меню, Списък на програмите, Страничен регулатор
- Часовник: Интелигентен часовник
- Настройки на формата на екрана: 4:3, 6 широкоекранни режима, Авто формат, Разтегляне на екрана за филми 14:9, Разтегл. екран филм.16:9, Отместване на субтитри и заглавия, Суперувеличение, Широко екран
- Електронен справочник за програми: ЕСП "Сега и следваща"
- Дистанционно управление: Усилвател, DVD, Съб, STB (Set-Top Box), Видео касетофон, Многофункционално
- Вид дистанционно управление: RC4401
- Телетекст: 1200 страници хипертекст

- VESA монтиране: Съвместим с изискванията на VESA
- Картина в картина: Пълен двоен екран (2 тунера), Сдвоен екран за текст
- Подобрения за телетекст: Гледане по навик, Информационна линия за програмите

### Звук

- Изходна мощност (RMS): 2x15W
- Звукова система: Virtual Dolby Digital
- Подобрение на звука: Цифрова обработка на сигнали, Динамично подобрение на басите, Графичен еквалайзер

### Високоговорители

- Вградени високоговорители: 4
- Типове високоговорители: Вградени високоговорители с wOoX, Куполен високоговорител високи честоти

### Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: Аудио вход Л/Д, Вход за CVBS, Изход за слушалки, Вход S-video, 2 x USB, Универсален четец на карти с памет
- Извод Ext 1 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за CVBS, RGB
- Извод Ext 2 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за CVBS, RGB, Y/C
- Други връзки: Аналогов изход за звук ляв/десен, Ethernet, Вход S/PDIF (коаксиален), Изход S/PDIF (коаксиален), Общ интерфейс
- Извод Ext 3: YPbPr
- Извод Ext 4: HDMI
- Извод Ext 5: HDMI
- Извод Ext 6: VGA вход за компютър, Аудио вход Л/Д

### Захранване

- Мрежово захранване: 220 - 240 V променлив ток +/- 10%
- Температура на околната среда: от 5°C до 40°C
- Потребявана електроенергия: 241 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: 0,8 W

### Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Шарнирна стойка за маса, Кабел за радио антена
- Допълнителни акcesoари: Стойка за под

### Размери

- Ширина на изделието: 991 мм
- Височина на изделието: 707 мм
- Дълбочина на изделието: 114 мм
- Тегло на изделието: 26 кг
- Височина на изделието (със стойката): 767 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 255 мм
- Ширина на кутията: 1160 мм
- Височина на кутията: 923 мм
- Дълбочина на кутията: 290 мм
- Тегло с опаковката: 39 кг
- Може да се монтира на конзола за стена: 800 x 200 мм



Дата на издаване  
2023-10-05

Версия: 7.0.13

EAN: 87 10895 92451 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DVB-T - поддържа се само в определени страни