

Philips 9000 series
Smart LED телевизор

94 см (37")
Full HD, 3D Max
DVB-T/C

37PFL9606H



Носител на награди за изпълнение

Тристранен Ambilight и най-добро качество на образа

Удостоена от EISA с наградата "Най-добър LCD телевизор" за последните 10 години, серията 9000 на Philips внася иновации в картината и възможностите за свързване. Perfect Pixel HD Engine и светодиодният образ ви дават най-реалистичните изображения. Ambilight и 3DMax карят филмите да оживеят.

Усилете зрителното си изживяване

- Тристранният Ambilight Spectra 3 подсилва изживяването при гледане
- 3D Max за наистина погъщащо Full HD 3D изживяване

Влезте в онлайн света със Smart TV

- Вграден Wi-Fi за безжично използване на приложения на Net TV и SimplyShare
- Изобилие от онлайн приложения, видеофилми под наем и "телевизия на запис"
- Управлявайте телевизора с вашия смартфон, таблет или клавиатура
- DLNA за забавление със снимки, музика и фильми на телевизора
- Търсене, програмиране на запис, запис и пауза

Носител на награди за качество на образ и звук

- Full HD телевизор и Perfect Pixel HD Engine за несравнима чистота
- Превъзходен светодиоден образ с невероятен контраст
- 800 Hz Perfect Motion Rate (PMR) за превъзходна рязкост на движенията
- Perfect Natural Motion за свръхгладки движения във филмите с Full HD
- 40 W SoundStage за динамичен, мощен звук от ултратънък телевизор

PHILIPS

Акценти

Ambilight Spectra 3



Добавете ново измерение към зрителното си изживяване с Ambilight Spectra 3. Тази патентована технология на Philips уголемява екрана, като изльчва отзад от трите страни светлина, която се проектира върху околната стена. Ambilight регулира автоматично цвета и яркостта на светлината, за да съответстват на картина на экрана. Благодарение на функцията за адаптиране към стена цветът на светлината е идеален, какъвто и да е цветът на стената ви.

3D Max



Оставете се да ви очароват триизмерните филми в собствения ви хол с 3D Max. Съчетанието от бърз дисплей и активни 3D очила внася действителна, реалистична дълбочина при пълна висока детайлност. Сега цялото 2D съдържание може да се гледа в 3D и дори можете да контролирате дълбочината на 3D така, както ви харесва. Вашият телевизор е готов за 3D Max изживяване – чрез добавяне на 3D Max очила.

Perfect Pixel HD

Изпитайте несравнимата рязкост и чистота с Perfect Pixel HD Engine. Всеки пиксел от картина се оптимизира, за да се съчетае по-добре със заобикалящите го пиксели.

Резултатът е уникалното съчетание от рязкост, естествени детайли, живи цветове, превъзходен контраст и плавни, естествени движения. Чистите и изключително резки образи се дължат на откриването и намаляването на артефактите и шума в съдържанието от всички източници. Full HD екранът с 1920x1080 пиксела дава прекрасни изображения без трептене и с превъзходна яркост.

Full HD светодиоден телевизор



Най-авангардната технология на светодиодна подсветка в този Full HD светодиоден телевизор съчетава красива минималистична конструкция със зашеметяващо качество на картина и най-ниското потребление на енергия в категорията. Освен това, тя не използва никакви опасни материали. Така със светодиодната подсветка се радвате на ниско потребление на енергия, висока яркост, невероятен контраст, рязкост и живи цветове.

800 Hz Perfect Motion Rate



800 Hz Perfect Motion Rate (PMR) създава изключителна рязкост на движенията за още по-ясни и живи образи при бързи екшъни. Новият стандарт PMR на Philips е

качествен показател за зрителния ефект, който е съчетание от най-високата честота на обновяване на екрана, Perfect Natural Motion и уникалния алгоритъм за обработка – за несравними рязкост на движенията.

Perfect Natural Motion



Насладете се на действието без никакво трепкане. Perfect Natural Motion пресмята движението в картина и коригира трепканията както в ефирен, така и в записан филмов материал (включително в 1080p филми и 24p True Cinema на Blu-ray и DVD диск). Резултатът е още по-гладка картина без накъсване на движенията и с превъзходна рязкост. Наслаждавайте се на движещи се образи, които надминават по качеството и киното!

40 W SoundStage



Philips SoundStage с изходна мощност 40 W (номинална) предлага много повече динамика и мощ в сравнение с това, което ще чуете от всеки друг LCD телевизор днес. Вече можем да съчетаем ултрана констукция на телевизора и мощен звук. В стойката на телевизора има авангардна ултрана система високоговорители. Тя съчетава топли, дълбоки баси с превъзходна чистота. А при монтаж на стена можете да се наслаждавате на отличен звук, благодарение на корекциите при усъвършенстваната обработка. Наслаждавайте се на чудесен звук и тънка конструкция.



Спецификации

Ambilight

- Функции на Ambilight: Адаптиране към цвета на стената, Светлина тип "фойе"
- Версия на Ambilight: 3-страниен

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 37 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 94 см
- Дисплей: рамкова светодиодна подсветка
- Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела
- 3D: 3D Max*, 2D-3D конвертиране, Регулируема 3D дълбочина, Игри с двама играчи на цял екран*
- Яркост: 450 cd/m²
- Подобреие на картина: Perfect Pixel HD Engine, Perfect Natural Motion, Активен контрол + светлинен сензор, Дисплей с богата цветова гама, Супер резолюция, Perfect Colors, Съвршен контраст, Сканиране на задното осветяване, 800 Hz Perfect Motion Rate
- Динамичен контраст на екрана: 500 000:1
- Време на отговор (типично): 0,5 мс
- Максимален коефициент на осветленост: 65 %

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни входове: до 1920x1080 при 60 Hz
- Видео входове: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, до 1920x1080p

Тунер / Приемане / Предаване

- Цифров телевизор: DVB-C MPEG2*, DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG2*, DVB-T MPEG4*
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, SECAM


Приложения за Smart TV

- Управление: Приложение MyRemote (iOS и Android), Поддръжка за USB клавиатура и мишка
- Net TV: Телевизор на запис, Онлайн видео магазини, Свободен интернет браузър, Онлайн приложения
- SimplyShare: DLNA мултимедиен браузър, USB мултимедиен браузър, WiFi MediaConnect*
- Програма: Pause TV, Запис на USB

Мултимедийни приложения

- Формати за възпроизвеждане на видеоклипове: Поддръжка на кодеки; Контейнери: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Формати за възпроизвеждане на музика: AAC, MP3, WMA (v2 до v9.2)
- Формати за възпроизвеждане на изображения: JPEG
- Net TV: Приложен

Connections

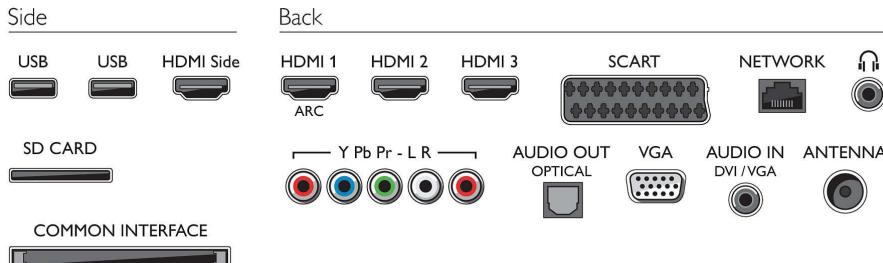

Дата на издаване
2023-07-15

Версия: 7.6.7

EAN: 87 12581 59486 2

Комфорт

- Лесно инсталлиране: Автоматично откриване на устройства Philips, Съветник за инсталлиране на канали, Съветник за свързване на устройства, Съветник за инсталлиране на мрежа, Съветник за помощ при настройки, Стойка за монтаж на стена "2 в 1"
- Лесна употреба: Бутон за директно начало, Екранно ръководство за потребителя, Сензорни бутони за управление
- PC мрежова връзка: Сертифицирано за DLNA 1.5
- Настройки на формата на екрана: Автоматично запълване, Автоматично мащабиране, Разтега, екрان филм:16:9, Суперувеличение, Немащабиран, Широк екран
- Електронен справочник за програми: Електронен наръчник на програми за 8 дни*
- Индикатор за силата на сигнала
- Телетекст: 1200 страници хипертекст
- Възможност за надстройване на фърмуера: Съветник за авт. надстройка на фърмуера, Фърмуер, надстройван през USB, Надстройка на фърмуер онайне

Звук

- Изходна мощност (RMS): 40 W (2 x 20 W)
- Подобреие на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Clear Sound, Incredible Surround, Регулиране на високи и ниски честоти
- Типове високоговорители: Кутия със стойка Soundstage

Възможности за свързване

- Брой HDMI връзки: 4
- HDMI функции: 3D, Канал за връщане на аудио
- Брой компонентни входове (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Преход на дистанционното управление, Управление на системния звук, Готовност на системата, Plug & Play добавяне към началния екран, Автоматично известяване на субтитри (Philips), Pixel Plus link (Philips), Изпълнение с едно докосване
- Брой SCART гнезда (RGB/CVBS): 1
- Брой USB портове: 2
- Безжична връзка: WiFi сертифицирани
- Други връзки: Антена IEC75, Общ интерфейс Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Слот за SD карта (видео магазин), Цифров аудио изход (оптичен), VGA вход за компютър + звуков вход L/R, Изход за слушалки, Сервизен съединител

Захранване

- Мрежово захранване: Променлив ток 220-240 V, 50/

60 Hz

- Температура на околната среда: от 5°C до 35°C
- Мощност на потребление в режим на готовност: < 0,1 W
- Енергиен етикет с клас: A
- Мощност по Енергиен етикет на EC: 56 W
- Функции за пестене на електроенергия: Ключ за пълно спиране на захранването, Автоматичен таймер за изключване, ЕКО режим, Меню за екологични настройки, Светлинен сензор, Изключване на образа (за радио)
- Консумирана мощност в режим изключено: < 0,01 W
- Консумация на енергия годишно: 76 kWh
- Съдържание на олово: Да*

Аксесоари

- Аксесоари в комплекта: Захранващ кабел, Дистанционно управление, 2 бр. батерии CR2032, Шарнирна стойка за маса, Ръководство за бърз старт, Брошура за правни въпроси и безопасност, Конзола за монтиране на стена, Кратко ръководство за Smart TV, Баучер за WiFi Mediaconnect
- Допълнителни аксесоари: 3DMax очила PTA516 (активни)

Размери

- Ширина на изделието: 884 mm
- Височина на изделието: 548 mm
- Дълбочина на изделието: 32 mm
- Тегло на изделието: 11 kg
- Ширина на изделието (със стойката): 884 mm
- Височина на изделието (със стойката): 604 mm
- Дълбочина на изделието (със стойката): 244 mm
- Тегло на изделието (със стойката): 14 kg
- Ширина на кутията: 1169 mm
- Височина на кутията: 686 mm
- Дълбочина на кутията: 160 mm
- Съвместима конзола за стена: регулируема 300 x 200 mm
- Ширина на стойката: 462 mm

* 3D телевизията изиска аксесоар PTA516 (активни 3D очила), D3-съвместимо устройство източник и 3D изходен материал.

* Игри с двама играчи на 3D Max се поддържат само от следните телевизори с 3D Max: 58pf19956, 46pf19706, 37pf19606, 52pf19606, 46pf18686, 40pf18606, 46pf18606, _pf15507 (Eu), _pf17007 (Eu), _pf18007 (Eu), _pf19X07

* Net TV: Посетете www.philips.com/smarttv, за да откриете услуги, предлагани във вашата страна.

* Wi-Fi Media connect: Възможно е бързодействието на компютъра и честотната лента на безжичната мрежа да окажат влияние при възпроизвеждането на видео. За информация относно минималните и препоръчителните изисквания към системата, посетете www.philips.com/wifimediaconnect.

Съдържанието се показва с леко закъснение от няколко секунди. Може да има леко разминаване между картина и звук.

* Родители трябва да наблюдават децата си, докато гледат 3D, за да са сигурни, че не излизат дискомфорт от рода на описаните по-горе. Не се препоръчва гледане на 3D от деца под 6-годишна възраст, тъй като тяхната зрителна система все още не е напълно развита.

* Телевизорът поддържа приемане на DVB за предаваня със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздел Често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.

* 8 дни EPG - услугата не е налична във всички страни

* Записване на USB само за цифрови канали, включени в Електронния справочник за програми на база на IP на телевизора (може да има ограничения за определени страни и канали), като записите може да са ограничени чрез защита спрям копиране на излъчваното (CI+). Необходима е интернет връзка.

* Годишка консумация на енергия в kWh, въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.

* Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите класации за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).

* ISF и IMAGING SCIENCE FOUNDATION са търговски марки, собственост на ISF Research Labs Llc Limited Liability Company

* Само за 2D игри.

* Уверете се, че всяка игровая конзола е свързана към HDMI конектора на телевизора.

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com