

Philips
широкоекранен плосък
телевизор

48 см (19")
LCD
HD Ready

19PFL4322



Получете повече от гледането с Crystal Clear III

Ето един LCD телевизор, който не само подобрява декора на вашия дом с европейския си стил и елегантен дизайн, но ви осигурява и великолепни аудио-визуални преживявания с технологията Crystal Clear III и обемен звук Incredible Surround™.

Живи, естествени образи с отлична рязкост

- LCD WXGA+ дисплей с висока разделителна способност, 1440 x 900p
- Готов за HD (HD Ready) и най-високо качество на изобразяване при HD сигнали
- Crystal Clear III за естествени изображения с подобрено качество
- Компонентно видео с прогресивно сканиране за оптимално качество на образа

Проектирани за ваше удобство

- 1000 страници хипертекст за незабавен бърз достъп до телетекст
- PC входът ви позволява да използвате телевизора и като компютърен монитор

Вълнуващ и реалистичен звук

- Incredible Surround™ за по-голямо наслаждение от звука

Стилен дизайн

- Компактен и елегантен дизайн, който подхожда на всяка стая

За подобрени работни показатели

- Вход HDMI за изцяло цифрова HD връзка с един кабел

PHILIPS

широкоекранен плосък телевизор
48 см (19") LCD, HD Ready

Акценти

LCD WXGA+ дисплей, 1440 x 900p

Този WXGA+ дисплей с най-съвременна LCD технология на екрана има подобрена широкоекранна HD разделителна способност от 1440 x 900p пиксела. С нея се получават прекрасни изображения с прогресивно сканиране без трептене, с оптимална яркост и превъзходни цветове. Това живо и рязко изображение ви доставя повече удоволствие при гледане.

HD Ready




Насладете се на изключителното качество на изображението при телевизионен сигнал с висока детайлност и бъдете напълно подготвени за HD източници, като HDTV цифрови декодери или Blu-ray дискове. "HD Ready" е защитена марка, предлагаща изображение с качество над това на прогресивното сканиране. Тя отговаря на строгите стандарти, наложени от EICTA, за да предложи HD екран, илюстриращ преимуществата на разделителната способност и качеството на изображението при телевизионен сигнал с висока разделителна способност. Разполага с универсална възможност за свързване както с аналогов YPbPr, така и за некомпесирана цифрова връзка с DVI или HDMI, като поддържа HDCP. Може да възпроизвежда сигнали 720p и 1080i при 50 и 60 Hz.

Crystal Clear III

Crystal Clear III съчетава цяла гама подобрения, за да осигури по-добра

картина. Те включват 2D гребенчат филтър, динамичен контраст, разпъване на синьото и подсилване на зеленото, за да можете винаги да получавате най-естествено изглеждащите цветове.

Прогресивно сканиране

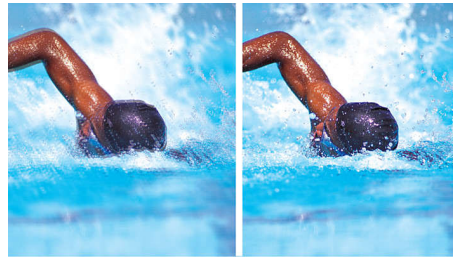

Прогресивното сканиране удвоява вертикалната разделителна способност на изображението, в резултат на което се получава забележимо по-контрастна картина. Вместо да се изпрати на екрана първо кадър с нечетните редове, следван от кадър с четните редове, и двата кадъра се изписват едновременно. Мигновено се създава пълно изображение, с използване на максималната разделителна способност. При такава скорост очите ви възприемат по-контрастна картина, без редова структура.

Incredible Surround™

Incredible Surround е аудио технология от Philips, която рязко увеличава звуковото поле, за да ви потопи в аудиото. Като използва най-модерно електронно изместване на фазата, Incredible Surround смесва звуци отляво и отясно така, че да разшири виртуалното разстояние между двата високоговорителя. Това по-широко раздалечаване усилва многократно стерео ефекта и създава по-естествено звуково измерение. Incredible Surround ви дава възможност да изпитате пълен обемен звук с по-голяма дълбочина и широчина на звука,

19PFL4322/10

без да използвате допълнителни високоговорители.

Компактен и елегантен дизайн

Този стил в дизайна подчертава един елегантен, компактен изглед, пести време и се вписва навсякъде.

1000 страници Hypertext

Телетекстът е общоприета система, използвана от повечето разпространители. Функцията с 1000 страници интелигентен текст ви предлага изключително бърз достъп до информацията при смяна на страниците.

HDMI вход



HDMI представлява цифрова RGB връзка от източника към екрана без компресиране. Чрез премахване на преобразуването в аналогов сигнал тя осигурява абсолютно чисто изображение. Непромененият сигнал намалява трептенето и води до по-чиста картина. HDMI осъществява интелигентно предаване от устройството-източник на изображение с най-високата разделителна способност. HDMI входът е напълно обратно съвместим с DVI източници, но включва и цифров звук. HDMI използва защита срещу копиране HDCP.

PC вход

С PC входа можете да свържете телевизора към компютър и да го използвате като компютърен монитор.

Спецификации

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: Широк екран
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 19 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 48 см
- Цвят на кутията: Сребристо, в черен калъп
- Разделителна способност на екрана: 1440 x 900p
- Яркост: 300 cd/m²
- Съотношение на контраста (типично): 850:1
- Подобрение на картината: Crystal Clear III, 2D гребенчат филтър, Разпъване на синьото, Подсилване на зеления цвят, Настройка на цветовата температура, Прогресивно сканиране, Автом. корекции за цвят на човешка кожа
- Тип на екрана на дисплея: LCD WXGA активна матрица TFT
- Време на отговор (типично): 5 мс
- Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 170 градуса
- Зрителен ъгъл (по вертикала): 160 градуса
- Подобрение на екрана: Екран с противоотразяващо покритие

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни формати: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
- Видео формати: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 60 Hz, 1080p, 50 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

Тuner / Приемане / Предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Обхвати на тунера: Хипербанд, S-Channel, UHF, VHF
- Телевизионна система: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Брой настроени канали: 100
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, SECAM, PAL
- Дисплей на тунера: PLL

Комфорт

- Защита за деца: Заклучване за деца+родителски контрол
- Лесно инсталиране: Автоматично задаване на име на програма, Автом. инсталиране на канали

- Система за автоматично настройване (ACI), Система за автоматично запаметяване (ATS), Автоматично запаметяване, Фина настройка, PLL цифрова настройка, Plug & Play, Сортиране
- Лесна употреба: Автом. изравн. на звука (AVL), Екранно меню, Списък на програмите, Smart Picturе, Интелигентен звук, Горни органи за управление
- Часовник: Таймер за заспиване
- Настройки на формата на екрана: 4:3, Увеличение на субтитрите, Суперувеличение, Широк екран, Мащабиране 14:9, Увеличение 16:9
- Вид дистанционно управление: C19335016/01B
- Телетекст: 1000 страници интелигентен текст

Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 x 3 W
- Звукова система: Моно, Nicam стерео, Стерео
- Подобрение на звука: Incredible Surround

Възможности за свързване

- AV 1: Аудио вход Л/Д, Вход за CVBS, S-Video
- AV 2: Аудио вход Л/Д, YPbPr
- Брой на SCART гнездата: 1
- AV 3: HDMI
- Изход Ext 1 Scart: Вход/изход за CVBS, RGB
- Други връзки: Изход за слушалки, Звуков вход за PC, VGA вход за компютър

Захранване



- Мрежово захранване: 90-240 VAC, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 40°C
- Потребявана електроенергия: 55 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: $\leq 1\text{ W}$

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Настолна стойка, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Ръководство за потребителя, Регистрационна карта, Гаранционна карта, Дистанционно управление, Батерии за дистанционното

Размери

- Ширина на изделието: 490,2 мм
- Височина на изделието: 369 мм
- Дълбочина на изделието: 76,5 мм
- Тегло на изделието: 5,41 кг

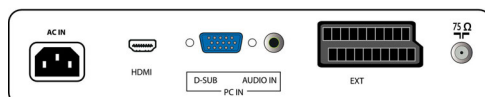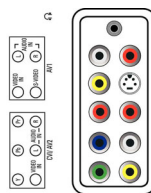

Дата на издаване
2023-07-15

Версия: 7.1.22

EAN: 87 12581 31988 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com