



Philips
Плосък телевизор

20 инча
LCD
интегриран цифров

20PFL5522D



Получете повече от гледането

с вграден цифров тунер

Ето един чудесен нов телевизор, който ви предлага не само чудесни картина и звук, но и модерен стил и качествено оформление. Функциите му включват технология Digital Crystal Clear за естествени, живи изображения и Incredible Surround за превъзходно аудио.

Живи, естествени образи с отлична рязкост

- LCD VGA дисплей с подобрена разделителна способност, 640 x 480 пиксела
- Интегриран цифров тунер за приемане на DVB-T
- Digital Crystal Clear осигурява живи изображения като на кино
- Гребенчатият 3D филтър разделя цветовете и създава образ с голяма рязкост

Еlegantен, стилен дизайн като допълнение към вашия интериор

- Компактен и елегантен дизайн, който подхожда на всяка стая

Проектирани за ваше удобство

- 1000 страници хипертекст за незабавен бърз достъп до телетекст

Вълнуващ и реалистичен звук

- Incredible Surround™ за по-голямо наслаждение от звука

За подобрени работни показатели

- 2 входа HDMI за изцяло цифрова HD връзка с един кабел

PHILIPS

Акценти

LCD VGA дисплей, 640 x 480p

Този VGA дисплей с най-съвременна LCD технология на екрана има подобрена разделителна способност от 640 x 480 пиксела.

Интегриран цифров DVB-T тунер

Интегрираният цифров DVB-T тунер ви позволява да приемате цифрова ефирна телевизия без допълнителна приставка. Наслаждавайте се на качествена телевизия без плетеница от кабели.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear е комплект от нововъведения за картината, който оптимизира цифрово качеството на картината за оптимален контраст, цвят и рязкост. Все едно, че гледате живи изображения като на кино.

3D гребенчат филтър

Гребенчатият 3D филтър разделя сигналите за яркост и цвят по-добре в тримерната област, за да се елиминира прехвърлянето на цвят и осветеност и да се избегне изкривяването от т. н. "пъзене на точките" - все проблеми, които биха развалили удоволствието ви от гледането. Цифровият

гребенчат 3D филтър извършва сравняване на полетата в телевизионния образ, за да отдели прецизно цвета от черно-бялата информация и премахне хоризонталните и вертикални "висящи" точки и пъзленето на точки. Резултатът е картина с изключителна рязкост.

Incredible Surround™

Incredible Surround е аудио технология от Philips, която рязко увеличава звуковото поле, за да ви потопи в аудиото. Като използва най-модерно електронно изместване на фазата, Incredible Surround смесва звуци отляво и отясно така, че да разшири виртуалното разстояние между двата високоговорителя. Това по-широко раздалечаване усилва многократно стерео ефекта и създава по-естествено звуково измерение. Incredible Surround ви дава възможност да изпитате пълен обемен звук с по-голяма дълбочина и широчина на звука, без да използвате допълнителни високоговорители.

Компактен и елегантен дизайн

Този стил в дизайна подчертава един елегантен, компактен изглед, пести време и се вписва навсякъде.

1000 страници Hypertext

Телетекстът е общоприета система, използвана от повечето разпространители. Функцията с 1000 страници интелигентен текст ви предлага изключително бърз достъп до информацията при смяна на страниците.

2 HDMI входа

HDMI представлява некомпесирана цифрова RGB връзка от източника към екрана. Чрез премахване на преобразуването в аналогов сигнал тя осигурява абсолютно чисто изображение. Непромененият сигнал намалява трептенето и води до по-чиста картина. HDMI осъществява интелигентно предаване от устройството-източник на изображение с най-високата разделителна способност. HDMI входът е напълно обратно съвместим с DVI източници, като включва и цифров звук. HDMI използва защита срещу копиране HDCP. С два входа HDMI можете да свържете множество източници на HD, например HD цифров декодер (set-top box) или Blu-ray плейър. Телевизорът ви е напълно подготвен за бъдещето.

Спецификации

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 4:3
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 20 инч
- Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма): 51 см
- Разделителна способност на екрана: 640 x 480 пиксела
- Яркост: 300 cd/m²
- Съотношение на контраста (типично): 800:1
- Подобрене на картината: Digital Crystal Clear, Подобрител на преходите в яркостта, Подобрене на цветните преходи, Контраст плюс, Забавяне на движението 3/2 – 2/2, 3D гребенчат филтър, Active Control, Цифрово шумопотискане, Потискане на назъбени линии, Прогресивно сканиране, Настройка на рязкостта
- Тип на екрана на дисплея: LCD VGA активна матрица TFT
- Време на отговор (типично): 25 мс
- Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 178 градуса
- Зрителен ъгъл (по вертикала): 178 градуса
- Подобрене на екрана: Екран с противоотразяващо покритие

Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни формати: 720 x 400, 70 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz
- Видеоформати: 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh

Тuner / Приемане / Предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Обхвати на тунера: Хипербанд, S-Channel, UHF, VHF
- Телевизионна система: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Цифров телевизор: DVB наземна*
- Брой настроени канали: 100
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, SECAM, PAL
- Дисплей на тунера: PLL

Комфорт

- Защита за деца: Заклучване за деца+родителски контрол
- Лесно инсталиране: Автоматично задаване на име на програма, Автом. инсталиране на канали (ACI), Система за автоматично настройване

- (ATS), Автоматично запаметяване, Фина настройка, Plug & Play, Име на програмата, Сортиране
- Лесна употреба: Автом. изравн. на звука (AVL), Лесен преход цифров/аналогов режим, Управление на менюто, Екранно меню, Списък на програмите, Smart Picture, Интелигентен звук, Горни органи за управление
- Часовник: Таймер за заспиване, Будилник
- Настройки на формата на екрана: компресиране 16:9, 4:3, 4:3 разширен
- Електронен справочник за програми: Електронен справочник на програмите за 8 дни
- Дистанционно управление: Телевизор
- Вид дистанционно управление: RC2034301/01
- Телетекст: 1000 страници интелигентен текст
- Картина в картина: Сдвоен екран за текст
- Подобрения за телетекст: 4 предпочитани страници, Информационна линия за програмите

Звук

- Еквивалент: 7 диапазона
- Изходна мощност (RMS): 2 x 5 W
- Звукова система: Nicam стерео, Стерео
- Подобрене на звука: Автоматичен изравнител на нивото на звука, Incredible Surround, Динамично подобрене на басите

Високоговорители

- Вградени високоговорители: 2

Възможности за свързване

- Брой AV връзки: 7
- Брой на SCART гнездата: 2
- Извод Ext 1 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за CVBS, RGB
- Извод Ext 2 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за CVBS, Вход S-video
- Други връзки: Изход за слушалки, Общ интерфейс
- Извод Ext 3: Вход S-video, Вход за CVBS, Аудио вход L/D
- Извод Ext 4: YPbPr, Аудио вход L/D
- Извод Ext 5: HDMI
- Извод Ext 6: HDMI

Захранване

- Мрежово захранване: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Температура на околната среда: от 5°C до 40°C


- Потребявана електроенергия: < 58 W
- Мощност на потребление в режим на готовност: < 1 W

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Настолна стойка, Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Ръководство за потребителя, Регистрационна карта, Гаранционна карта, Дистанционно управление, Батерии за дистанционното

Размери

- Ширина на изделието: 495 мм
- Височина на изделието: 419 мм
- Дълбочина на изделието: 92 мм
- Тегло на изделието: 7,3 кг
- Ширина на изделието (със стойката): 495 мм
- Височина на изделието (със стойката): 467 мм
- Дълбочина на изделието (със стойката): 193 мм
- Тегло на изделието (със стойката): 8,8 кг
- Ширина на кутията: 602 мм
- Височина на кутията: 552 мм
- Дълбочина на кутията: 202 мм
- Може да се монтира на конзола за стена: 100 x 100 мм

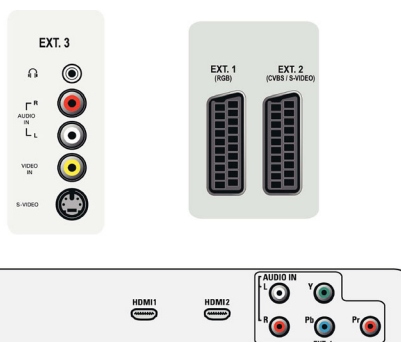

Дата на издаване
2023-07-15

Версия: 9.0.12

EAN: 87 12581 33385 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com